



4-075-410-12(1)



407541012

100 HZ Projection TV

Instruction Manual

GB

Mode d'emploi

FR

Bedienungsanleitung

DE

Manuale d'Istruzioni

IT

Gebruiksaanwijzing

NL

Οδηγίες Χρήσης

GR

Kullanım Kılavuzu

TR

**KP-61PS1
KP-61PS2
KP-53PS1
KP-48PS1
KP-48PS2**

©2001 by Sony Corporation


NOTICE FOR CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM

A moulded plug complying with BS1363 is fitted to this equipment for your safety and convenience.

Should the fuse in the plug supplied need to be replaced, a 5 AMP fuse approved by ASTA or BSI to BS 1362 (i.e. marked with \triangle or \diamond) must be used.

When an alternative type of plug is used it should be fitted with a 5 AMP FUSE, otherwise the circuit should be protected by a 5 AMP FUSE at the distribution board.

If the plug supplied with this equipment has a detachable fuse cover, be sure to attach the fuse cover after you change the fuse. Never use the plug without the fuse cover. If you should lose the fuse cover, please contact your nearest Sony service centre.

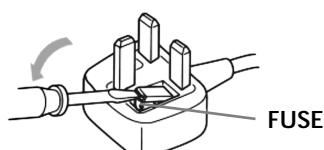

How to replace the fuse

Open the fuse compartment with a blade screwdriver, and replace the fuse.

• **IMPORTANT**

If the plug supplied is not suitable for the socket outlets in your home, it should be cut off and an appropriate plug fitted in accordance with the following instructions:

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue Neutral

Brown Live

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red. Do not connect either wire to the earth terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol \pm or coloured green or green and yellow.

WARNING

- To prevent shock hazard, do not insert the plug cut off from the mains lead into a socket outlet. This plug cannot be used and should be destroyed.
- To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
- Dangerously high voltages are present inside the set. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

Introduction

Thank you for choosing this Sony 100Hz Projection TV.

Before operating the projection TV, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

- Symbols used in the manual:
 -  Informs you of possible hazards.
 -  Important information.
 -  Information on a feature.
 -  Sequence of instructions.
 -  Shaded buttons on the remote control show the buttons you have to press to follow the sequence of instructions.
 -  Informs you of the result of the instructions.

Table of Contents

Notice for Customers in the United Kingdom	2
Introduction	3
Safety Information	4
Overview	
Checking the Accessories Supplied	5
Overview of TV Buttons	5
Overview of Remote Control Buttons	6
Installation	
Inserting Batteries into the Remote Control	7
Connecting the Aerial and VCR	7
First Time Operation	
Switching on the projection TV and Automatically Tuning	8
Adjusting colour Registration (Convergence)	10
Menu System	
Introducing the Menu System	10
On Screen display Menus Guide	11
Using the Menu System:	
Adjusting the Picture	12
Adjusting the Sound	13
Using the Features menu	15
Manually Tuning the TV	16
Labelling a channel	17
Skipping programme positions	18
Using the "Further Programme Preset" function	19
Inputting your personal ID	20
Using the Demo Mode	21
Adjusting the picture geometry for an RGB source	22
Labelling of Input Sources	23
Using Multi PIP (Picture In Picture)	24
Using PAP (Picture And Picture)	24
Teletext	25
NexTView	27
Optional Connections	
Connecting Optional Equipment	29
Using Optional Equipment	30
Smartlink	31
Remote Control of other Sony Equipment	31
Additional Information	
Optimum Viewing Area	32
Specifications	33
Troubleshooting	34
Television Channel Number Guide for United Kingdom	35

GB

Safety Information

<p>This set is to operate on a 220-240V AC supply only. Take care not to connect too many appliances to the same power socket as this could result in fire or electric shock.</p>	<p>For environmental and safety reasons, it is recommended that the TV set is not left in standby mode when not in use. Disconnect from the mains.</p>	<p>Never push objects of any kind into the set as this could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the set. If any liquid or solid object does fall through, do not operate the TV. Have it checked immediately by qualified personnel.</p>
<p>Do not open the cabinet and the rear cover of the TV. Refer to qualified service personnel only.</p>	<p>For your own safety, do not touch any part of the TV, power lead or aerial lead during lightning storms.</p>	<p>To prevent fire or shock hazard, do not expose the TV to rain or moisture.</p>
<p>Do not cover the ventilation openings of the TV. For ventilation, leave a space of at least 10cm all around the set.</p>	<p>Never place the TV in hot, humid or excessively dusty places. Do not install the TV where it may be exposed to mechanical vibrations.</p>	<p>To prevent fire, keep inflammable objects or naked lights (eg candles) away from the TV.</p>
<p>Clean the TV with a soft, lightly dampened cloth. Do not use benzine, thinner or any other chemicals to clean the TV. Do not scratch the TV screen. As a safety precaution, unplug the TV before cleaning it.</p>	<p>Pull out the power lead by the plug. Do not pull on the power lead itself.</p>	<p>Take care not to place heavy objects on the power lead as this could result in damage. We recommend you wind any excess lead around the holders provided on the rear of the TV.</p>
<p>Place the TV on a secure stable stand. Do not allow children to climb on to it. Do not place the TV on its side or face up.</p>	<p>Unplug the power lead before moving the TV. Avoid uneven surfaces, quick steps or excessive force. If the set has been dropped or damaged, have it checked immediately by qualified service personnel.</p>	<p>Do not cover the ventilation openings of the TV with items such as curtains or newspapers etc.</p>

Additional Safety Information


- ⚠ After transporting the projection TV directly from a cold to a warm location, or if the room temperature has changed suddenly, pictures may be blurred or show poor colour over portions of the picture. This is because moisture has condensed on the mirrors or lenses inside the projection TV. Let the moisture evaporate before using the projection TV.
- To obtain a clear picture, do not expose the screen to direct illumination or direct sunlight. If possible, use spot lighting directed down from the ceiling.
- Displaying a still picture for long periods of time, for instance, when operating a video game or personal computer and viewing a programme in 16:9 mode, may damage the picture tube. To avoid this, keep the picture contrast level low.
- Avoid touching the screen, and take care not to scratch the surface with hard objects.

Overview

Checking the Accessories Supplied




One Remote Control
(RM-892 or RM-903)

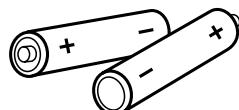

Two batteries (R6 type)


GB

Overview of Projection TV Buttons

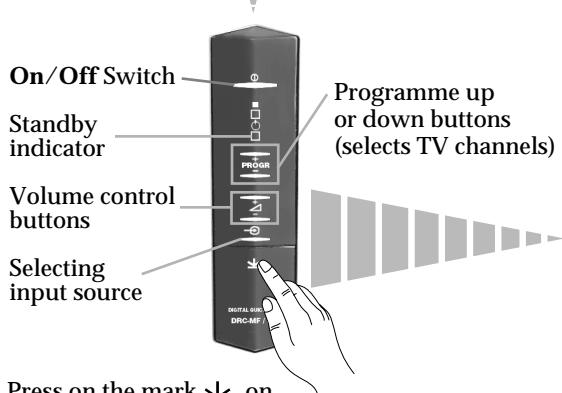

Press on the mark on the front of the projection TV to reveal the front connectors.

(left side connectors)

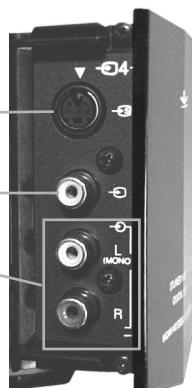

(right side connectors)



Overview

Overview of Remote Control Buttons

Resetting to factory set levels

Press not only to return picture and sound settings to factory-set levels, but also to re-install the projection TV as the first time it was switched on.

After the "Language/Country" menu appeared on the screen, proceed in the same way as described in the section "Switching on the Projection TV and automatically Tuning" of this instruction manual.

VCR on/off

Press to switch your VCR on or off.

Muting the Sound

Press to mute TV sound.

Press again to restore the sound.

Selecting TV mode

Press to switch off Teletext or video input.

PAP (Picture And Picture)

For more details, please refer to the section "Using PAP (Picture And Picture)".

Selecting Teletext

Press to switch on Teletext.

Displaying EPG

Press to display the Electronic Programme Guide (EPG). Press again to switch off EPG.

Freezing the picture

Press to freeze the picture. Press again to return to the normal picture.

Selecting channels

Press to select channels.

For double-digit programme numbers, e.g. 23, press -/- first, then the buttons 2 and 3.

If you enter an incorrect first digit, this should be corrected by entering another digit (0-9) and then selecting -/- button again to enter the programme number of your choice.

Selecting Sound mode


Press repeatedly to change the sound mode.

Selecting Picture mode

Press repeatedly to change the picture mode.

Adjusting TV Volume

Press to adjust the volume of the TV.

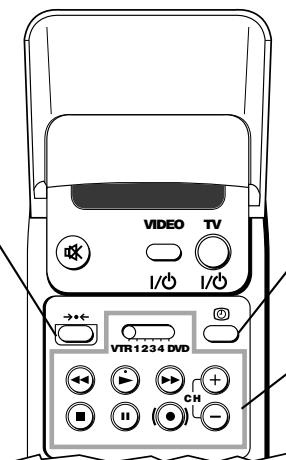


Displaying the time

Press to switch the time on or off (available only when teletext is broadcast).

VCR operation

For more details, please refer to the section "Remote Control of other Sony Equipment".

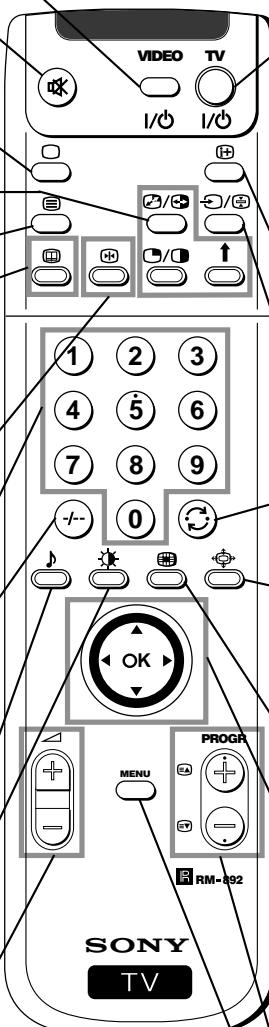

To Temporarily Switch Off projection TV

Press to temporarily switch off TV (the standby indicator \textcircled{S} on projection TV lights up). Press again to switch on TV from standby mode.
To save energy we recommend switching off completely when TV is not in use.

⚠ After 15-30 minutes without a signal and without any button being pressed, the projection TV switches automatically into standby mode.

Displaying On Screen Information

Press to display all on-screen indications. Press again to cancel.

Selecting Input source

Press repeatedly until the desired input symbol of the source appears on the screen.

Back to the channel last watched

Press to watch the last channel selected (watched for at least 5 seconds).

Selecting Screen format

Press repeatedly to change the format of the screen 4:3 for a conventional 4:3 picture or 16:9 for a imitation of wide screen effect. 16:9 picture is available only if you have selected Digital Mode DRC 100 (PAL mode) in the Picture Adjustment menu.

Displaying Multi PIP (Picture In Picture)

Press to display Multi PIP mode. Press again to cancel.

Joystick for menu selection

- When MENU is switched on:
 - ▲ Scroll Up
 - ▼ Scroll Down
 - ◀ Previous menu or selection
 - ▶ Next menu or selection
 - OK Confirms your selection
- When MENU is switched off:
 - ◀ Return to the last menu screen.
 - OK Shows a channel overview

Selecting channels

Press to select the next or previous channel.

Displaying the menu system

Press to display the menu on the screen. Press again to remove the menu display from the screen.

① Besides TV functions, all coloured buttons as well as green symbols are also used for Teletext operation. For more details, please refer to the "Teletext" section of this instruction manual.

Installation



Inserting Batteries into the Remote Control

- ⚠** Make sure you insert the batteries using the correct polarities.
Always remember to dispose of used batteries in an environmental friendly way.





Connecting the Aerial and VCR

- ①** Connecting cables are not supplied.

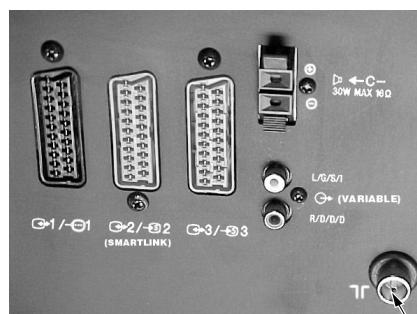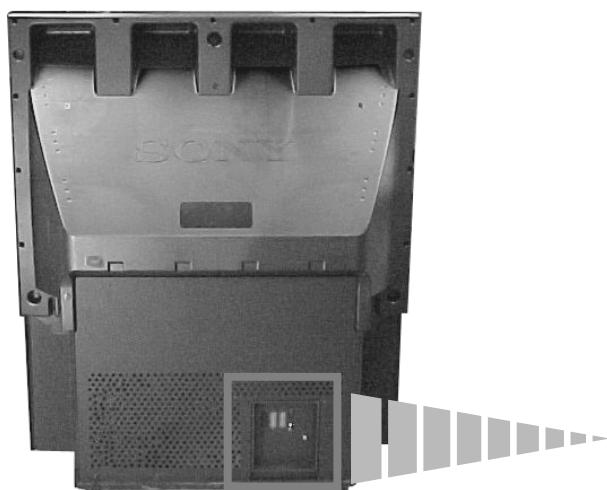

GB

or

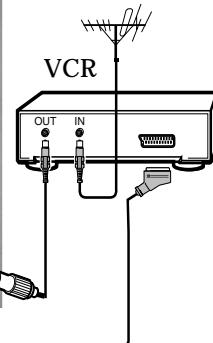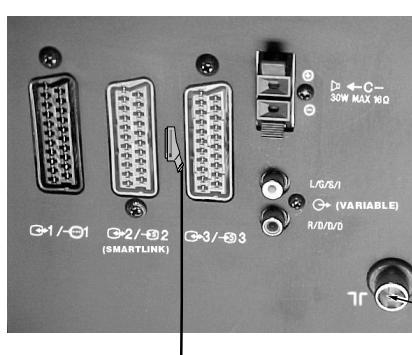

- ①** The Scart lead is optional.
If you use this optional connection
it can improve picture and sound quality
when using a VCR.

- ⚠** If you do not use a SCART lead, after
automatically tuning the projection TV
refer to the "Manually Tuning the TV"
section of this instruction manual, to tune
in the projection TV to the output of your
VCR. Also refer to your VCR instruction
manual to find out how to find the output
channel of your VCR.


First Time Operation

Switching on the Projection TV and Automatically Tuning


- ①** The first time you switch on your TV, a sequence of menu screen appear on the TV enabling you to 1) choose the language of the menu screen, 2) choose the country in which you wish to operate the projection TV, 3) search and stores all available channels (TV Broadcast) and 4) change the order in which the channels (TV Broadcast) appear on the screen. However, if you need to change the language menu, change the country, change or repeat the tuning (e.g. when you move house) or rearrange again the order of the channels at a later date, you can do that by selecting the appropriate menu in the  (Set Up).




- 1** Connect the Projection TV plug to the mains socket (220-240V AC, 50 Hz). Press the  on/off button on your projection TV set to switch on. The first time you press this button the **Language/Country** menu displays automatically on the screen.

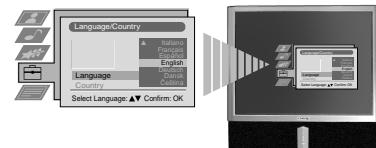

- 2** Push the joystick on the remote control to  or  to select the language, then press **OK** to confirm your selection. From now on all the menus will appear in the selected language.

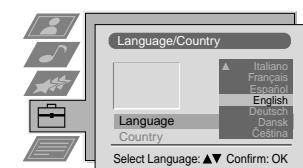

- 3** Push the joystick to  or  to select the country in which you will operate the projection TV set, then press **OK** to confirm your selection.

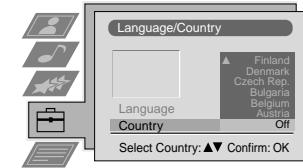

① Select "Off" instead of a country if you do not want your channels (TV Broadcasts) stored in a given channel sequence starting from programme position 1.

⚠ If you are operating the projection TV in the UK, we recommend you not to select "Off". Otherwise the On Screen clock will not show the correct UK time.

- 4** The Auto Tuning menu appears on the screen in the selected language, then press the **OK** button on the remote control to select **YES**.



Do you want to start automatic tuning?
Yes: OK No: 

- 5** A new menu appears automatically on the screen asking you to check that the aerial is connected. Confirm that the aerial is connected and then press the **OK** button to start the automatic tuning.

Please confirm that aerial is connected!
Yes: OK No: 

① The TV starts to automatically search and store all available channels (TV Broadcast) for you.

⚠ This procedure could take some minutes. Please, be patient and do not press any buttons, otherwise the automatic tuning will not be completed.

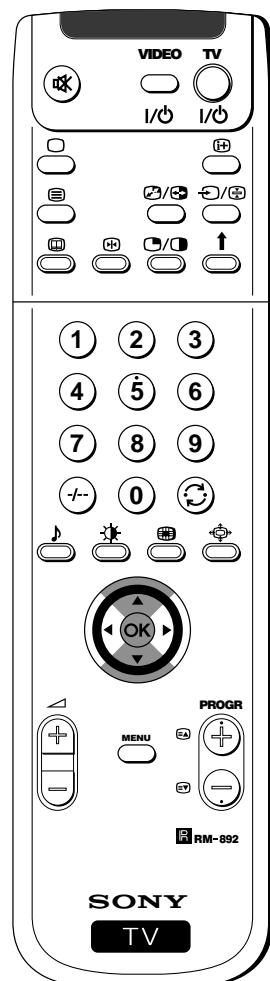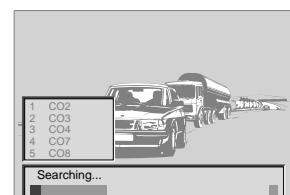

continued...

First Time Operation



- 6** **(i)** After all available channels are captured and stored, the Programme Sorting menu appears automatically on the screen enabling you to change the order in which the channels appear on the screen.

a) If you do not wish to change the channel order, go to step 7.



b) If you wish to change the channel order:

1 Push the joystick on the remote control to ▼ or ▲ to select the programme number with the channel (TV Broadcast) you wish to rearrange, then push to ►.

2 Push the joystick to ▼ or ▲ to select the new programme number position for your selected channel (TV Broadcast), then press OK.

(i) The selected channel now moves to its new programme position and the other channels move accordingly.

3 Repeat steps b1) and b2) if you wish to change the order of the other channels.

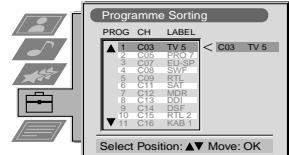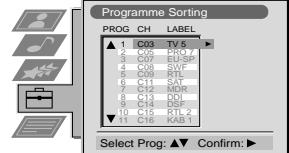

- 7** Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

Your projection TV is now ready for use.

Adjusting Colour Registration (Convergence)

① Due to the earth's magnetism, the picture might become undefined and you could see different colours on the outlines of the images. In that case, proceed as follows.



Auto converge the Red, Green, and Blue Lines

1 Press on the mark on the front of the projection TV to reveal the front connectors.


2 Press button placed on the right side of front connectors.

The Auto Convergence function works for about 10 seconds. When the white cross disappears from the screen, your projection TV is ready for use.

Notes:

The Auto Convergence function does not work when:

- no signal is input.
- the input signal is weak.
- the screen is exposed to spotlights or direct sunlight.
- you watch the teletext broadcast.
- you watch NexTVView.

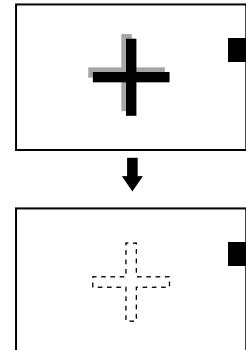


Introducing the Menu system

① Your projection TV uses an on-screen menu system to guide you through the operations. Use the following buttons on the Remote Control to operate the menu system:




1 Press the MENU button to switch the first level menu on.

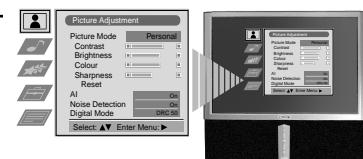

2 • To highlight the desired menu or option, push the joystick to or .


- To enter to the selected menu or option, push to .
- To return to the last menu or option, push to .
- To alter settings of your selected option, push to // or .
- To confirm and store your selection, press OK.

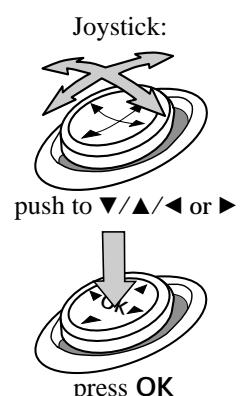

3 Press the MENU button to remove the menu from the screen.

Menu System

On Screen display Menus Guide

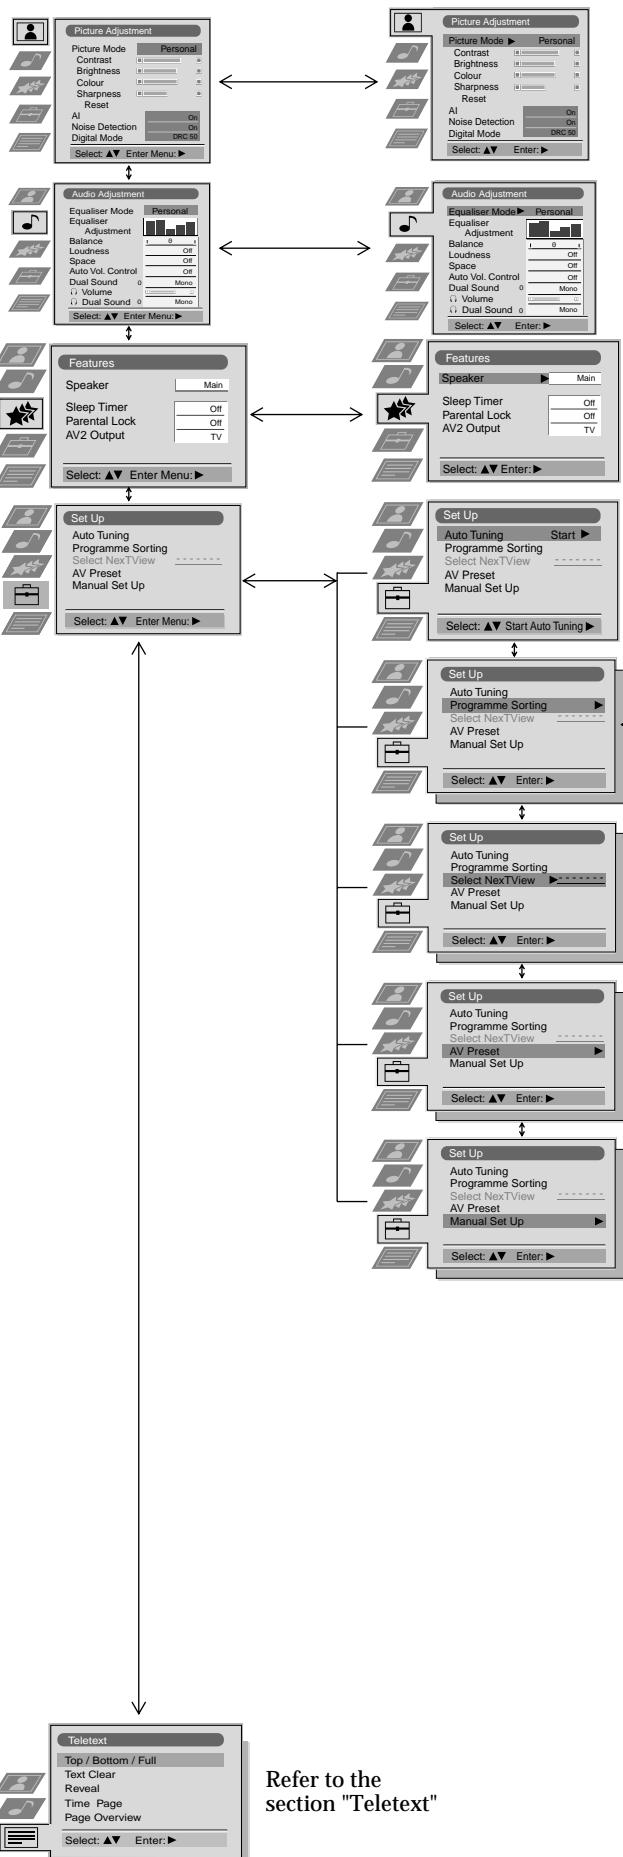

Refer to the section
"Adjusting the Picture"

Refer to the section
"Adjusting the Sound"

Refer to the section
"Using the features
menu"

Do you want to start
automatic tuning?
Yes: OK No: ◀

Refer to the section
"Switching on the
projection TV and
Automatically Tuning"

Refer to the section
"Switching on the
projection TV and
Automatically Tuning"

Refer to the
section
"NexTView"

Refer to the
section
"Labelling of
Input Sources"

Refer to the section
"Switching on the
projection TV and
Automatically Tuning"

Refer to the sections
"Manually Tuning the
TV", "Labelling a
channel" and "Skipping
programme positions"

Refer to the section
"Using the Further
Programme Preset
function"


Refer to the section
"Adjusting the picture
geometry for an RGB
source"

Refer to the section
"Inputting your
personal ID"

Refer to the section
"Using the Demo
Mode"

Refer to the
section "Teletext"

GB

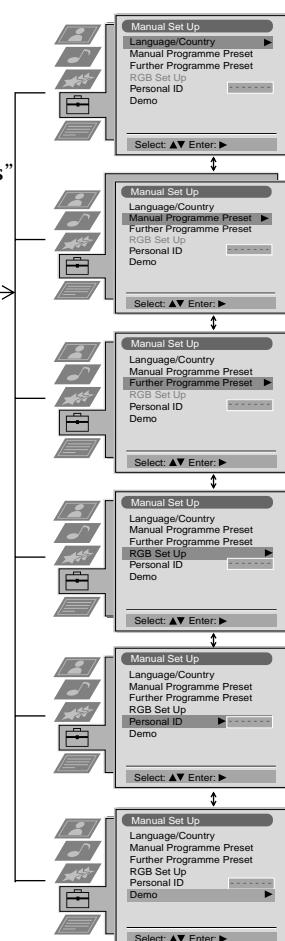

Menu System

Adjusting the Picture

① Although the picture is adjusted at the factory, you can modify it to suit your own taste.



1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.

2 Push the joystick to ► to enter the Picture Adjustment menu.




3 Push the joystick to ▼ or ▲ to select the item you wish to change, then push to ►.

Refer to the table below to chose the item and for the effect of each control:

Picture Mode	▼ Live (for live broadcast programmes) Personal (for individual settings) Movie (for films)
Contrast	▲ Game (for computer games) ◀ Less ▶ More ◀ Darker ▶ Brighter
Brightness*	◀ Less ▶ More ◀ Softer ▶ Sharper ◀ Reddish ▶ Greenish
Colour*	Resets picture to the factory preset levels.
Sharpness*	▲ Off: Normal ▼ On: Automatic optimization of contrast level according to the TV signal
Hue**	▲ Off: Normal ▼ On: Reduces picture noise in the case of a weak/noisy broadcast signal.
Reset	▲ DRC 50: improves picture resolution and is optimal for viewing scrolling characters.
AI (Artificial Intelligence)	▼ DRC 100: improves picture resolution creating flicker-free pictures.
Noise Detection	
Digital Mode	

* Can only be altered if Personal Picture Mode is selected.

** Only available for NTSC colour signal (e.g: USA video tapes).

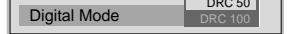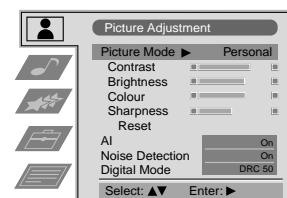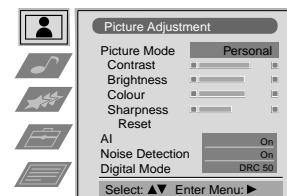

4 Push the joystick to ▲, ▼, ◀ or ► to alter the selected item, then press the OK button to store the new adjustment.

5 Repeat steps 3 and 4 to alter the other items.

6 Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

Changing the Picture Mode Quickly

① You can quickly change the Picture Mode without entering the Picture Control menu screen.

1 Press the button on the remote control repeatedly to directly access and select your desired picture mode (Live, Personal, Movie, or Game).



2 Press the OK button to remove the display from the screen.

Menu System

Adjusting the Sound

① Although the sound is adjusted at the factory, you can modify it to suit your own taste.



1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.

2 Push the joystick to ▼ to select the ♫ symbol, then push to ► to enter to the **Audio Adjustment** menu.

3 Push the joystick to ▼ or ▲ to select the item you wish to change, then push to ►.

Refer to the table below to chose the item and for the effect of each control:

Equaliser Mode ▼ **Personal** (for individual settings)

Vocal
Jazz
Rock
Pop

▲ **Flat** (fixed setting, cannot be adjusted)

***Equaliser Adjustment**

Push to ► or ◀ to select the frequency band you want to alter and push to ▼ or ▲ to adjust. Finally, press the OK button to store the new adjustment.

Balance ▲ Left ▶ Right

Loudness

▼ **Off**: normal
▲ **On**: for music broadcasts

Space

▼ **Off**: normal
▲ **On**: acoustic sound effect

Auto Vol. Control

▼ **Off**: volume level changes according to the broadcast signal
▲ **On**: volume level of the channels will stay the same independent of the broadcast signal (e.g. in case of advertisement)

Dual Sound

- For a stereo broadcast:
▼ **Mono**
▲ **Stereo**
- For a bilingual broadcast:
▼ **Mono** (for mono channel if available)
 A (for channel 1)
 B (for channel 2)

Headphones:






□ **Volume**

◀ Less ▶ More


□ **Dual Sound**

- For a stereo broadcast:
▼ **Mono**
▲ **Stereo**
- For a bilingual broadcast:
▼ **Mono** (for mono channel if available)
 A (for channel 1)
 B (for channel 2)
▲ **PAP** (only when PAP is switched on)

* Can only be permanently stored if Personal Equaliser Mode is selected, the other modes (Vocal, Jazz, Rock or Pop) store until the next mode change.

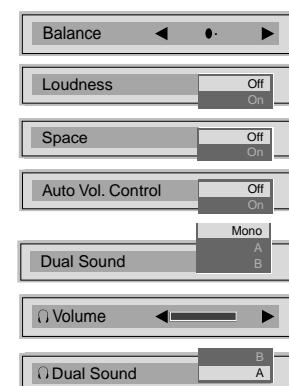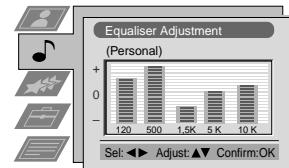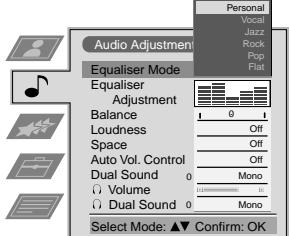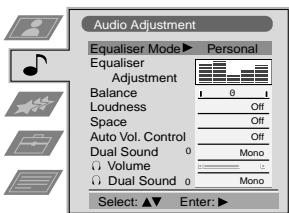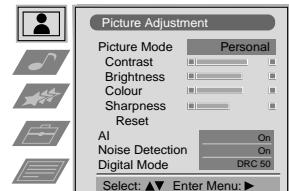

continued...

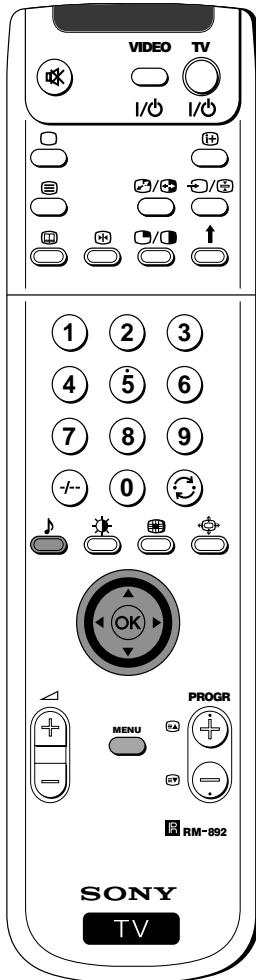


-
- 4** Push the joystick to **▼, ▲, ◀ or ▶** to alter the selected item, then press the **OK** button to store the new adjustment.
-
- 5** Repeat steps 3 and 4 to alter the other items.
-
- 6** Press the **MENU** button to exit and return to the normal TV screen.
-

Changing Sound Mode Quickly

① You can quickly change Sound mode without entering the Sound Control menu screen.

-
- 1** Press the **♪** button on the remote control repeatedly to directly access and select your desired sound mode (**Personal, Vocal, Jazz, Rock, Pop or Flat**).
-
- 2** Press the **OK** button to remove the display from the screen.
-

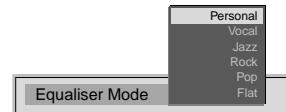

Menu System

Using the Features Menu

i Using the Features menu you can:

- Select if you want to listen to the sound from the projection TV directly or through an external amplifier.
- Select a time period after which the projection TV switches itself into standby mode.
- Lock the buttons on the projection TV set. In this way, the projection TV only works by using the remote control buttons.
- Select the source to be output from the Scart connector $\ominus 2/\ominus 2$ (SMARTLINK). In this way you can record from this scart connector while watching another source. If your VCR supports Smartlink, this procedure is not necessary.





1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.

2 Push the joystick to \blacktriangledown to select the \star symbol, then push to \blacktriangleright to enter to the Features menu.

3 Push the joystick to \blacktriangledown or \blacktriangleup to select the desired menu item, then push to \blacktriangleright (see the table below for the effect of each menu item).


4 Push to \blacktriangledown or \blacktriangleup to select the desired setting and press the OK button to store.

5 Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

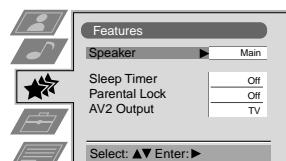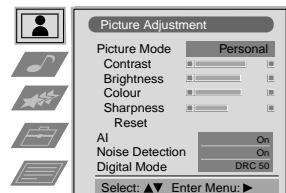

GB

Features	Effect / Operation
Speaker	\blacktriangledown Main (sound from projection TV set) \blacktriangleup Centre In (sound from external amplifier)
Sleep Timer	\blacktriangleup Off 10 min. 20 min. ... \blacktriangledown 90 min. i • One minute before the projection TV switches into standby mode, the time remaining is displayed on the screen automatically. • When watching the TV, press the \oplus button on the remote control to display the time remaining. • To return to normal operation from standby mode, press the TV I/O button on the remote control.
Parental lock	\blacktriangledown Off (Normal mode) \blacktriangleup On (The projection TV can only be switched on using the remote control, the buttons on the TV do not work)
AV2 Output	\blacktriangledown TV (audio/video signal from the aerial) AV1 (audio/video signal from the Scart connector $\ominus 1/\ominus 1$). AV2 (audio/video signal from the Scart connector $\ominus 2/\ominus 2$ (SMARTLINK)). AV3 (audio/video signal from the Scart connector $\ominus 3/\ominus 3$). \blacktriangleup AV4 (audio/video signal from the connector $\ominus 4$ placed in the front of the Projection TV).

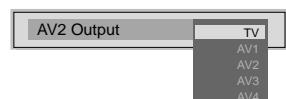

A If you have connected a decoder, please remember to change back the AV2 Output to "TV" for correct unscrambling.

Menu System

Manually Tuning the TV

i Use this function to preset channels (TV Broadcast) or a video input source one by one to the programme order of your choice.



1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.

2 Push the joystick to ▼ to select the symbol, then push to ► to enter the Set Up menu.

3 Push the joystick to ▼ or ▲ to select Manual Set Up, then push to ►.

4 Push the joystick to ▼ or ▲ to select Manual Programme Preset, then push to ►.

5 Push the joystick to ▼ or ▲ to select on which programme number you want to preset a channel (for VCR select programme number "0"), then push twice to ►. The column SYS is highlighted.

6 Push the joystick to ▼ or ▲ to select the system for TV Broadcast and VCR channel (B/G for western european countries, L for France, I for Great Britain or D/K for eastern european countries) or a external input source (EXT), then push to ►. The column CH is highlighted.

7 Push the joystick to ▼ or ▲ to select the channel tuning, "C" for terrestrial channels (for TV Broadcast or VCR channel), "S" for cable channels or F for, direct frequency input then push to ►.

8 a) If you know the channel number of the TV Broadcast, the VCR test signal channel or the frequency, press the number buttons to enter directly the channel number. Then press the OK button to store.










b) If you do not know the channel number, push the joystick to ▼ to select SEARCH and the projection TV starts automatically to search for the next available TV Broadcast channel or the channel of the VCR signal. Then press the OK button to store or press ▼ to continue searching the desired channel.

c) For external input sources (EXT), push to ▼ to select the input source where you have connected your equipment (AV1, AV2, AV3 or AV4). Then press the OK button to store.

9 Repeat steps 4 to 8 a), b) or c) if you wish to store more channels.

10 Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.


Your projection TV is now ready for use.

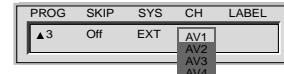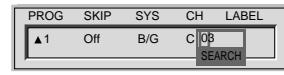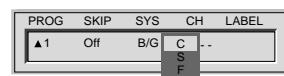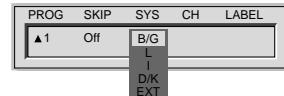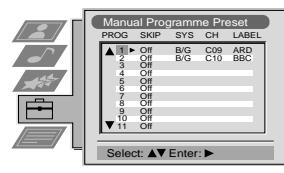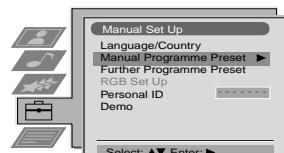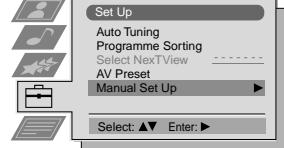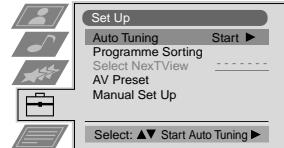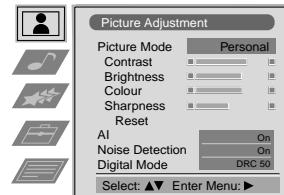


Menu System

Labelling a channel


- ①** Names for channels (TV Broadcasts) are usually taken automatically from Teletext if available. You can however name a channel or an input video source using up to five characters (letters or numbers). Using this function, you can easily identify which channel (TV Broadcasts) or video source you are watching.

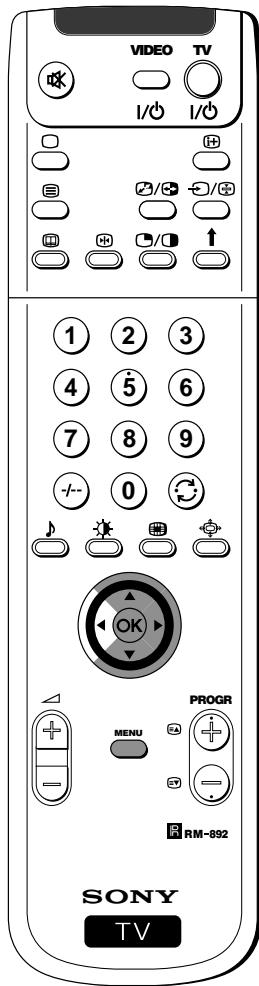


1 Press the **MENU** button on the remote control to display the menu on the screen.

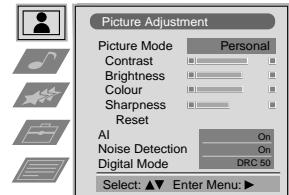


2 Push the joystick to **▼** to select the **■** symbol, then push to **►** to enter the **Set Up** menu.

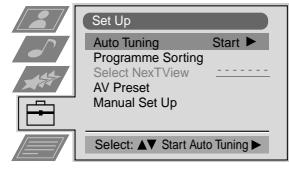


3 Push the joystick to **▼** or **▲** to select **Manual Set Up**, then push to **►**.

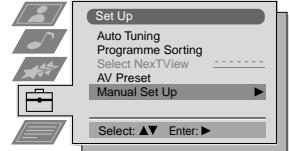

4 Push the joystick to **▼** or **▲** to select **Manual Programme Preset**, then push to **►**.

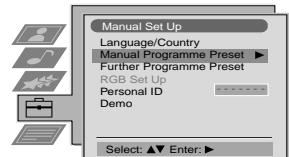

5 Push the joystick to **▼** or **▲** to select the programme number with the channel you wish to name.

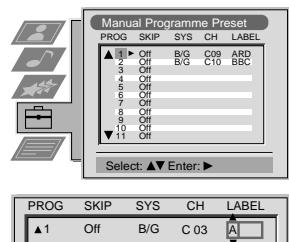

6 Push the joystick to **►** repeatedly until the first element of the **LABEL** column is highlighted.

7 Push the joystick to **▼** or **▲** to select a letter, number, "+" or a blank, then push to **►** to confirm this character. Select the other four characters in the same way.

8 After selecting all the characters, press the **OK** button.

9 Repeat steps 5 to 8 if you wish to label other channels.

10 Press the **MENU** button to exit and return to the normal TV screen.


 When you select a named channel, the name appears for a few seconds on the screen.

Skipping Programme positions


Info You can programme this projection TV to skip any unwanted programme numbers when they are selected with the PROGR +/- buttons. To cancel this function afterwards, proceed in the same way as described below by selecting Off instead of On in step 6.



1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.

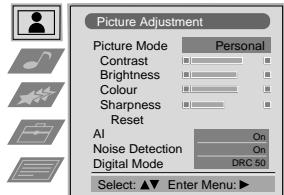


2 Push the joystick to ▼ to select the symbol, then push to ► to enter the Set Up menu.

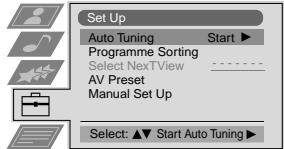


3 Push the joystick to ▼ or ▲ to select Manual Set Up, then push to ►.



4 Push the joystick to ▼ or ▲ to select Manual Programme Preset, then push to ►.

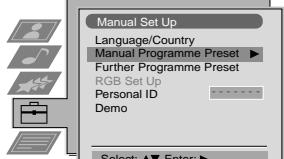

5 Push the joystick to ▼ or ▲ to select the programme position you want to skip, then push to ► to enter the SKIP column.

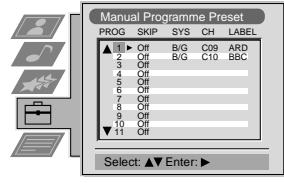

6 Push the joystick to ▼ to select On, then press the OK button to store.



7 Repeat steps 5 and 6 to skip other unused programme positions.

8 Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

Tip When changing channels (TV Broadcasts) with the PROGR +/- buttons, the skipped programme positions do not appear. You can, however, still select them using the number buttons.

Menu System


Using the "Further Programme Preset" function

(i) With this feature you can:


- a) Individually attenuate the strength of a channel signal in case of a strong local aerial signal (striped picture).
- b) Individually adjust the volume level of each channel.
- c) Even normally the automatic fine tuning (AFT) is operating, however you can manually fine-tune the TV to obtain a better picture reception if the picture is distorted.
- d) Preset the AV output for the programme positions of channels with scrambled signals (eg from a pay TV decoder). In this way a connected VCR records the unscrambled signal.




1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.

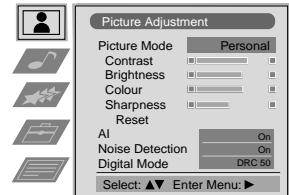


2 Push the joystick to ▼ to select the symbol, then push to ► to enter the Set Up menu.

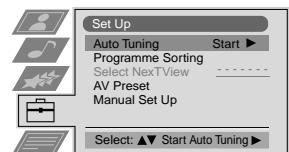

3 Push the joystick to ▼ or ▲ to select Manual Set Up then push to ► to enter.

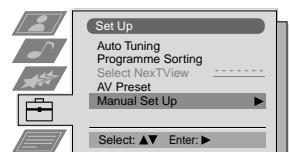

4 Push the joystick to ▼ or ▲ to select Further Programme Preset, then push to ►.

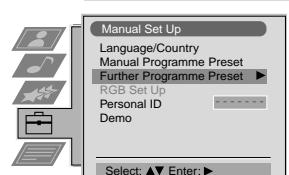

5 Push the joystick to ▼ or ▲ to select the relevant programme number, then push to ► repeatedly to select:

- a) ATT (RF attenuator)
- b) VOL (Volume Offset)
- c) AFT (Automatic Fine Tuning) or
- d) DECODER

The selected item changes colour.

6 a) ATT

Push the joystick to ▼ to select On, then press the OK button. Repeat steps 5 and 6 a) to attenuate other channels.

b) VOL

Push the joystick to ▼ or ▲ to adjust the volume level of the channel over a range of -7 to +7, then press the OK button. Repeat steps 5 and 6b) to adjust the volume level of the other channels.

c) AFT

Push the joystick to ▼ or ▲ to fine tune the channel frequency over a range of -15 to +15, then press the OK button. Repeat steps 5 and 6c) if you wish to fine tune other channels.

d) DECODER

Push the joystick to ▼ or ▲ to select AV1 (for a decoder connected to the Scart or (SMARTLINK)) or AV2 (for a decoder connected to the Scart (SMARTLINK)), then press the OK button.

Repeat steps 5 and 6d) to select the AV1 or AV2 output for other programme positions.

① The picture from the decoder connected to the Scart connector or (SMARTLINK) on the back of the projection TV will appear on this programme number.

7 Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

Your projection TV is now ready for use.

Menu System


Inputting Your Personal ID

i You can programme this projection TV with a personal code, using up to eleven characters (letters and numbers). Then using this function it will be possible to identify your projection TV if it was ever stolen.


! This code can only be input once!
Make sure to write it down in this instruction manual.



1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.

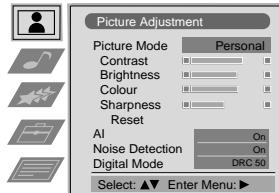


2 Push the joystick to ▼ to select the symbol, then push to ► to enter the Set Up menu.

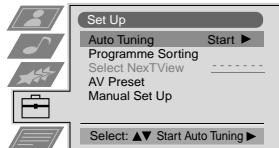


3 Push the joystick to ▼ or ▲ to select Manual Set Up, then push to ►.



4 Push to ▼ or ▲ to select Personal ID, then push to ►.

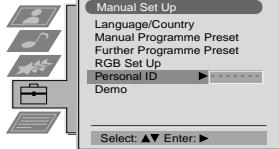

5 Push the joystick to ▼ or ▲ to select a letter, number, + or a blank; then push to ► to confirm this character. Select the other ten characters in the same way.

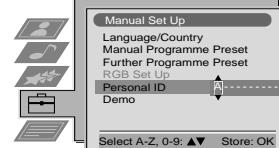

6 After selecting all the characters, press the OK button. A new menu appears automatically on the screen asking you to be sure that you want to save this ID.

Are you sure?

Save: OK Cancel: ◀

7 a) If you do not wish to store this ID, push the joystick to ◀ and repeat steps 4 to 6 to enter a new ID.

b) If you wish to store this ID, press the OK button.


! Remember that this code can only be input once.

8 Press the MENU button to return to the normal TV screen.


When you enter the Manual Set Up menu, in the "Personal ID" option the code you entered above will be displayed. You will not be able to select and change this option.

Using the Demo Mode


i This function provides an overview of some of the features available on your projection TV.

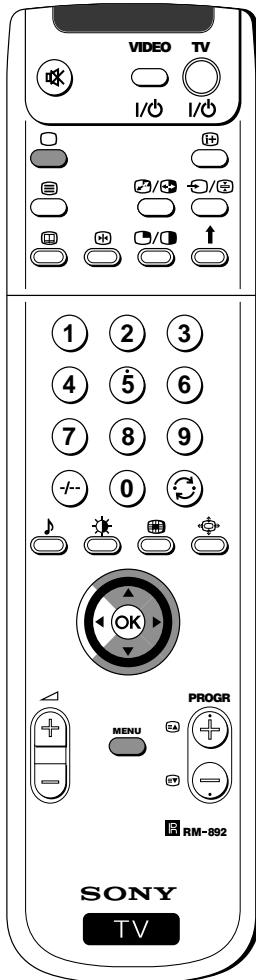


- 1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.

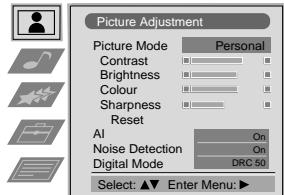

- 2 Push the joystick to ▼ to select the icon symbol, then push to ► to enter the Set Up menu.

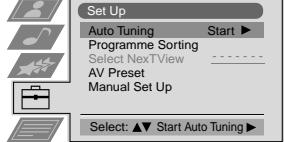

- 3 Push the joystick to ▼ or ▲ to select Manual Set Up, then push to ►.

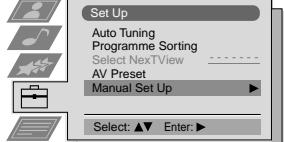

- 4 Push to ▼ or ▲ to select Demo, then push to ► to enter and start the demonstration.


The projection TV starts the demonstration and shows most of the available picture functions.

Note:

Press the □ button on the remote control to stop the Demo mode and return to the normal TV screen.

Adjusting the picture geometry for an RGB source


i When connecting an RGB source, such as a DVD player, to the Scart connector $\Rightarrow 1$ you may need to readjust the geometry of the picture.

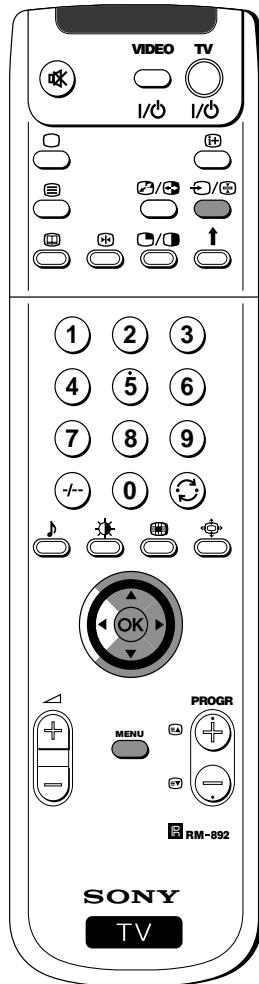

- 1** Press the \Rightarrow button repeatedly on the remote control until the symbol $\Rightarrow 1$ appears on the screen.




- 2** Push the MENU button to display the menu on the screen.

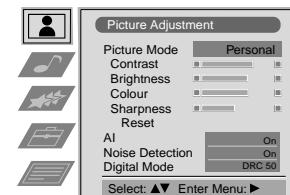


- 3** Push the joystick to \blacktriangleleft to select the \square symbol, then push to \triangleright to enter the Set Up menu.




- 4** Push to \blacktriangledown or \blacktriangleup to select Manual Set Up then push to \triangleright to enter.

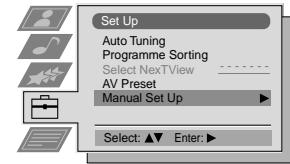

- 5** Push the joystick to \blacktriangledown or \blacktriangleup to select RGB Set Up then push to \triangleright .

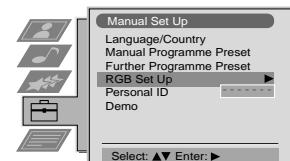

- 6** Push the joystick to \triangleright to enter H Centre, then push to \blacktriangledown or \blacktriangleup to adjust the centre of the picture over a range of -10 to +10. Press the OK button to store.

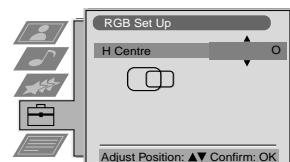

- 7** Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.


Menu System

Labelling of Input Sources


- ①** This function enables you to designate a name to the optional equipment you have connected to the sockets of this projection TV.
This name can contain up to 5 characters (letters or numbers).




1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.

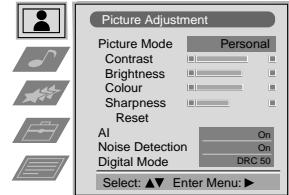


2 Push the joystick to ▼ to select the symbol, then push to ► to enter the Set Up menu.

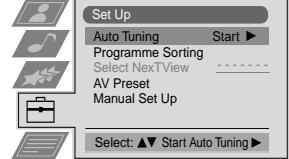


3 Push the joystick to ▼ or ▲ to select AV Preset, then push to ►.

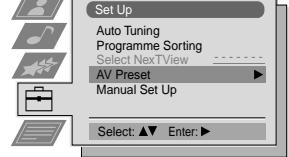

4 Push the joystick to ▼ or ▲ to select the input source you wish to name (eg AV2), then push to ► to highlight the first element of the Label column.

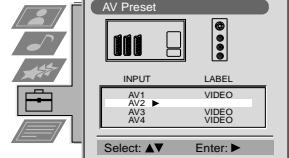

5 Push the joystick to ▼ or ▲ to select a letter, number, "+" or blank; then push to ► to confirm this character. Select the other four characters in the same way.

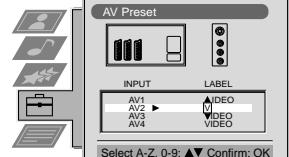

6 After selecting all the characters, press the OK button.

7 Repeat steps 4 to 6 if you wish to label other input sources.

8 Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.


Whenever the equipment with the labeled input is selected for use, the name appears for a few seconds on the screen.

GB


Menu System

Using Multi PIP (Picture In Picture)

i Multi PIP (Picture in Picture) mode displays a succession of 12 still pictures and a 13th that is live. You can manually select which channel you wish to watch, either full-screen or in the PIP.

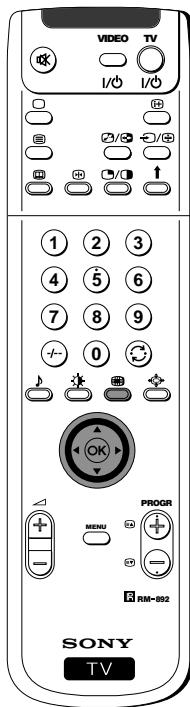

1 Press the button on the remote control to select the PIP mode. Now 13 programme positions appear on the screen, with the current channel in the centre.

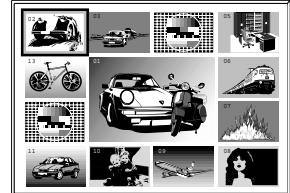

2 Push the joystick to , , , or to move within the 13 displayed channels.


3 Press the **OK** button to select the framed channel. The selected channel moves to the centre.

4 Press to return to the normal TV mode.

Using PAP (Picture And Picture)


i PAP divides the screen into two for watching two channels simultaneously. One of the pictures can be selected to come from a video source.

The sound of the left screen comes through projection TV loudspeakers, the sound of the right screen is selectable via headphones.

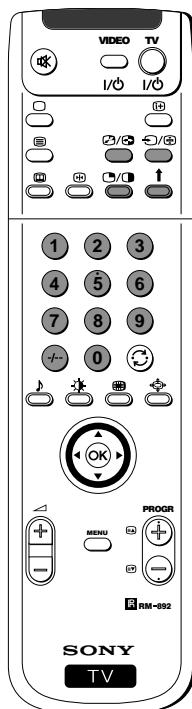

Switching PAP on and off

Press the button on the remote control to display the two screens in format 4:3. Press again to switch PAP off.

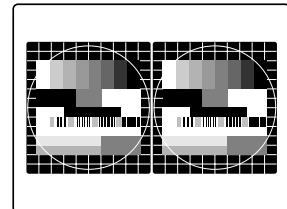

Selecting PAP source

1 To change the source of the left screen:
With PAP switched on, press the number buttons (to select a TV channel) or press (to select a video source).


2 To change the source of the right screen:
With PAP switched on, press the button on the remote control.
When the symbol appears at the bottom of the right screen, press the number buttons (to select a TV channel) or press (to select a video source).

Swapping screens

With PAP switched on, press the button on the remote control to swap the two screens.

Zooming the screens

With PAP switched on, push the joystick repeatedly to or to change the size of the two screens.

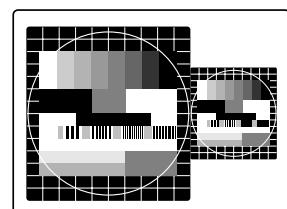


Selecting the sound of the right screen

You can select the sound of the right screen via headphones. With PAP switched on, refer to the "Adjusting the Sound" section of this instruction manual and set the option " Dual Sound" to "PAP".

Teletext



① Most TV channels broadcast information via Teletext. The index page of the teletext service (usually page 100) gives you information on how to use the service.

⚠ Please use a TV channel with a strong signal, otherwise there may be Teletext errors.

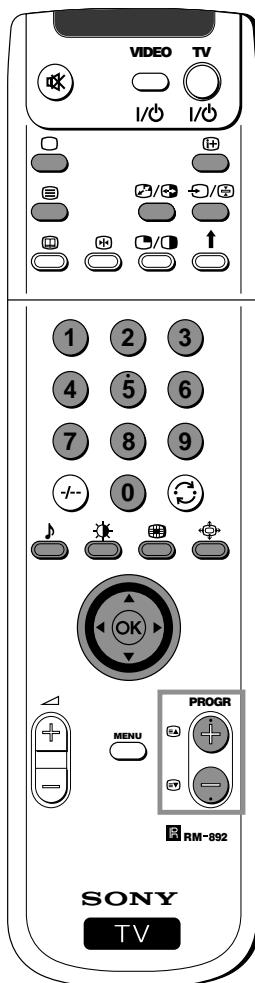

Switching Teletext on and off

- 1 Select the TV channel which carries the teletext service you want to view.
- 2 Press the **≡** button once for Picture and Teletext (P&T). The screen is divided in two, with the TV channel in the right corner and the Teletext display on the left.
- 3 **①** P&T mode: Press **OK** then press PROGR +/- to change the channel of the TV screen. Push the joystick to **◀** or **▶** to change the size of the TV screen then press **OK** again to resume normal teletext reception.
- 4 Press **≡** twice to get Teletext only.
- 5 Press **≡** three times for Mix mode.
- 6 Press **≡** a fourth time or press **□** to switch off Teletext.

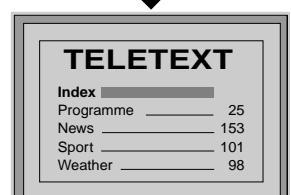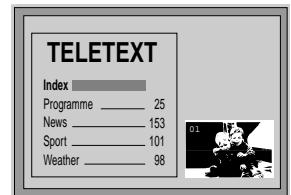

GB

Selecting a Teletext page

Input three digits for the page number using the numbered buttons on the control. If you make a mistake, type in any three digits then re-enter the correct page number.

Using Other Teletext Functions


Selecting the next or preceding page

Press the **➡** (PROG+) or **⬅** (PROGR-) buttons on the remote control to select the previous or next page.

Selecting a sub page

A teletext page may consist of several sub pages. In this case, after a few seconds, an information line is displayed showing the number of subpages.

Select the sub page by pressing **▲** or **▼**.

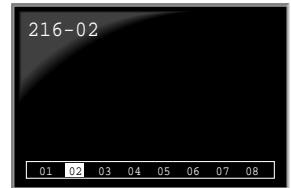

To freeze a Teletext page

Press the **暂停** button to freeze the page. Press again to cancel the freeze.

Revealing the index page

Press the **+** button to reveal the index page (normally page 100).

Fastext

(only available if the TV station broadcasts Fastext signals)

When the colour coded menu appears at the bottom of a teletext page, press a coloured button on the remote control (red, green, yellow or blue) to access the corresponding page.

Using the feature "Page Catching"


- 1 Press the numbered buttons on the remote control to select a teletext page which has several page numbers on it (eg the index page).
- 2 Press the **OK** button.
- 3 Push the joystick to **▲** or **▼** to select the desired page number then press the **OK** buttons. The requested page is displayed after some seconds.

continued...



Using the Teletext menu

- 1 With Teletext switched on, press the MENU button on the remote control to display the teletext menu on the TV screen.
- 2 Push the joystick to ▲ or ▼ to select your chosen item, then push to ► to display the relevant sub menu.
- 3 To remove the teletext menu from the screen, press the MENU button.

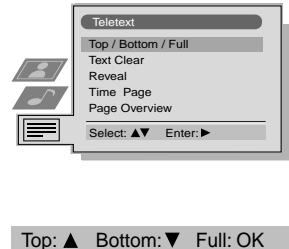

Top: ▲ Bottom: ▼ Full: OK

Top / Bottom / Full

The Top/Bottom/Full sub menu allows you to enlarge different sections of the Teletext page. Push the joystick ▲ to enlarge the upper half of the screen, push to ▼ to enlarge the lower half. Press the OK button to restore the page to normal size.

Text Clear

After having selected this function, you can watch a TV channel while waiting for a requested Teletext page. As soon as the page is available, the symbol ☰ changes colour. To view the page, press ☰.

Reveal


Some teletext pages contain hidden information (eg for a quiz), which you can reveal. The hidden information appears on screen.

Time Page

(depending on availability of teletext service)

You can call up a time-coded page such as an alarm page at a time specified by you. After you have displayed the Time Page sub menu:

- 1 Press the numbered buttons on the remote control to enter the three digits of the desired page.
- 2 Press the numbered buttons again to enter the four digits of the desired time.
- 3 Press the OK button to store the desired time. The time is displayed in the top left corner of the screen. At the requested time the page is displayed.

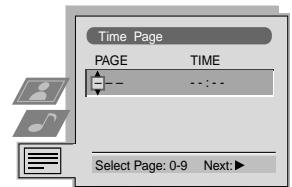

Page Overview


(depending on availability of teletext service)

In the Page Overview menu the block and group pages of TOP- Text are sorted into two columns, so that the customer can easily select this page. For each block page in the first column, the corresponding group pages are shown in the second column. Push the joystick ▲ or ▼ to select the desired block page, then push to ► to enter to the group pages column. Push to ▲ or ▼ to select the desired group page . Finally, press the OK button to display the page.

NexTView *

* (depending on availability of service)

- i** NexTView is an on-screen electronic programme guide (EPG), providing you with programme information for different broadcasters.

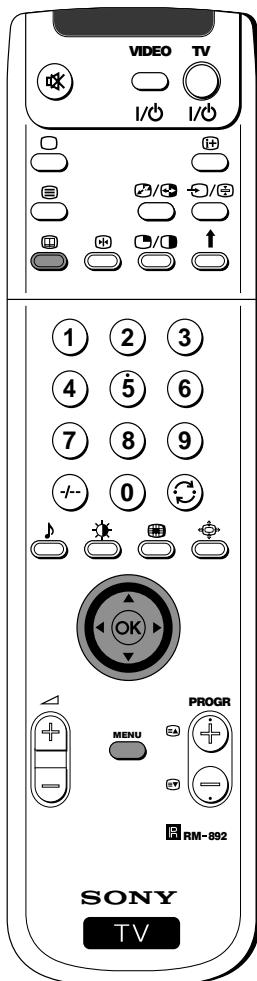

Selecting your NexTView provider

- i** Your projection TV automatically selects the best NexTView provider for you. This provider is available about 30 minutes after the channel tuning. You can however change this selection of provider if you wish.
- 1 Press the **MENU** button on the remote control to display the menu on the screen.
 - 2 Push the joystick to **▲** or **▼** to select the **■** symbol, then push to **►** to enter the **Set Up** menu.
 - 3 Push to **▲** or **▼** to highlight **Select NexTView** then push to **►**. A list is displayed containing all available NexTView providers.
 - 4 Push to **▲** or **▼** to select the desired provider then press the **OK** button to store.
 - 5 Press the **MENU** button to remove the menu from the screen.


Displaying NexTView

- 1 Press the **■** button repeatedly on the remote control to switch NexTView on and off.
* In some cases, you may also need to push the joystick to **◀** to display the Sony electronic programme guide.
- 2 Push the joystick to **▲**, **▼**, **◀** or **►** buttons to move the cursor around the screen.
- 3 Press the **OK** button to confirm a selection.
 - a) If you press the **OK** button in the date, time or icon (themes) columns, you change the programme list according to the selection.
 - b) If you press the **OK** button in the programme list, you directly display the channel if the broadcast is currently running, or, you display the "Long Info" menu if the broadcast is running at some future time.

Using the "Individual Setting" menu

- i** You can make a personal list of the types of programmes you wish to view on the programme guide.

- 1 Push the joystick **▲** or **▼** to select the **☺** icon then push to **►** to display the "Individual Setting" menu.
- 2 Push the joystick **▲** or **▼** to select your chosen item on the screen then press the **OK** button to confirm your choice.
- 3 Repeat step 2 for all the items you wish to have in your list.
- 4 When you have finished the list, push to **►** to select the **➡** icon.
- 5 Press the **OK** button to return to the previous menu.
- 6 Push the joystick **▲** or **▼** to select the **☺** icon then press the **OK** button again to activate your "Individual Setting" filter.

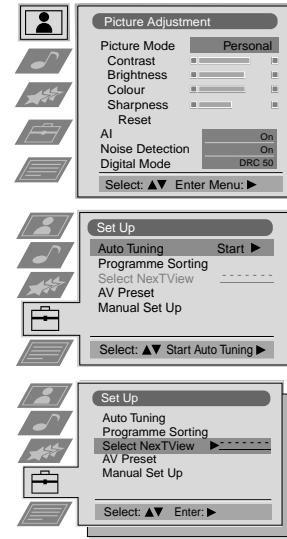

Index	
	full selection list
	personal selection
	news broadcasts
	movies
	sports
	entertainment
	children
	return to last menu

continued...



Using the Long Info menu

i With this menu screen, you can set timers or record selected programmes.


- 1 Push **▲** or **▼** to select a future programme in the programme list column.
- 2 Press the **OK** button to display the **Long Info** menu on the TV screen.

To set the timer

Push the joystick **▲** or **▼** to highlight the **⌚** icon then press the **OK** button repeatedly to "set the timer" or "cancel the timer". If you choose to set the timer, the programme is marked with a clock symbol and a message appears on the screen shortly before the programme is due to start asking whether you wish to still view this programme.

To view the timer table

Push the joystick **◀** or **▶** to highlight the **📅** icon then press the **OK** button repeatedly to switch on/off the timer table. This table shows the programmes on which you have already set a timer. (You can set a timer on up to 5 programmes).

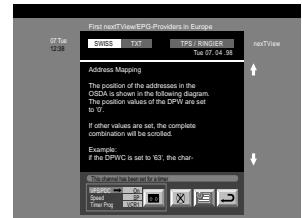


To record programmes

(only with Smartlink VCRs)

- 1 Connect your Smartlink VCR.
- 2 Push the joystick to **◀** or **▶** to select **🕒** then press the **OK** button to download the information to your VCR.
- 3 To set up the VCR:

VPS/PDC

Push the joystick **◀** or **▶** to select **VPS/PDC** then press the **OK** button repeatedly to select **On** or **Off**. With this setting on you have the guaranteed recording of the whole broadcast should there be a change in the TV programme. This only works if the selected channel broadcasts a VPS/PDC signal.

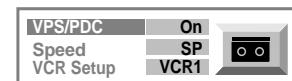

Speed

Push the joystick to **▼** to select **Speed** then press the **OK** button repeatedly to select between **SP** for standardplay or **LP** for longplay. With longplay you can record twice as much on a videotape.

The picture quality however may suffer.

VCR Setup


Push the joystick to **▼** to select **VCR Setup** then press the **OK** button repeatedly to select which **VCR** you wish to programme, namely **VCR1** or **VCR2**.

- 4 Finally, push the joystick to **▶** to select the **➡** icon then press the **OK** button to remove the menu from the TV screen.

Optional Connections

Connecting Optional Equipment

① Using the following instructions, you can connect a wide range of optional equipment to your projection TV.

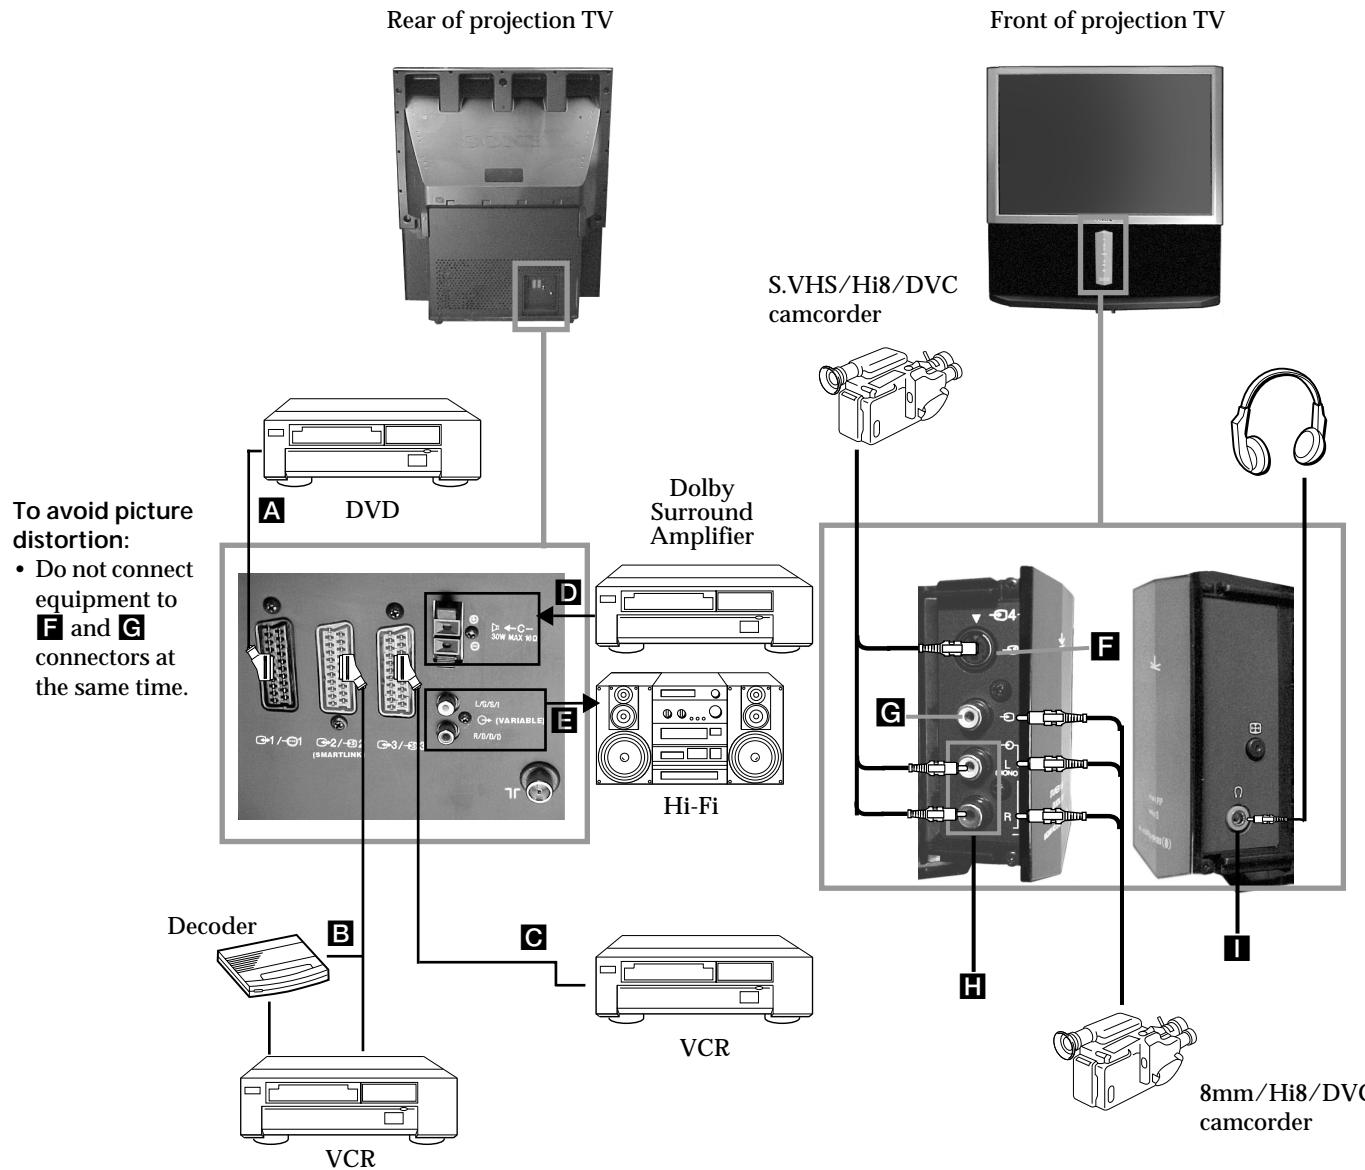

Acceptable input signal	Available output signal
A Audio/video and RGB signal	Video/audio from TV tuner.
B Audio/video and S video signal	Video/audio from selected source.
C Audio/video and S video signal	Video/audio displayed on TV screen (monitor out).
D Centre speaker input Set "Speaker" on the Features menu to "Centre in".	No outputs.
E No inputs	Audio signal.
F S Video signal	No output.
G Video signal	No output.
H Audio signal	No output.
I No input	Audio signal to headphones.

Optional Connections

Using Optional Equipment

Additional Information when connecting equipment

Connecting a VCR

We recommend you connect your VCR to the **B** or **C** socket using a scart lead. If you do not have a scart lead, use the "Manually Tuning the TV" section of this instruction manual to tune in the channel of the VCR test signal to TV programme number "0". Also refer to your VCR instruction manual to get the VCR test signal. If your video supports Smartlink please refer to the "Smartlink" section of this instruction manual.

Connecting to External Audio Equipment

1 To listen to the audio of your projection TV on the Hi-Fi equipment:

Plug in your Hi-Fi equipment to the **E** sockets on the rear of the projection TV if you wish to amplify the audio output from the TV.

The output level from **E** sockets can be varied by adjusting the volume of the headphones. Refer to the "Adjusting the sound" section of this instruction manual to adjust the volume of the headphones.

2 To listen to the Dolby Prologic system sound on the projection TV speakers:

Plug in your Dolby Prologic system decoder amplifier to the **D** socket on the rear of the projection TV if you wish to listen to the audio output from your equipment on the projection TV speaker. If you have a Dolby amplifier, connect the centre output from your amplifier to the **D** socket to use the projection TV as a centre speaker. Refer to the "Using the Features menu" section of this instruction manual and set the option "Speaker" to "Centre in".


⚠ Remember that the maximum input level of this input is 30 W. Be careful never to over this limit.

For mono equipment

Connect the phono plug to the L/G/S/I socket on the front of the TV and select the \rightarrow 4 input signal using the instructions on this page below.

Select and View the Input Signal

- ①** In order to get the input signal of a connected equipment onto the TV screen, you need to select the symbol of the connector to which you have connected the device.
e. g.: Your VCR is connected to the connector with the symbol \rightarrow 1 / \rightarrow 1. Press the button \rightarrow on the remote control repeatedly until you see the symbol \rightarrow 1 on the screen.

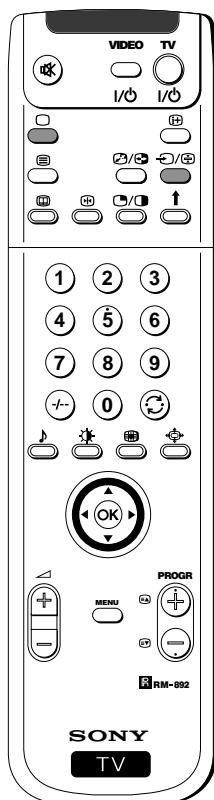

- 1** Connect your equipment to the designated projection TV socket, as it is indicated on the previous page.
- 2** Switch on the connected equipment.
- 3** Press the \rightarrow button repeatedly on your remote control until the correct input symbol appears on the screen.

Symbol	Input signals
\rightarrow 1	<ul style="list-style-type: none">Audio/video input signal through the Scart connector A or * RGB through Scart connector A.
\rightarrow 2	<ul style="list-style-type: none">Audio/Video input signal through the Scart connector B or * S Video through Scart connector B.
\rightarrow 3	<ul style="list-style-type: none">Audio/Video input signal through the Scart connector C or * S Video through Scart connector C.
\rightarrow 4	<ul style="list-style-type: none">S Video input signal through the 4-pin DIN connector F or * video input signal through phono jack G and audio input signal through phono jacks H.

* (automatic detection of the signal according to the connected equipment)
- 4** To return to the normal TV picture, press the \square button on the remote control.

Optional Connections

Smartlink

① Smartlink is a direct link between your projection TV set and a VCR.

Rear of projection TV

For Smartlink you need:


- A VCR which supports Smartlink, NextView Link, Easy Link or Megalogic.
- ①** Megalogic is a trademark of Grundig Corporation.
EasyLink is a trademark of Philips Corporation.
- A fully-wired 21 pin SCART cable to connect your VCR to the Scart connector $\square 2 / \square S2$ (SMARTLINK) on the rear of the Projection TV.

The features of Smartlink are:

- Tuning information such as the channel overview are downloaded from the projection TV set to the VCR.
- Direct projection TV recording: While watching TV you need to press just one button on the VCR to record this programme.
- Automatically switching on: With the projection TV in standby mode, pressing the "Play ►" button on your VCR automatically switches the TV on.

⚠ If you have connected a decoder to a VCR which supports Smartlink feature, select the menu Further Programme Preset in the (Manual Set Up) menu and select **DECODER AV2** to each coded channel. For more details, please refer to the section "Using the Further Programme Preset function" of this instruction manual.

⚠ For more information on Smartlink, please refer to the Instruction Manual of your VCR.

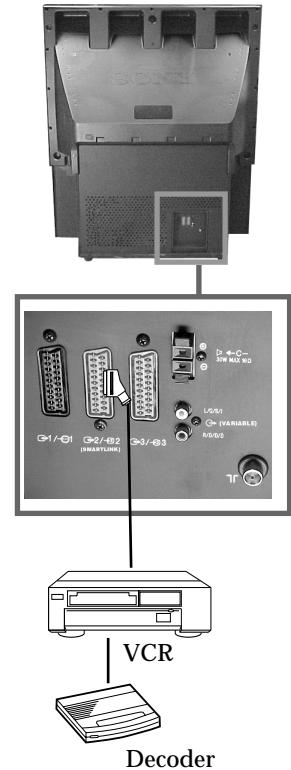


GB

Remote Control of other Sony Equipment

① Using the buttons underneath the cover of the remote control you can control other Sony equipment.

- 1 Open the cover of the Remote Control.
- 2 Set the selector VTR 1234 DVD according to the equipment you want to control:
 - VTR 1 Beta VCR
 - VTR 2 8 mm VCR
 - VTR 3 VHS VCR
 - VTR 4 Digital Video (DCR-VX 1000/9000 E, VHR-1000)
 - DVD Digital Video Disk
- 3 Use the buttons underneath the cover on the remote control to operate the equipment.

- ⚠**
- If your equipment has a COMMAND MODE selector, set this selector to the same position as the VTR 1234 DVD selector on the projection TV Remote Control.
 - If the equipment does not have a certain function, the corresponding button on the remote control will not work.

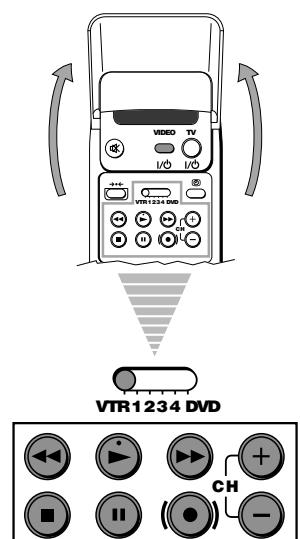


Additional Information


Optimum Viewing Area

i For the best picture quality, try to position the projection TV so that you can view the screen from within the areas shown below.

Horizontal viewing area

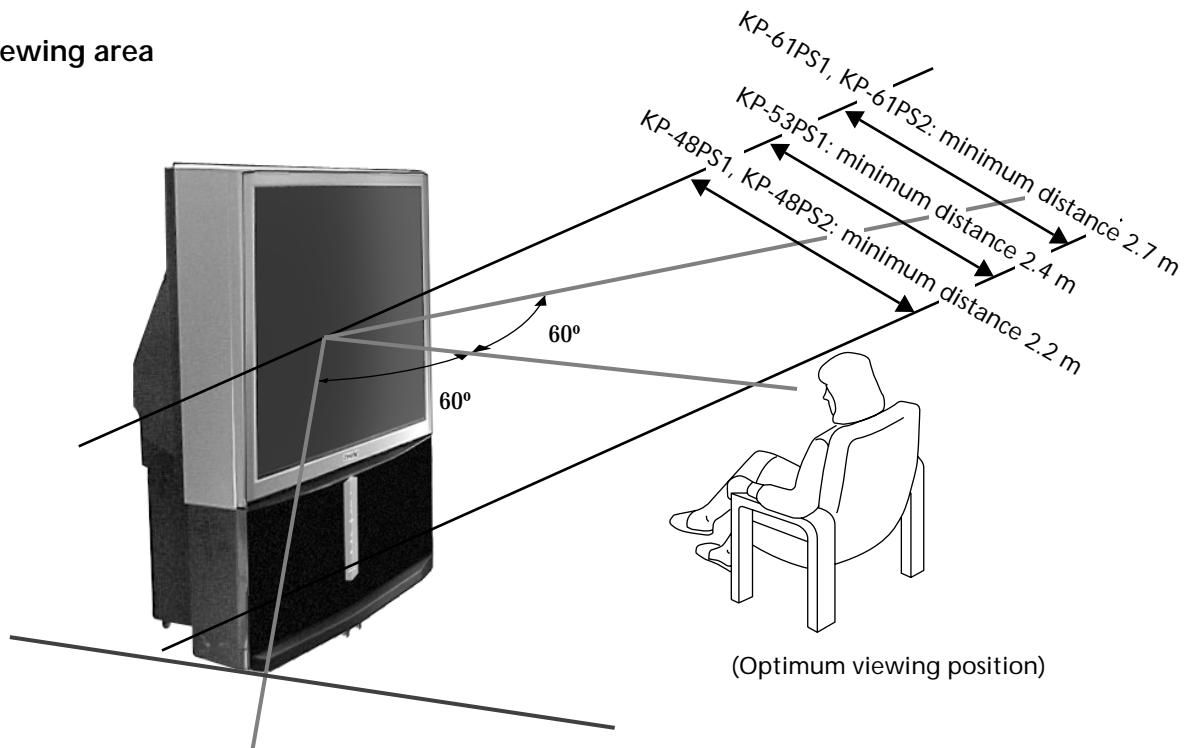

Vertical viewing area

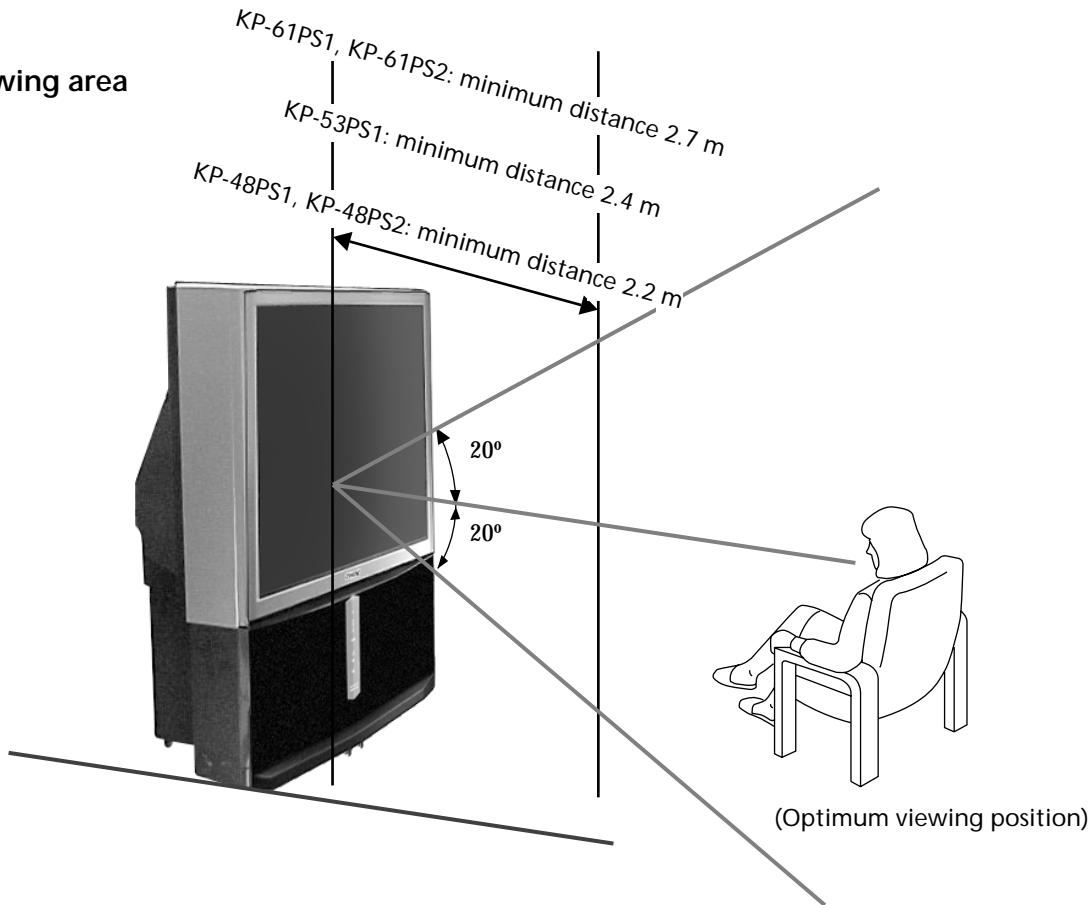

Additional Information

Specifications

TV system

B/G/H, D/K, I, L

Colour system

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (only Video In)

Channel coverage

VHF: E2-E12

UHF: E21-E69

CATV: S1-S20

HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

I: UHF B21-B69

L: F2-F10, B-Q, F21-F69

Projected picture size

KP-61PS1, KP-61PS2:

61 inches (approx. 154 cm measured diagonally)

KP-53PS1:

53 inches (approx. 134 cm measured diagonally)

KP-48PS1, KP-48PS2:

48 inches (approx. 121 cm measured diagonally)

Rear Terminals

- Centre speaker input terminals (2 terminals)
- (L, R) audio outputs (phono jacks)
- 1/ 21-pin Euro connector (CENELEC standard) including audio/video input, RGB input, TV audio/video output.
- 2/ 2 21-pin Euro connector (CENELEC standard) (SMARTLINK) including audio/video input, S video input, selectable audio/video output.
- 3/ 3 21-pin Euro connector (CENELEC standard) including audio/video input, S video input, audio/video output (monitor out).

Front Terminals

AV4 inputs:

- S video input - 4 pin DIN
- video input - phono jack
- audio inputs - phono jacks
- Headphones jack - minijack stereo

Sound output

2 x 30 W (music power)

2 x 15 W (RMS)

Centre SP input

30 W (RMS) (using as the centre speaker)

Power consumption

225 W

Standby Power consumption

< 0.7 W

Dimensions (w x h x d)

KP-61PS1, KP-61PS2: Approx. 1372 x 1528 x 658 mm

KP-53PS1: Approx. 1218 x 1419 x 606 mm

KP-48PS1: Approx. 1106 x 1336 x 562 mm

KP-48PS2: Approx. 1091 x 1335 x 580 mm

Weight

KP-61PS1, KP-61PS2: Approx. 92 kg

KP-53PS1: Approx. 76 kg

KP-48PS1, KP-48PS2: Approx. 68 kg

Accessories supplied

1 Remote Control (RM-892 or RM-903)

2 Batteries (IEC designated)

Other features

100 Hz picture

Digital Comb filter (High resolution)

TELETEXT, Fastext, TOPtext

NexTVView

NICAM

Sleep Timer

Smartlink

Digital Noise detection

Graphic Equaliser

Personal ID

Design and specifications are subject to change without notice.

Ecological Paper - Totally Chlorine Free



GB

Additional Information

Troubleshooting

① Here are some simple solutions to the problems which may affect the picture and sound.

Problem	Solution
No picture (screen is dark), no sound.	<ul style="list-style-type: none">• Plug the projection TV in.• Press the ① button on the front of the projection TV.• If the ① indicator is on, press TV I/O button on the remote control.• Check the aerial connection.• Check that the selected video source is on.• Turn the projection TV off for 3 or 4 seconds and then turn it on again using the ① button on the front of the projection TV.
Poor or no picture (screen is dark), but good sound.	<ul style="list-style-type: none">• Using the MENU system, select the Picture Adjustment menu. Adjust the brightness, contrast and colour balance levels.
Poor picture quality when watching a RGB video source.	<ul style="list-style-type: none">• Press the □ button repeatedly on the remote control until the RGB symbol □ 1 is displayed on the screen.
Good picture, no sound	<ul style="list-style-type: none">• Press the △ +/- button on the remote control.• Check that "Main" speaker is selected in the "Features" menu.
No colour on colour programmes	<ul style="list-style-type: none">• Using the MENU system, select the Picture Adjustment menu. Adjust the colour balance.
Distorted picture when changing programmes or selecting teletext	<ul style="list-style-type: none">• Turn off any equipment connected to the Scart connectors on the rear of the projection TV.
Wrong characters appear when viewing teletext	<ul style="list-style-type: none">• Using the menu system, enter to the "Language/Country" menu and select the country in which you operate the TV set.
Striped picture	<ul style="list-style-type: none">• Adjust the RF Attenuator (ATT). For details, please refer to the section "Using the Further Programme Preset function".
Noisy picture when viewing TV channel	<ul style="list-style-type: none">• Adjust Fine Tuning (AFT) to obtain better picture reception. For details, please refer to the section "Using the Further Programme Preset function"
Remote control does not function	<ul style="list-style-type: none">• Replace the batteries.
The standby indicator ① on the TV flashes.	<ul style="list-style-type: none">• Contact your nearest Sony service centre.




- If you continue to have these problems, have your TV serviced by qualified personnel.
- NEVER open the casing yourself.

Additional Information

Television Channel Number Guide for United Kingdom

① Only the main transmitters are listed. Information regarding the regional sub-relay channel numbers can be obtained by connecting to the BBC Engineering Information Dept. (0181) 752 5040.

MAIN TRANSMITTERS	BBC1	BBC2	ITV	CH4	CH5
London & South East					
① Bluebell Hill	40	46	43	65	-
② Crystal Palace	26	33	23	30	-
③ Dover	50	56	66	53	-
④ Heathfield	49	52	64	67	-
⑤ Oxford	57	63	60	53	49
South-West					
⑥ Beacon Hill	57	63	60	53	-
⑦ Caradon Hill	22	28	25	32	-
⑧ Huntshaw Cross	55	62	59	65	67
⑨ Redruth	51	44	41	47	37
⑩ Stockland Hill	33	26	23	29	-
Channel Islands					
⑪ Fremont Point	51	44	41	47	-
South					
⑫ Hannington	39	45	42	66	-
⑬ Midhurst	61	55	58	68	-
⑭ Rowridge	31	24	27	21	-
West					
⑮ Mendip	58	64	61	54	37
East					
⑯ Sandy Heath	31	27	24	21	39
⑰ Sudbury	51	44	41	47	-
⑲ Tacolneston	62	55	59	65	52
Midlands (West)					
⑳ Ridge Hill	22	28	25	32	-
㉑ Sutton Coldfield	46	40	43	50	-
㉒ The Wrekin	26	33	23	29	-
Midlands (East)					
㉓ Waltham	58	64	61	54	-
Northern Ireland					
㉔ Brougher Mountain	22	28	25	32	-
㉕ Divis	31	27	24	21	-
㉖ Limavady	55	62	59	65	-
North					
㉗ Belmont	22	28	25	32	56
㉘ Emley Moor	44	51	47	41	37
North-West					
㉙ Winter Hill	55	62	59	65	48
North-East					
㉚ Bilisdale West Moor	33	26	29	23	-
㉛ Caldbeck	30	34	28	32	56
㉜ Chatton	39	45	49	42	-
㉝ Pontop Pike	58	64	61	54	-
Scotland					
㉞ Angus	57	63	60	53	-
㉟ Black Hill	40	46	43	50	37
㉞ Sandale	22	67	-	-	-
㉞ Caldbeck	-	-	28	32	56
㉞ Craigkelly	31	27	24	21	48
㉞ Darvel	33	26	23	29	-
㉞ Durris	22	28	25	32	67
㉞ Eitshal (Lewis)	33	26	23	29	-
㉞ Keelylang Hill	40	46	43	50	-
㉞ Knock More	33	26	23	29	-
㉞ Rosemarkie	39	45	49	42	-
㉞ Rumster Forest	31	27	24	21	-
㉞ Selkirk	55	62	59	65	52
Wales					
㉞ Blaenplwyf	31	27	24	21	56
㉞ Carmel	57	63	60	53	-
㉞ Llanddona	57	63	60	53	-
㉞ Moel-y-Parc	52	45	49	42	-
㉞ Presely	46	40	43	50	37
㉞ Wenvoe	44	51	41	47	-

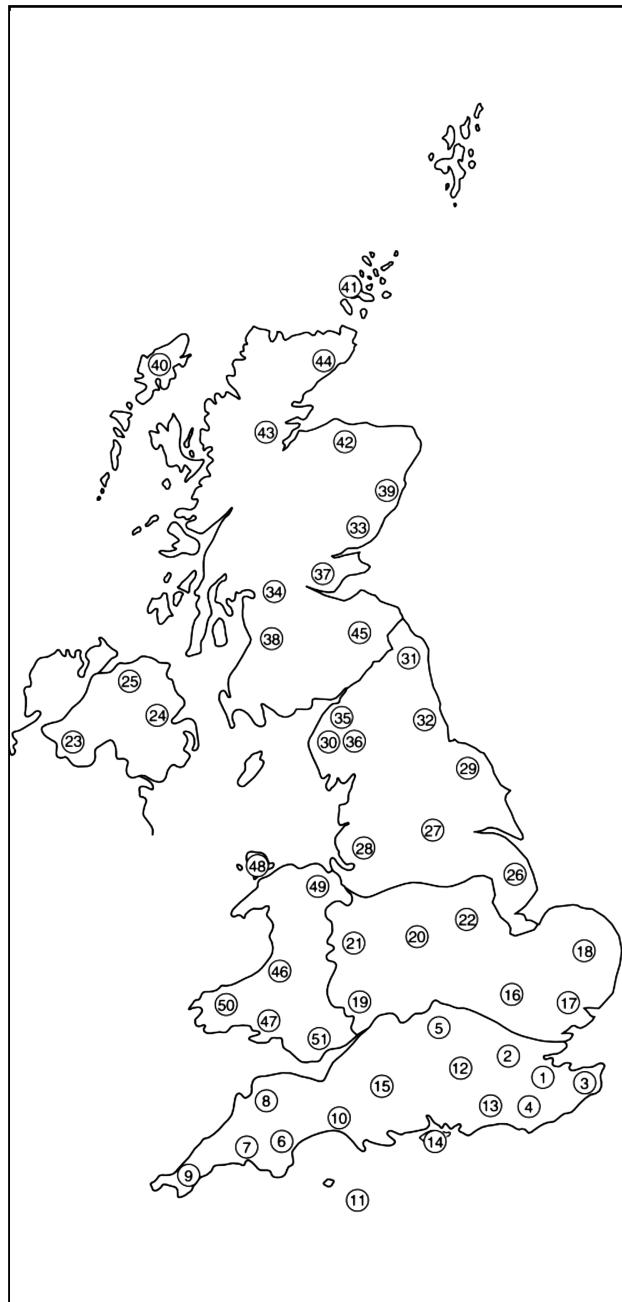

Introduction

Merci d'avoir choisi ce rétroprojecteur 100 Hz Sony.

Avant d'utiliser le rétroprojecteur, lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour vous y référer ensuite.

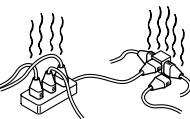
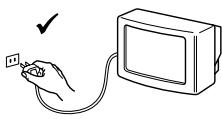
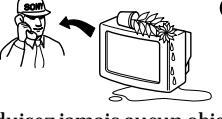
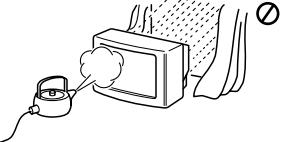
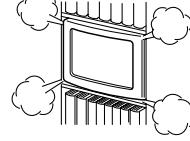
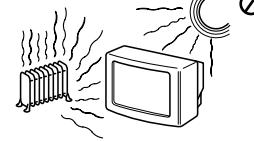
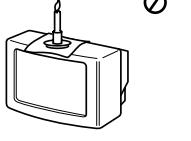
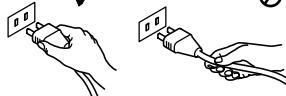
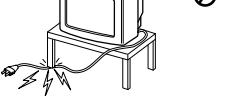
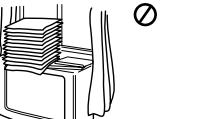
- Symboles utilisés dans ce manuel :
 - Risques éventuels.
 - Remarques importantes.
 - Information concernant la fonction.
 - Etapes du mode d'emploi.
- Les touches noires de la télécommande indiquent sur quelles touches appuyer pour exécuter les diverses fonctions.
- Résultat des instructions.

Table des matières

Introduction	3
Consignes de sécurité	4
Description générale	
Vérification des accessoires fournis	5
Présentation générale des touches du rétroprojecteur	5
Présentation générale des touches de la télécommande	6
Installation	
Insertion des piles dans la télécommande	7
Branchement de l'antenne et du magnétoscope	7
Première mise en service	
Mise sous tension du rétroprojecteur et mémorisation automatique	8
Réglage de l'alignement des couleurs (Convergence)	10
Système des Menus	
Introduction au Système des Menus sur écran	10
Guide rapide de déplacement à travers les menus	11
Utilisation du Système des Menus :	
Contrôle de l'image	12
Contrôle du son	13
Utilisation du menu "Caractéristiques"	15
Mémorisation manuelle des chaînes	16
Donner un nom à une chaîne	17
Chaînes inutilisées	18
Utilisation de la fonction "Présélection (Suite)"	19
Introduction de votre Code secret	20
Démonstration des diverses fonctions	21
Réglage de centrage de l'image pour une source RVB	22
Donner un nom à une source d'entrée	23
Images Multiples (Multi PIP)	24
2 images sur écran (PAP)	24
Télétexte	25
NexTView	27
Connexion des équipements en option	
Connexion des équipements en option	29
Utilisation des équipements en option	30
"Smartlink"	31
Télécommande d'autres appareils Sony	31
Informations complémentaires	
Angle optimum de vision	32
Spécifications	33
Dépannage	34
Les principaux émetteurs français	35

FR

Consignes de sécurité

 <p>Ce modèle fonctionne uniquement sur tension secteur de 220-240 volts. Ne connectez pas trop d'appareils sur la même prise afin de ne pas risquer un incendie ou un choc électrique.</p>	 <p>Pour des raisons environnementales et de sécurité, il est recommandé de ne pas laisser le téléviseur en veille lorsque vous ne l'utilisez pas. Pour des périodes prolongées d'inutilisation, débranchez-le de la prise de courant.</p>	 <p>N'introduisez jamais aucun objet dans le téléviseur afin de ne pas risquer un choc électrique. Assurez-vous de ne jamais renverser de liquide dans l'appareil. Si un liquide ou un objet pénètre dans le téléviseur, débranchez-le par la prise secteur et ne l'utilisez plus avant sa vérification par le service après-vente.</p>
 <p>N'ouvrez pas le capot et le boîtier arrière du téléviseur. Contactez toujours le service après-vente en cas de problème.</p>	 <p>Pour votre sécurité, ne touchez aucune partie du téléviseur, cordon secteur ou câble d'antenne lors d'un orage.</p>	 <p>Pour écarter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas le téléviseur à l'humidité ou à la pluie.</p>
 <p>N'obstruez jamais les orifices d'aération du téléviseur. Pour une aération correcte, laissez toujours un espace libre d'au moins 10 cm autour de l'appareil (surtout si vous l'encastrez dans un</p>	 <p>Ne posez jamais le téléviseur dans un endroit chaud, humide ou trop poussiéreux. Ne l'installez pas dans un endroit où il pourrait être soumis à des vibrations mécaniques.</p>	 <p>Pour ne pas risquer un incendie, éloignez du téléviseur tout objet inflammable ou lumière incandescente (par exemple des bougies).</p>
 <p>Nettoyez le téléviseur avec un chiffon doux légèrement humecté. N'utilisez pas de produits à base de benzine (essence industrielle), de diluant ou tous autres produits chimiques pour nettoyer votre téléviseur. Ne le frottez pas. Pour plus de sécurité, débranchez l'appareil avant de le nettoyer.</p>	 <p>Débranchez le téléviseur par la fiche d'alimentation. Ne tirez pas sur le cordon.</p>	 <p>Prenez garde de ne pas placer des objets lourds sur le cordon d'alimentation afin de ne pas l'endommager. Nous vous recommandons de ne pas enrouler de cordon trop long autour des supports à l'arrière du téléviseur.</p>
 <p>Installez le téléviseur sur un meuble stable. Ne permettez pas aux enfants de monter dessus. Ne placez pas le téléviseur sur un côté ou sur la façade.</p>	 <p>Débranchez le téléviseur du courant secteur avant de le déplacer. D'une façon générale, pendant son transport évitez les vibrations et les déformations. Si le téléviseur tombait ou était endommagé, faites le vérifier immédiatement par le service après-vente.</p>	 <p>Ne couvrez pas les zones d'aération du téléviseur avec des éléments tels que des rideaux, des journaux, etc...</p>

Normes de Sécurité complémentaires


- ⚠ Si vous faites passer directement le rétroprojecteur d'un endroit froid à un endroit chaud ou s'il se produit un brutal changement de température dans la pièce où il se trouve, les images peuvent apparaître floues ou les couleurs peuvent devenir de mauvaise qualité dans certaines parties de l'écran. Ceci provient de l'humidité qui s'est condensée sur les miroirs ou les lentilles. Avant d'utiliser le rétroprojecteur, attendez que l'humidité se soit évaporée.**
- Pour voir des images nettes, n'exposez pas l'écran à l'éclairage direct. Dans la mesure du possible, utilisez un éclairage venant du plafond.**
- Une image fixe pendant un temps prolongé, par ex. lors de l'utilisation de jeux vidéo, d'ordinateurs personnels, de programmes au format 16/9, une chaîne affichant son logo d'identification peut endommager les tubes cathodiques de façon permanente. Il est préférable de régler le contraste image à un faible niveau ou changer le contenu de l'image de façon régulière.**
- Evitez de toucher l'appareil pour ne pas en rayer la superficie.**

Description générale

Vérification des accessoires fournis



Une télécommande
(RM-892 ou RM-903)

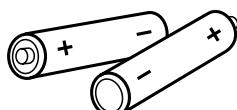

Deux piles (type R6)

Présentation générale des touches du rétroprojecteur



Touches de
sélection des
chaînes

Interrupteur marche
/ arrêt


Indicateur de mise
en veille (standby)

Touches de réglage
du volume

Touche de sélection
de la source d'entrée

(connecteurs côté gauche)

(connecteurs côté droit)

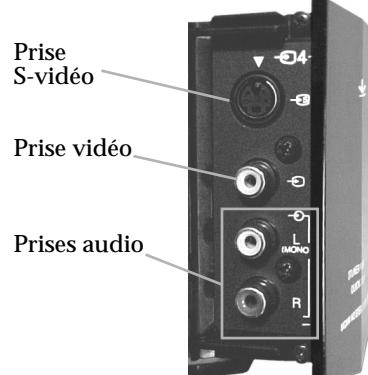

Touche de
"Convergence
Automatique"
Prise Casque

Appuyez sur la marque de la partie frontale du rétroprojecteur pour voir les connecteurs frontaux.

Description générale

Présentation générale des touches de la télécommande

Rétablissement des réglages d'origine

N'appuyez sur cette touche pour rétablir les réglages de l'image et du son tels qu'ils ont été effectués en usine, mais aussi pour réinstaller le rétroprojecteur tel qu'il était à sa première mise en service.

Après l'apparition sur l'écran du menu "Langue/Pays", procédez comme indiqué au chapitre "Mise sous tension du rétroprojecteur et mémorisation automatique" de ce Mode d'emploi.

Marche/Arrêt du magnétoscope

Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre le magnétoscope.

Coupe du son

Appuyez sur cette touche pour couper le son. Appuyez à nouveau pour le récupérer.

Sélection du mode TV

Appuyez sur cette touche pour désactiver le télétexte ou l'entrée vidéo.

PAP (2 images sur écran)

Pour plus de détails, consultez le chapitre "Fonction PAP (2 images sur écran)".

Sélection du télétexte

Appuyez sur cette touche pour afficher le télétexte.

Présenter le Guide Electronique des Programmes/Chaînes

Appuyez sur cette touche pour visualiser le Guide Electronique des Programmes/Chaînes (EPG). Appuyez à nouveau sur cette touche pour annuler.

Arrêt sur image

Appuyez sur cette touche pour geler l'image télévisée. Appuyez à nouveau pour revenir à l'image télévisée.

Sélection des chaînes

Appuyez sur ces touches pour sélectionner les chaînes.

Pour des numéros de chaînes à deux chiffres (23 par exemple), appuyez d'abord sur -/- et ensuite sur les touches 2 et 3.

Si vous vous trompez en introduisant le premier chiffre, introduisez cependant le deuxième chiffre (de 0 à 9) et répétez ensuite l'opération.

Sélection du réglage du son

Appuyez de façon répétée sur cette touche pour changer de Réglage du son.

Sélection du mode d'image

Appuyez de façon répétée sur cette touche pour changer de mode d'image.

Réglage du volume

Appuyez sur cette touche pour régler le volume du téléviseur.


(i) Outre les fonctions de télévision, toutes les touches de couleur sont aussi utilisées pour les opérations du télétexte. Pour tout renseignement complémentaire, consultez le chapitre "Télétexte" de ce mode d'emploi.

Voir l'heure

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver l'horloge (celle-ci ne fonctionne que lorsqu'il y a transmission de télétexte)

Pilotage d'autres appareils Sony

Pour plus amples détails, reportez-vous au chapitre "Télécommande d'autres appareils Sony".

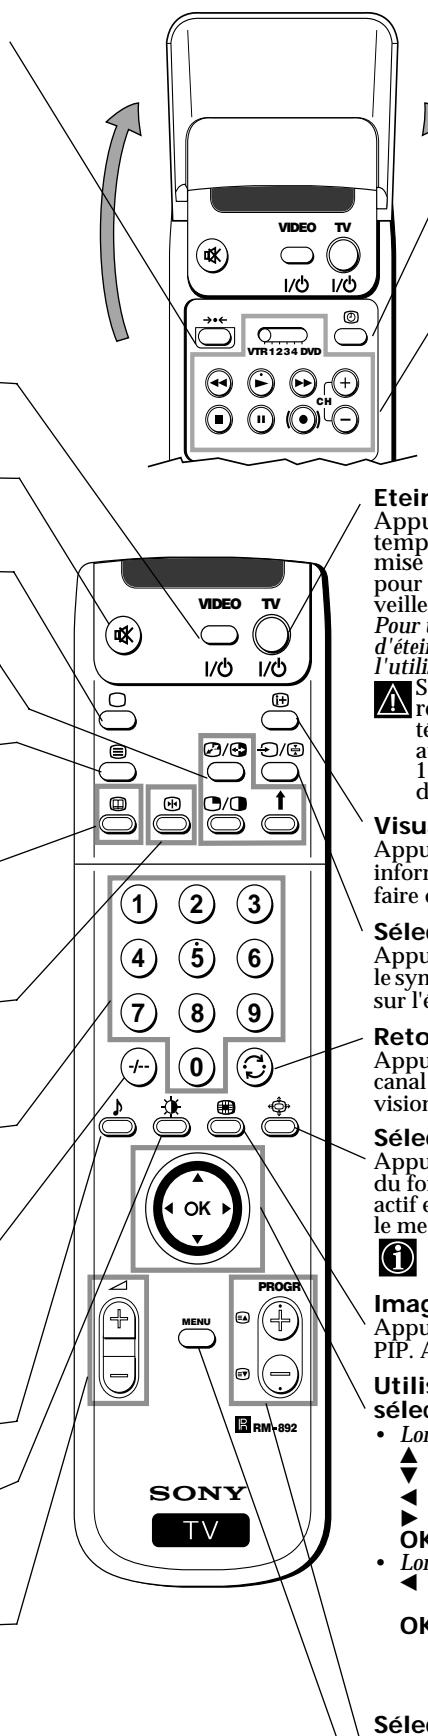

Eteindre temporairement le rétroprojecteur

Appuyez sur cette touche pour éteindre temporairement le rétroprojecteur (le voyant de mise en veille s'éclairera). Appuyez à nouveau pour allumer le rétroprojecteur à partir du mode veille (standby).

Pour une meilleure économie d'énergie, il est conseillé d'éteindre complètement le rétroprojecteur lorsqu'on ne l'utilise pas.

⚠ Si on n'appuie ni sur une touche du rétroprojecteur, ni sur une touche de la télécommande, le rétroprojecteur passera automatiquement en veille (standby) au bout de 15 à 30 minutes s'il ne détecte aucun signal d'antenne.

Visualisation de l'information sur l'écran

Appuyez sur cette touche pour présenter toutes les informations sur l'écran. Appuyez à nouveau pour les faire disparaître.

Sélection de la source d'entrée

Appuyez plusieurs fois sur cette touche jusqu'à ce que le symbole de la source d'entrée recherchée apparaisse sur l'écran.

Retour à la dernière chaîne sélectionnée

Appuyez sur cette touche pour revenir au dernier canal sélectionné (le canal précédent doit avoir été visionné pendant 5 secondes au moins).

Sélection du format de l'écran

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour passer du format de l'écran 4:3 au format 16:9. Ce mode est actif en sélectionnant [Mode Digital] [DRC 100] dans le menu [Réglage de l'image].

(i) En mode 16:9, trois lignes horizontales apparaissent juste au-dessus de l'image active.

Image Multiple (Multi PIP)

Appuyez sur cette touche pour activer le mode Multi PIP. Appuyez à nouveau pour le quitter.

Utilisation du sélecteur (Joystick) pour sélectionner le menu

- *Lorsque le MENU est activé :*
 - ▶ Monter d'un niveau
 - ◀ Descendre d'un niveau
 - ◀ Aller au menu ou à la sélection précédente
 - ▶ Aller au menu ou à la sélection suivante
- *OK Confirmer la sélection*
- *Lorsque le MENU n'est pas activé :*
 - ◀ Passe directement au dernier menu sélectionné.

OK Présente une liste générale des chaînes. Si le service NexTVView est disponible, le titre de l'émission en cours apparaît à côté du nom de la chaîne.

Sélection des chaînes

Appuyez sur cette touche pour sélectionner les chaînes.

Activation du Système des Menus

Appuyez sur cette touche pour que le menu apparaisse sur l'écran. Appuyez à nouveau sur cette touche pour le désactiver et voir l'écran de télévision normal.

Installation




Insertion des piles dans la télécommande

⚠ Vérifiez que les piles sont correctement placées!
Respectez l'environnement. Déposez les piles usagées dans les conteneurs prévus à cet effet.



Branchement de l'antenne et du magnétoscope

① Les câbles de connexion ne sont pas fournis.

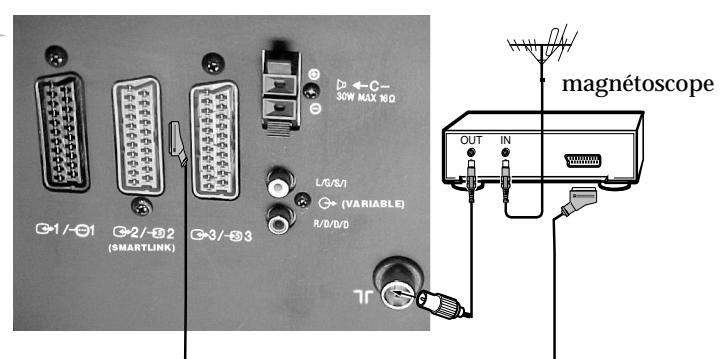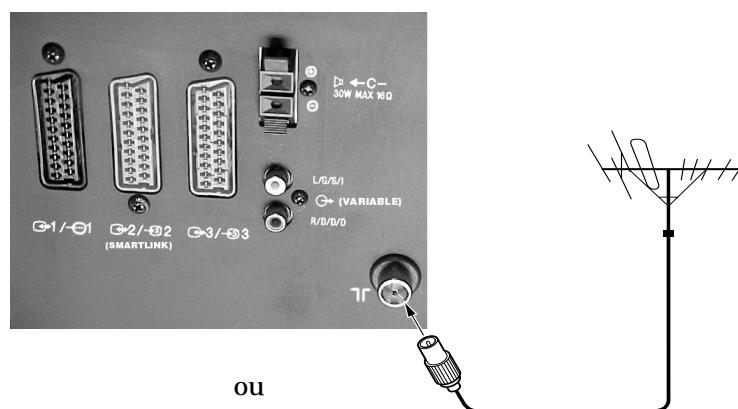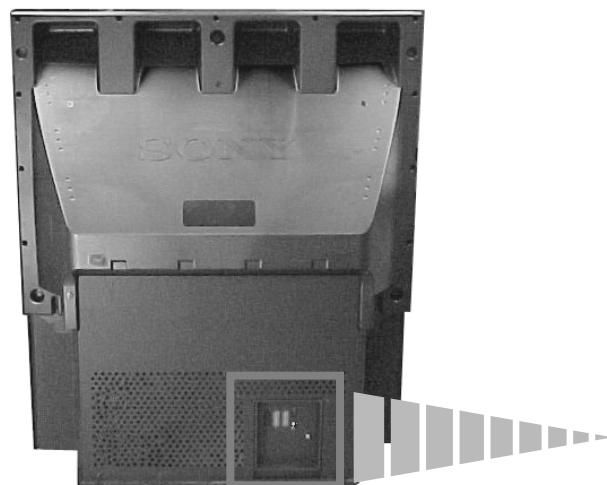

① Le connecteur Périotel est disponible en option.
Si vous l'utilisez, cette connexion optionnelle peut améliorer la qualité de l'image et du son lorsque vous utilisez le magnétoscope.

⚠ Si vous n'utilisez pas le connecteur Périotel, après avoir mémorisé automatiquement les chaînes sur le rétroprojecteur, vous devrez mémoriser manuellement le canal du signal vidéo. Pour ce faire, consultez le chapitre "Mémorisation manuelle des chaînes". Consultez aussi le mode d'emploi de votre magnétoscope pour voir comment obtenir le canal du signal vidéo.

Première mise en service

Mise sous tension du rétroprojecteur et mémorisation automatique


1 La première fois que vous allumerez le rétroprojecteur, des séquences de menus apparaîtront sur l'écran. Elles vous permettront de 1) sélectionner la langue des écrans de menu, 2) sélectionner le pays dans lequel vous désirez utiliser l'appareil, 3) chercher et mémoriser automatiquement toutes les chaînes disponibles (émetteurs TV) et 4) changer l'ordre dans lequel les canaux (émetteurs TV) apparaissent sur l'écran.

Cependant si, au bout d'un certain temps, vous devez à nouveau changer la langue des menus, le pays, reprendre la mémorisation automatique (en cas de déménagement par ex.) ou modifier l'ordre des canaux, vous pouvez le faire en sélectionnant le menu approprié de  (Réglage).




1 Connectez l'interrupteur du rétroprojecteur à la prise de courant (220-240V CA, 50 HZ). Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt  de la partie frontale du rétroprojecteur pour l'allumer.


La première fois que vous appuierez sur cette touche, le menu **Language /Country** (Langue/Pays) apparaîtra automatiquement sur l'écran.

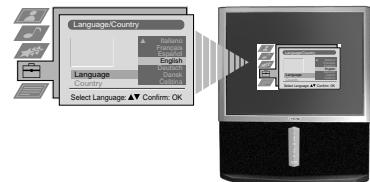

2 Orientez le sélecteur de la télécommande vers  ou  pour sélectionner la langue et appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer votre choix. A partir de ce moment, tous les menus apparaîtront dans la langue que vous avez choisie.

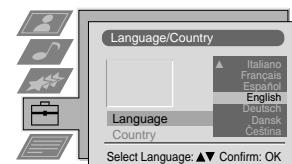

3 Orientez le sélecteur vers  ou  pour sélectionner le pays dans lequel vous désirez utiliser le rétroprojecteur et appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.

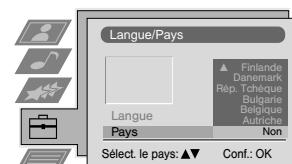

1 Pendant la mémorisation automatique des chaînes, le menu peut disparaître de l'écran momentanément. Ceci est normal et n'entrave en rien la mémorisation automatique des chaînes.

1 Sélectionnez "Non" au lieu d'un pays si vous ne désirez pas que les chaînes (émetteurs TV) soient mémorisés dans un ordre déterminé en usine qui commence par le numéro de chaîne 1.

Réglage des chaînes en automatique?

Oui: OK Non: 




4 Le menu de mémorisation automatique apparaît sur l'écran dans la langue que vous avez sélectionnée. Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner **Oui**.

Vérifiez la connexion de l'antenne

Oui: OK Non: 

5 Un nouveau menu apparaît automatiquement sur l'écran et vous demande de vérifier que l'antenne est connectée. Vérifiez que l'antenne est bien connectée et appuyez ensuite sur la touche **OK** pour que commence la mémorisation automatique.

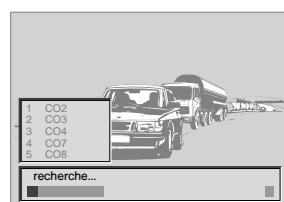

1 La mémorisation automatique du rétroprojecteur commence et mémorise automatiquement toutes les chaînes (émetteurs TV) disponibles.

1 Ce processus peut demander quelques minutes. Soyez patient et n'appuyez sur aucune touche tant que durera le processus de mémorisation. Sinon, le processus ne serait pas complet.

voir page suivante, SVP...




6 **i** Après avoir réglé le rétroprojecteur et mémorisé toutes les chaînes (émetteurs TV), un nouveau menu Ordre des Chaînes apparaît automatiquement sur l'écran : il permet de changer l'ordre d'apparition des chaînes sur l'écran.

a) Si vous ne désirez pas changer l'ordre des chaînes, passez à l'étape 7.


b) Si vous désirez changer l'ordre des chaînes :

i Le changement de l'emplacement d'une chaîne bouleversera l'ordre des chaînes suivantes. Il faut donc commencer cette réorganisation dans l'ordre croissant (ex: TF1 sur le numéro 1, France 2 sur le numéro 2, France 3 sur le numéro 3, etc...)

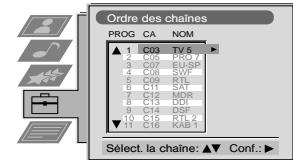

1 Orientez le sélecteur de la télécommande vers ▼ ou ▲ pour sélectionner le numéro de la chaîne et le canal (émetteur TV) que vous désirez changer de place et orientez-le ensuite vers ►.

2 Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner le nouveau numéro de chaîne sous lequel vous désirez mémoriser la chaîne (émetteur TV) sélectionnée et appuyez ensuite sur OK.

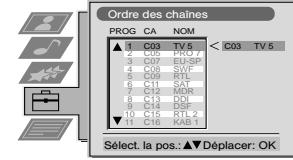

i Le canal sélectionné passe à son nouveau numéro de chaîne et les autres changent automatiquement.

3 Reprenez à b1) et b2) si vous désirez réorganiser d'autres chaînes de télévision.

7 Appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'image télévisée.

Le rétroprojecteur est prêt à fonctionner.

Réglage de l'alignement des couleurs (Convergence)

(i) Du fait du magnétisme terrestre, l'image télévisée peut apparaître mal définie et les images peuvent présenter une auréole multicolore. En ce cas, procédez comme indiqué ci-dessous :



Convergence automatique des lignes rouge, verte et bleue


- 1 Appuyez sur la marque du couvercle de la partie frontale du rétroprojecteur pour voir les connecteurs avant.
- 2 Appuyez sur la touche située à droite des connecteurs avant.

La fonction de Convergence Automatique démarre et dure pendant environ 10 secondes. Lorsque la croix blanche s'efface de l'écran, le rétroprojecteur est prêt à fonctionner.

Remarques :

La fonction "Convergence Automatique" ne fonctionne pas :

- lorsqu'il n'y a pas de signal d'entrée.
- lorsque le signal d'entrée est faible.
- lorsque l'écran est exposé à une source de lumière puissante ou directement à la lumière solaire.
- pendant que vous visualisez le télétexthe.
- pendant que vous visualisez le NexTVView.

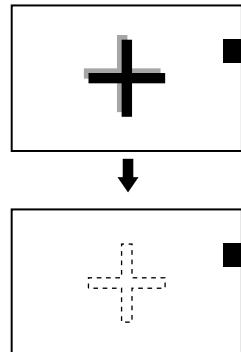


Introduction au système des menus sur écran


(i) Ce rétroprojecteur utilise un système de menus sur écran pour vous guider dans les diverses opérations que vous effectuez. Utilisez les touches suivantes de la télécommande pour passer d'un menu à l'autre.



- 1 Appuyez sur la touche MENU pour présenter le premier niveau de menu sur écran.

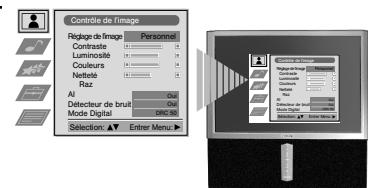


- 2 •Pour obtenir le menu ou l'option désiré, orientez le sélecteur vers ou .
•Pour entrer dans le menu ou l'option sélectionné, orientez-le vers .
•Pour revenir au menu ou à l'option précédente, orientez-le vers .
•Pour modifier les réglages de l'option sélectionnée, orientez-le vers // ou .
•Pour confirmer et mémoriser votre sélection, appuyez sur OK.

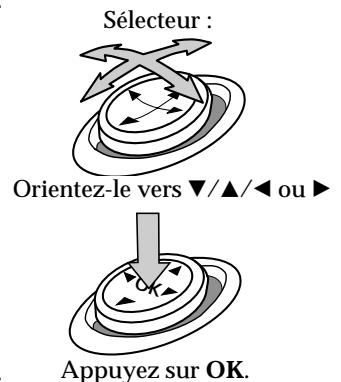

- 3 Appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'image télévisée.

Guide rapide de déplacement à travers les menus

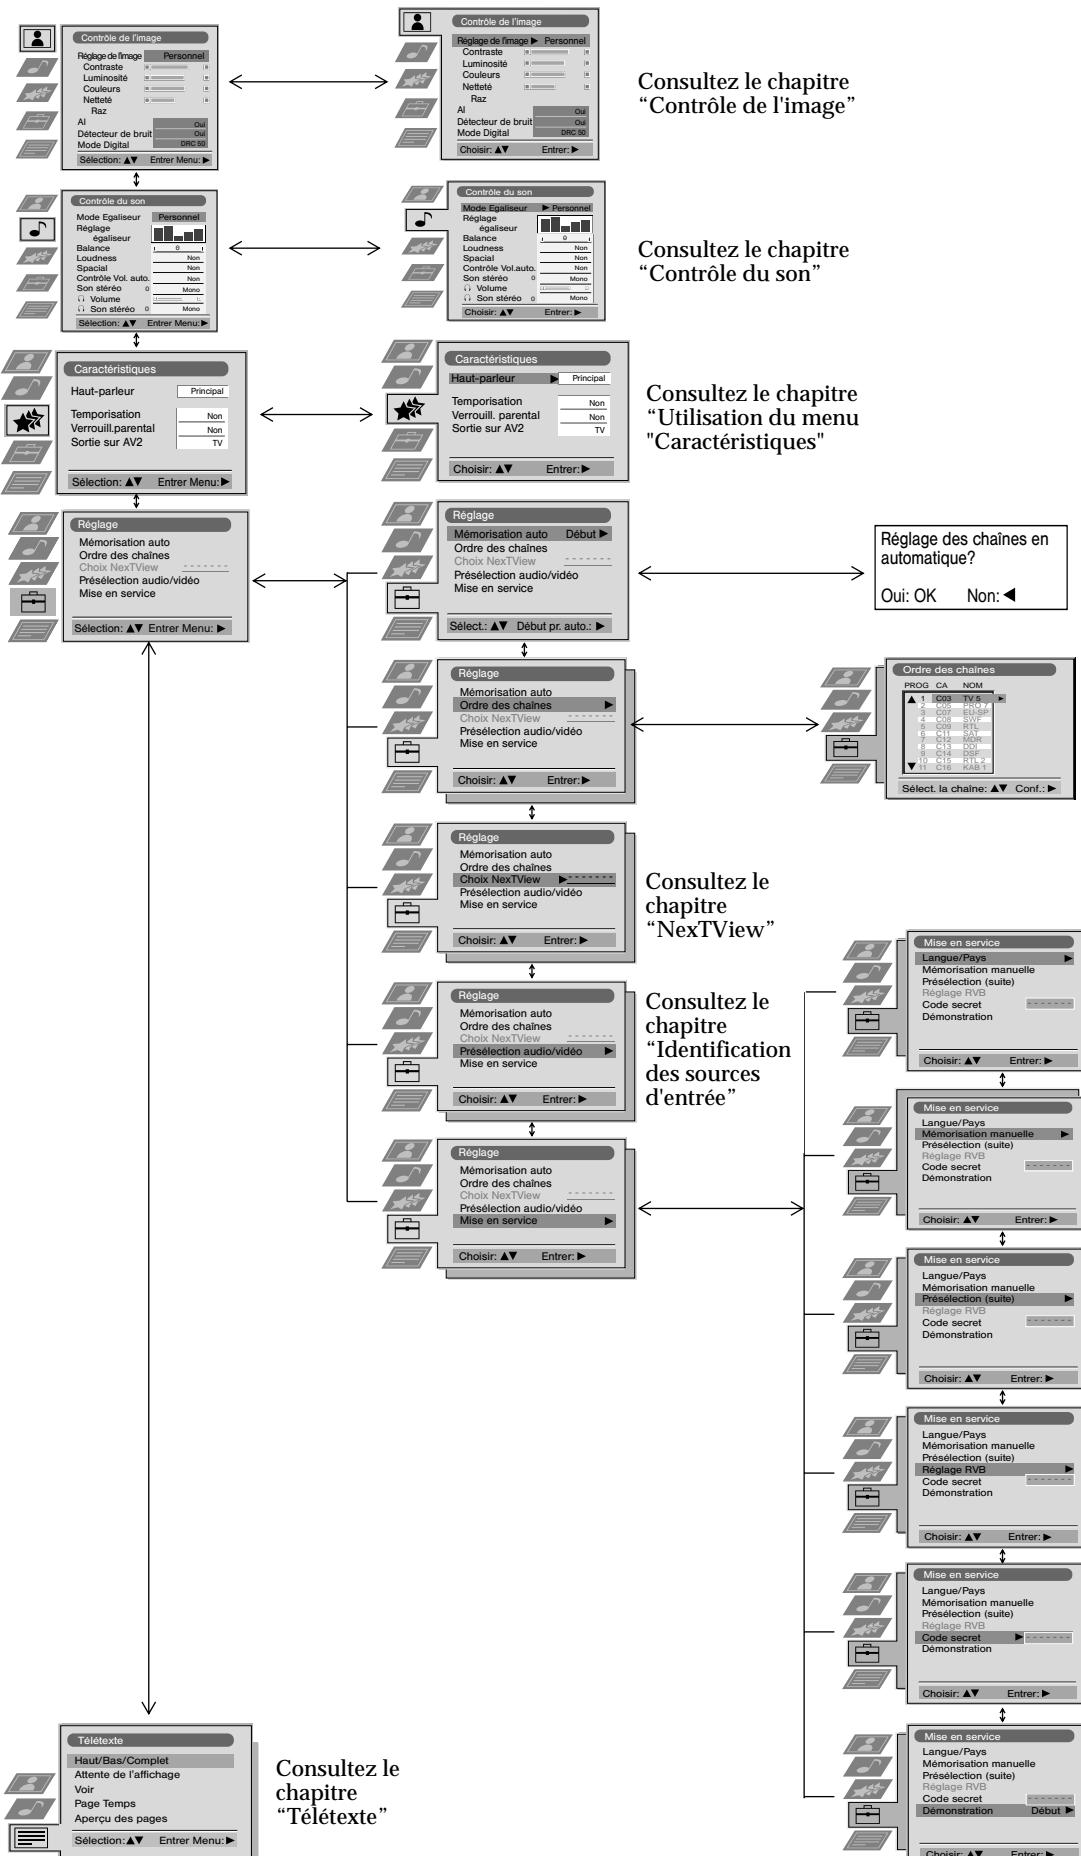

Consultez le chapitre
"Contrôle de l'image"

Consultez le chapitre
"Contrôle du son"

Consultez le chapitre
"Utilisation du menu
"Caractéristiques"

Consultez le chapitre
"Mise sous tension du
rétroprojecteur et
mémorisation
automatique"

Consultez le chapitre
"Mise sous tension du
rétroprojecteur et
mémorisation
automatique"

Consultez le
chapitre
"NexTView"

Consultez le
chapitre
"Identification
des sources
d'entrée"

Consultez le chapitre
"Mise sous tension du
rétroprojecteur et
mémorisation
automatique"

Consultez les chapitres
"Mémorisation
manuelle des chaînes",
"Donner un nom à une
chaîne" et "Chaînes
inutilisées"

Consultez le chapitre
"Utilisation de la
fonction de
Présélection (Suite)"

Consultez le chapitre
"Réglage de la
géométrie de l'image
pour une source RGB"

Consultez le chapitre
"Introduction de votre
code secret"


Consultez le chapitre
"Démonstration des
diverses fonctions"

Consultez le
chapitre
"Télétexte"

FR

Contrôle de l'image

(i) Bien que l'image ait été réglée en usine, vous pouvez la modifier en fonction de vos préférences.

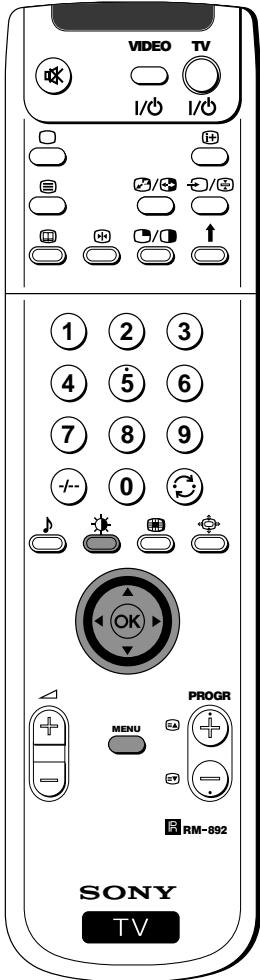

1 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour afficher le menu sur l'écran.

2 Orientez le sélecteur vers ► pour entrer dans le menu Contrôle de l'image.

3 Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner le paramètre que vous désirez modifier et orientez-le ensuite vers ►.
Le tableau ci-dessous vous indiquera l'effet produit sur chaque paramètre :

Réglage de l'image ▼ Studio (pour les programmes en direct)	
Personnel	(pour préférences individuelles)
Cinéma	(pour les films)
Jeu	(pour les jeux vidéo)
Contraste	▲ Moins ▶ Plus
Luminosité*	▲ Plus sombre ▶ Plus clair
Couleur*	▲ Moins ▶ Plus
Netteté*	▲ Plus douce ▶ Plus nette
Teinte **	▲ Dominante rouge ▶ Dominante verte
Raz	Restaure les réglages d'image effectués en usine
AI (Intelligence artificielle)	▲ Non : Normal ▼ Oui : Optimisation automatique du niveau de contraste en fonction du signal TV.
Détecteur de bruit	▲ Non : Normal ▼ Oui : Réduit le bruit de l'image en cas de signaux faibles de réception télé.
Mode Digital	▲ DRC 50 : si le défilement des caractères rend la lecture difficile en position DRC 100, utilisez cette position pour une meilleure lisibilité. Dans ce cas, un papillotement de l'image peut être visible. ▼ DRC 100 : Le mode DRC 100 permet d'améliorer sensiblement le piqué de l'image.



* Ne peut être modifié qu'en sélectionnant Personnel dans Réglage de l'image.

** Uniquement disponible sur le système couleur NTSC (par ex. Bandes vidéo américaines).

4 Orientez sur le sélecteur vers ▲, ▼, ◀/▶ pour modifier le réglage du paramètre sélectionné et appuyez ensuite sur la touche OK pour entrer ce nouveau réglage en mémoire.

5 Reprenez à 3 et 4 pour modifier d'autres réglages.

6 Appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'image télévisée.

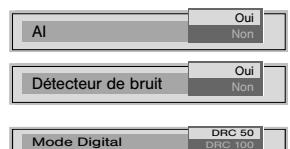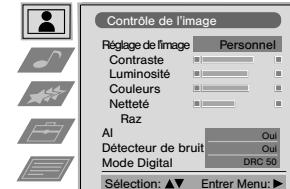

Changement rapide du réglage de l'image

(i) Le réglage de l'image peut être rapidement modifié sans avoir à passer par le menu de Contrôle de l'image.

1 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche de la télécommande pour accéder directement à (Studio, Personnel, Cinéma ou Jeu) et sélectionner le réglage de l'image que vous désirez.

2 Appuyez sur la touche OK pour revenir à l'image télévisée.



Contrôle du son

1 Bien que le son ait été réglé en usine, vous pouvez le modifier en fonction de vos préférences.



1 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour faire apparaître le menu sur l'écran du téléviseur.

2 Orientez le sélecteur vers ▼ pour sélectionner le symbole ♪ et orientez-le ensuite vers ► pour entrer dans le menu Contrôle du son.

3 Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner le paramètre que vous désirez modifier et orientez-le ensuite vers ►.
Le tableau ci-dessous vous indiquera l'effet produit sur chaque paramètre

Mode égaliseur

- ▼ Personnel (pour préférences individuelles)
- Vocal
- Jazz
- Rock
- Pop
- ▲ Sans eff. (valeur fixe, ne peut être réglée)

Réglage égaliseur*

Orientez le sélecteur vers ► ou ◀ pour sélectionner la bande de fréquence que vous désirez modifier et orientez-le ensuite vers ▼ ou ▲ pour la régler. Ensuite appuyez sur la touche OK pour entrer ce nouveau réglage en mémoire.

Balance

◀ Gauche ▶ Droite

Loudness

▼ Non : normale

▲ Oui : pour programmes musicaux

Spacial

▼ Non : normale

▲ Oui : pour des effets acoustiques spéciaux

Contrôle Vol. auto. ▼ Non : le volume varie en fonction du signal émetteur

▲ Oui : le volume des canaux se maintient indépendamment du signal émetteur (par ex. lors des annonces publicitaires)

Son stéréo

• Emissions en stéréo :

▼ Mono

▲ Stéréo

• Emissions bilingues :

▼ Mono (pour le canal mono, s'il est disponible)

A (pour le canal 1)

▲ B (pour le canal 2)

Casque:

□ Volume

◀ Moins ▶ Plus

□ Son stéréo

• Emissions en stéréo :

▼ Mono

▲ Stéréo

• Emissions bilingues :

▼ Mono (pour le canal mono, s'il est disponible)





A (pour le canal 1)

B (pour le canal 2)

▲ PAP (uniquement lorsque PAP est activé)

* Ne peut être entré en mémoire de façon permanente que si Personnel a été déterminé en Mode égaliseur. Les autres modes (Vocal, Jazz, Rock ou Pop) ne sont entrés en mémoire que jusqu'au prochain changement de mode de l'égaliseur.

voir page suivante, SVP...

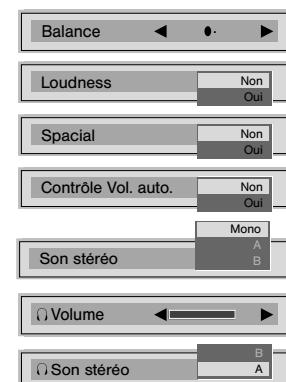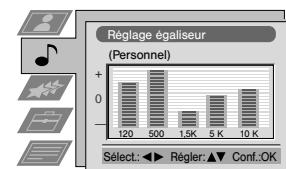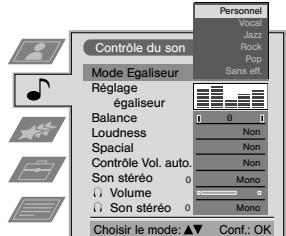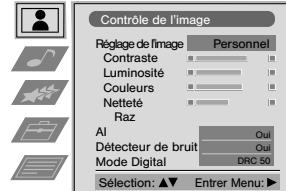



- 4** Orientez les sélecteur vers ▼, ▲, ◀ ou ▶ pour modifier le réglage du paramètre sélectionné et appuyez ensuite sur la touche **OK** pour entrer le nouveau réglage en mémoire.
- 5** Reprenez à 3 et 4 pour modifier d'autres réglages.
- 6** Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à l'image télévisée.

Changement rapide du réglage du son

i Le réglage du son peut être rapidement modifié sans devoir passer par le menu de Contrôle du son.

- 1** Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **♪** de la télécommande pour accéder directement à (**Personnel**, **Vocal**, **Jazz**, **Rock**, **Pop** ou **Sans eff.**) et sélectionnez le réglage du son que vous désirez.
- 2** Appuyez sur la touche **OK** pour revenir à l'image télévisée.



Utilisation du menu "Caractéristiques"

(i) Ce menu permet de :


- a) Sélectionner votre mode d'écoute : directement à partir du rétroprojecteur ou par un amplificateur externe.
- b) Sélectionner un laps de temps après lequel le rétroprojecteur passera automatiquement en mode veille (standby).
- c) Bloquer les touches du rétroprojecteur, de sorte qu'il ne soit possible de le faire fonctionner qu'en utilisant les touches de la télécommande
- d) Sélectionner la source de sortie du connecteur Péritel $\rightarrow 2/\leftarrow 2$ (SMARTLINK). Ainsi, vous pourrez enregistrer par cette prise lorsque vous regardez une émission provenant d'une autre source (si votre magnétoscope dispose du Smartlink, ce procédé n'est plus nécessaire).



1 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour que le menu s'affiche sur l'écran.



2 Orientez le sélecteur de la télécommande vers ▼ pour sélectionner le symbole et orientez-le ensuite vers ► pour entrer dans le menu Caractéristiques.

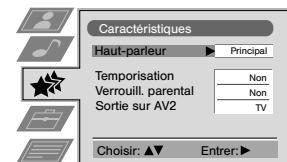

3 Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner l'option de menu désirée et orientez-le ensuite vers ►. (le tableau ci-dessous vous indiquera l'effet produit sur les paramètres par chacune des options).

4 Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour modifier le réglage de l'option sélectionnée et appuyez ensuite sur la touche OK pour l'entrer en mémoire.

5 Appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'image télévisée.


FR

Caractéristiques Effet/Opération

Haut-parleur ▼ **Principal** (son du rétroprojecteur)
 ▲ **Central** (son d'un amplificateur externe)



Temporisation. ▲ **Non**
 10 min.
 20 min.
 ...
 90 min.

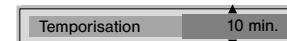


(i) • Une minute avant que le rétroprojecteur passe en mode veille (standby), le temps restant sera automatiquement affiché sur l'écran.
• Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche pour voir le temps qui reste avant le passage en mode veille.
• Pour allumer à nouveau la télévision à partir du mode veille, appuyez sur la touche I/O de la télécommande.

Verrouill. parental ▼ **Non** (mode normal)

▲ **Oui** (les touches du rétroprojecteur ne fonctionnent pas, le rétroprojecteur ne fonctionnera que par la télécommande)



Sortie sur AV2 ▼ **TV** (signal audio/vidéo de l'antenne)
 AV1 (signal audio/vidéo du connecteur Péritel $\rightarrow 1/\leftarrow 1$).
 AV2 (signal audio/vidéo du connecteur Péritel $\rightarrow 2/\leftarrow 2$ (SMARTLINK)).
 AV3 (signal audio/vidéo du connecteur Péritel $\rightarrow 3/\leftarrow 3$).
 ▲ **AV4** (signal audio/vidéo du connecteur $\rightarrow 4$ situé à l'avant du rétroprojecteur).

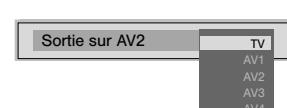

⚠ Au cas où un décodeur serait connecté, rappelez-vous de sélectionner à nouveau "TV" pour un décodage correct.

Mémorisation manuelle des chaînes

(i) Utilisez cette fonction pour régler les canaux (émetteurs TV) les uns après les autres et dans l'ordre de chaîne que vous désirez, encore une entrée vidéo.



- 1 Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour que le menu s'inscrive sur l'écran.
- 2 Orientez le sélecteur de la télécommande vers **▼** pour sélectionner le symbole et orientez-le ensuite vers **▶** pour entrer dans le menu **Réglage**.
- 3 Orientez le sélecteur vers **▼** ou **▲** pour sélectionner **Mise en service** et orientez-le ensuite vers **▶**.
- 4 Orientez le sélecteur vers **▼** ou **▲** pour sélectionner **Mémorisation manuelle** et orientez-le ensuite vers **▶**.
- 5 Orientez le sélecteur vers **▼** ou **▲** pour sélectionner le n° de chaîne sur lequel vous désirez mémoriser un émetteur de télévision ou le canal de vidéo (pour le canal de vidéo, nous vous conseillons de sélectionner la chaîne n° "0"). Orientez 2 fois le sélecteur vers **▶** pour mettre en relief la colonne **SYS**.
- 6 Orientez le sélecteur vers **▼** ou **▲** pour sélectionner la norme d'émission de télévision ou celle du canal de magnétoscope (**B/G** pour l'Europe Occidentale, **L** pour la France, **I** pour la Grande-Bretagne ou **D/K** pour l'Europe de l'Est) ou une source d'entrée externe (**EXT**). Ensuite, orientez le sélecteur vers **▶** pour mettre en relief la colonne **CA**.
- 7 Orientez le sélecteur vers **▼** ou **▲** pour sélectionner le type de canal, "**C**" pour les chaînes hertziennes (pour émetteurs TV ou le canal de vidéo), "**S**" pour les chaînes câblées ou "**F**" pour les entrées de fréquence directe. Ensuite, orientez le sélecteur vers **▶**.
 - 8 a) Si vous connaissez le numéro du canal de l'émetteur de télévision, du signal du canal vidéo ou de la fréquence, appuyez sur les touches numériques pour introduire directement le numéro. Puis appuyez sur **OK** pour les entrer en mémoire.
 - b) Si vous ne connaissez pas le numéro du canal, orientez le sélecteur vers **▼** pour sélectionner **RECH.** et le rétroprojecteur commencera à effectuer une recherche automatique du canal d'émetteur TV suivant ou le canal du signal vidéo.
Si ce n'est pas celui que vous désirez entrer en mémoire, orientez le sélecteur vers **▼** pour chercher un autre canal. Lorsque vous trouverez le canal que vous désirez entrer en mémoire, appuyez sur **OK**.
(i) Pendant la mémorisation manuelle des chaînes par la fonction recherche "RECH.", le menu peut disparaître de l'écran momentanément. Ceci est normal et n'entrave en rien la mémorisation manuelle des chaînes.
 - c) Pour des sources d'entrée externes (**EXT**), orientez le sélecteur vers **▼** pour sélectionner la source d'entrée sur laquelle l'équipement est connecté (**AV1, AV2, AV3** ou **AV4**). Puis appuyez sur la touche **OK** pour l'entrer en mémoire.
- 9 Reprenez de 4 à 8 a), b) ou c) pour régler d'autres canaux et les mémoriser.
- 10 Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à l'image télévisée.

Le rétroprojecteur est prêt à fonctionner.

Contrôle de l'image				
Réglage de l'image	Personnel			
Contraste	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Luminosité	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Couleurs	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Nettété	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Raz				
AI				
Détecteur de bruit	Oui	Oui		
Mode Digital	DRC 50			
Sélection: ▲▼	Entrer Menu: ▶			

Réglage				
Mémorisation auto	Début	▶		
Ordre des chaînes	-----			
Choix NextView				
Présélection audio/vidéo				
Mise en service				
Sélect.: ▲▼	Début pr. auto.: ▶			

Réglage				
Mémorisation auto	Ordre des chaînes	-----		
Choix NextView				
Présélection audio/vidéo				
Mise en service				
Choisir: ▲▼	Entrer: ▶			

Mise en service				
Langue/Pays	Mémorisation manuelle			
Présélection (suite)	Recherche RVB	-----		
Code secret				
Démonstration				
Choisir: ▲▼	Entrer: ▶			

Mémorisation manuelle				
PROG	SAUT	SYS	CA	NOM
▲1	Non	B/G	C09	ARD
			C10	BBC
			C11	IT
			L	
			D/K	
			EXT	

PROG SAUT SYS CA NOM				
▲1	Non	B/G	C	--
			OB	
			RECH.	

PROG SAUT SYS CA NOM				
▲1	Non	B/G	C	OB
			RECH.	


PROG SAUT SYS CA NOM				
▲3	Non	EXT	AV1	
			AV2	
			AV3	
			AV4	

Donner un nom à une chaîne

① Normalement, les noms des canaux (émetteurs TV) sont automatiquement obtenus par le télétexte s'il est disponible. Cependant, on peut aussi assigner un nom à cinq caractères maximum (lettres ou chiffres) à un canal ou à un signal d'entrée vidéo. Il sera ainsi plus facile d'identifier un canal (émetteur TV) ou un signal d'entrée vidéo qui s'inscrit sur l'écran.



1 Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour que le menu s'inscrive sur l'écran.

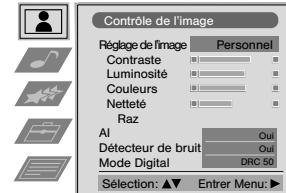


2 Orientez le sélecteur vers **▼** pour sélectionner le symbole et orientez-le ensuite vers **▶** pour entrer dans le menu **Réglage**.




3 Orientez le sélecteur vers **▼** ou **▲** pour sélectionner **Mise en service** et orientez-le ensuite vers **▶**.



4 Orientez le sélecteur vers **▼** ou **▲** pour sélectionner **Mémorisation manuelle** et orientez-le ensuite vers **▶**.

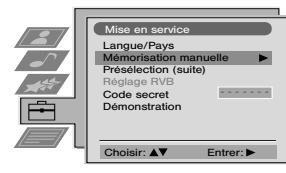

5 Orientez le sélecteur vers **▼** ou **▲** pour sélectionner le numéro de chaîne avec le canal auquel vous voulez donner un nom.

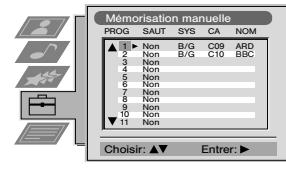

6 Orientez plusieurs fois le sélecteur vers **▶** jusqu'à ce que ressorte le premier élément de la colonne **NOM**.



7 Orientez le sélecteur vers **▼** ou **▲** pour sélectionner une lettre, un numéro, "+" ou un espace en blanc et orientez-le ensuite vers **▶** pour confirmer ce caractère. Sélectionnez les quatre autres caractères de la même façon.

8 Lorsque vous aurez sélectionné tous les caractères, appuyez sur la touche **OK**.

9 Reprenez de 5 à 8 si vous désirez étiqueter d'autres canaux.

10 Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à l'image télévisée.



Lorsque vous sélectionnez un canal ayant un nom, il s'inscrit sur l'écran pendant quelques secondes.


FR

Chaînes inutilisées

- ①** Vous pouvez programmer ce rétroprojecteur pour qu'il ignore les numéros de chaînes que vous ne désirez pas utiliser lorsque la sélection sera effectuée au moyen des touches PROGR +/- . Si vous désirez plus tard récupérer le n° des chaînes omises, procédez comme indiqué ci-dessous, mais en choisissant Non au lieu de Oui à l'étape numéro 6.




1 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour que le menu s'inscrive sur l'écran.

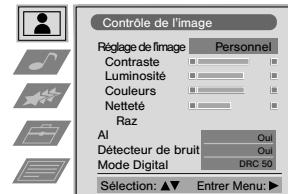

2 Orientez le sélecteur vers ▼ pour sélectionner le symbole et orientez-le ensuite vers ► pour entrer dans le menu Réglage.



3 Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner Mise en service et orientez-le ensuite vers ►.

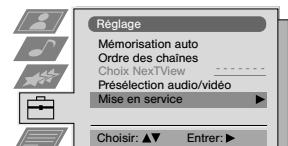

4 Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner Mémorisation manuelle et orientez-le ensuite vers ►.



5 Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner le numéro de chaîne que vous désirez omettre et orientez-le ensuite vers ► pour accéder à la colonne SAUT.



6 Orientez le sélecteur vers ▼ pour sélectionner Oui et appuyez ensuite sur la touche OK pour le mémoriser.

7 Reprenez 5 et 6 pour mettre d'autres numéros de chaînes hors service.

8 Appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'image télévisée.



En sélectionnant le canal (émetteur TV) au moyen de la touche PROGR +/-, celui-ci ne sera pas visible sur l'écran. Cependant ce canal peut être sélectionné en faisant le numéro de la chaîne correspondante sur les touches numériques.

Utilisation de la fonction "Préselection (Suite)"

(1) Cette fonction permet:

- a)D'atténuer individuellement l'intensité d'un signal émetteur lorsque le signal de l'antenne locale est très intense (apparition de rayures sur l'image).
- b)De régler individuellement le volume de chaque canal.
- c)Même lorsque la fonction de réglage fin automatique (AFT) est toujours activée, il est cependant possible, si vous observez une distorsion de l'image, de procéder manuellement à un réglage fin pour améliorer la réception de l'image.
- d)Régler la sortie AV pour les numéros de chaînes aux signaux codés comme par ex. Celui d'un décodeur de télévision à carte. De cette façon, un magnétoscope connecté au rétroprojecteur enregistrera le signal décodé.



1 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour que le menu s'inscrive sur l'écran.

2 Orientez le sélecteur vers ▼ pour sélectionner le symbole et orientez-le ensuite vers ► pour entrer dans le menu Réglage.

3 Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner Mise en service et orientez-le ensuite vers ►.

4 Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner Préselection (suite) et orientez-le ensuite vers ►.

5 Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner le numéro de chaîne correspondant et orientez-le plusieurs fois vers ► pour sélectionner:

- a) ATT (Atténuateur RF)
- b) VOL (contrôle volume individuel)
- c) AFT (Réglage fin automatique)
- d) DECODEUR

Le paramètre sélectionné change de couleur.

6 a) ATT

Orientez le sélecteur vers ▼ pour sélectionner Oui et appuyez ensuite sur la touche OK. Reprenez les étapes 5 et 6 a) pour atténuer d'autres canaux.

b) VOL

Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour régler l'intensité de volume du canal entre -7 et +7 et appuyez ensuite sur la touche OK. Reprenez les étapes 5 et 6 b) pour régler l'intensité du volume d'autres canaux.

c) AFT

Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour régler le niveau de la fréquence du canal entre -15 et +15 et appuyez ensuite sur la touche OK. Reprenez les étapes 5 et 6 c) pour réaliser le réglage fin d'autres canaux.




d) DECODEUR

Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner AV1 (pour un décodeur connecté au connecteur Péritel /) ou AV2 (pour un décodeur connecté au connecteur Péritel /) (SMARTLINK) et appuyez ensuite sur la touche OK. Reprenez les étapes 5 et 6 d) pour sélectionner la sortie AV1 ou AV2 sur d'autres numéros de chaînes.

(1) Remarque: cette fonction ne s'applique que dans le cas de la connexion d'un magnétoscope Smartlink sur la prise Péritel AV2. Pour une meilleure commodité d'utilisation nous vous conseillons de connecter votre décodeur sur la prise Péritel prévue à cet effet sur le magnétoscope.

7 Appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'image télévisée.

Le rétroprojecteur est prêt à fonctionner.

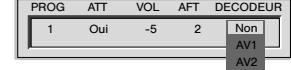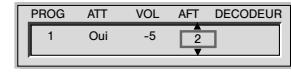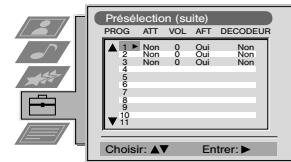

FR

Système des Menus

Introduction de votre Code secret

① Vous pouvez donner au rétroprojecteur un code de sécurité de onze caractères maximum (lettres ou chiffres). Ceci en facilitera la récupération en cas de vol.


⚠ Ce code ne peut être introduit qu'une seule fois!
Assurez-vous que vous l'avez noté (par ex.sur ce mode d'emploi) pour ne pas l'oublier!



1 Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour que le menu s'inscrive sur l'écran.




2 Orientez le sélecteur vers **▼** pour sélectionner le symbole et orientez-le ensuite vers **▶** pour entrer dans le menu **Réglage**.

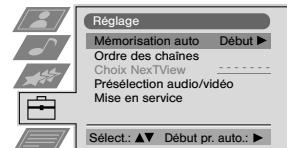


3 Orientez le sélecteur vers **▼** ou **▲** pour sélectionner **Mise en service** et orientez-le ensuite vers **▶**.




4 Orientez le sélecteur vers **▼** ou **▲** pour sélectionner **Code secret** et orientez-le ensuite vers **▶**.

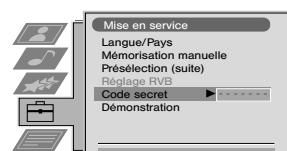

5 Orientez le sélecteur vers **▼** ou **▲** pour sélectionner une lettre, un chiffre, "+" ou un espace en blanc et orientez-le ensuite vers **▶** pour confirmer ce caractère. Sélectionnez les autres dix caractères de la même façon.

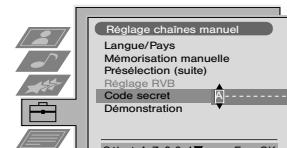

6 Lorsque vous aurez sélectionné tous les caractères, appuyez sur la touche **OK**. Un nouveau menu s'inscrira automatiquement sur l'écran et vous demandera si vous êtes certain de vouloir entrer en mémoire le code introduit.

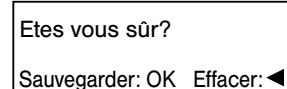

7 **a)** Si vous ne désirez pas entrer ce code en mémoire, orientez le sélecteur vers **◀** et reprenez les étapes de 4 à 6 pour introduire un nouveau code.

b) Si c'est bien le code que vous désirez conserver, appuyez sur la touche **OK**.


⚠ Rappelez-vous que le code ne peut être introduit qu'une seule fois.

8 Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à l'image télévisée.


👉 Lorsque vous entrerez dans le menu "Réglage chaînes manuel", dans l'option **Code secret** le code que vous aurez introduit apparaîtra toujours et vous ne pourrez jamais plus entrer dans cette option.

Démonstration des diverses fonctions

① Cette fonction offre une perspective globale de certaines des fonctions du rétroprojecteur.

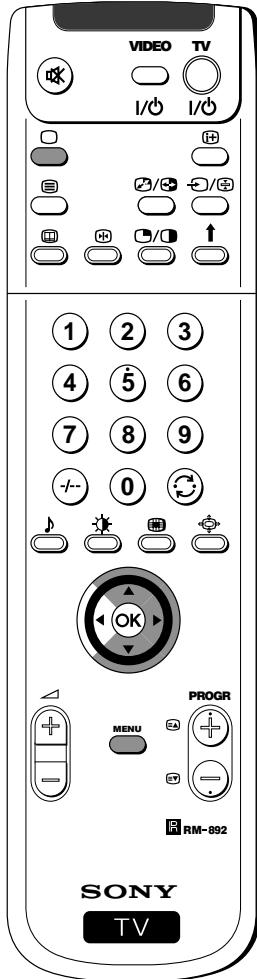

1 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour que le menu s'inscrive sur l'écran.

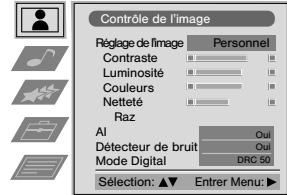

2 Orientez le sélecteur vers ▼ pour sélectionner le symbole ☰ et orientez-le ensuite vers ► pour entrer dans le menu Réglage.



3 Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner Mise en service et orientez-le ensuite vers ►.



4 Orientez le sélecteur vers ▼ ou ▲ pour sélectionner Démonstration et orientez-le ensuite vers ► pour que la démonstration commence.

Notre conseil: Sur l'écran commence à s'inscrire une séquence présentant la majorité des fonctions dont dispose le rétroprojecteur.

Nota:

Appuyez sur la touche □ de la télécommande pour arrêter la démonstration et revenir à l'image télévisée.

FR

Réglage de centrage de l'image pour une source RVB

(i) En connectant une source de signaux RVB, telle qu'un lecteur de DVD au connecteur Péritel $\Rightarrow 1 / \square$, il se peut qu'il soit nécessaire de régler le centrage de l'image.



1 Appuyez plusieurs fois sur la touche \square de la télécommande jusqu'à ce que le symbole $\square 1$ s'inscrive sur l'écran.



2 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour que le menu s'inscrive sur l'écran.



3 Orientez le sélecteur vers \blacktriangledown pour sélectionner le symbole \square et orientez-le ensuite vers \blacktriangleright pour entrer dans le menu Réglage.




4 Orientez le sélecteur vers \blacktriangledown ou \blacktriangleup pour sélectionner Mise en service et orientez-le ensuite vers \blacktriangleright .



5 Orientez le sélecteur vers \blacktriangledown ou \blacktriangleup pour sélectionner Réglage RVB et orientez-le ensuite vers \blacktriangleright .




6 Orientez le sélecteur vers \blacktriangleright pour sélectionner Centrage Horizontal et orientez-le ensuite vers \blacktriangledown ou \blacktriangleup pour régler le centrage de l'image entre -10 et +10. Appuyez sur la touche OK pour le rentrer en mémoire.

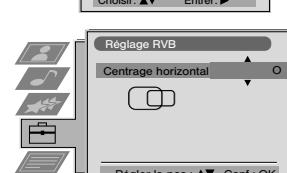


7 Appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'image télévisée.

Donner un nom à une source

1 Cette fonction permet de donner un nom de cinq caractères maximum (lettres ou chiffres) à l'équipement optionnel connecté aux prises du rétroprojecteur.

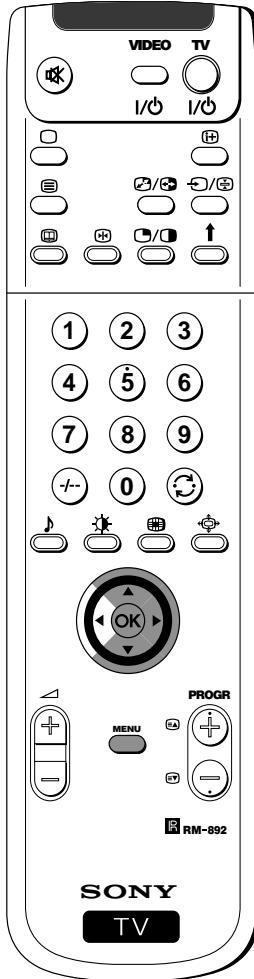

1 Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour que le menu s'inscrive sur l'écran.

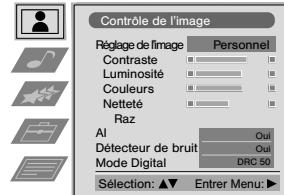


2 Orientez le sélecteur vers **▼** pour sélectionner le symbole et orientez-le ensuite vers **▶** pour entrer dans le menu **Réglage**.




3 Orientez le sélecteur vers **▼** ou **▲** pour sélectionner **Présélection audio/vidéo** et orientez-le ensuite vers **▶**.




4 Orientez le sélecteur vers **▼** ou **▲** pour sélectionner le signal d'entrée que vous désirez nommer (par ex. AV2) et orientez-le ensuite vers **▶** pour souligner le premier élément de la colonne **NOM**.

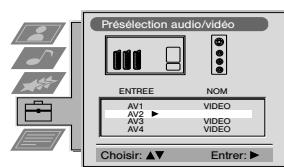

5 Orientez le sélecteur vers **▼** ou **▲** pour sélectionner une lettre, un numéro, "+" ou un espace en blanc et orientez-le ensuite vers **▶** pour confirmer ce caractère. Sélectionnez les quatre autres caractères de la même façon.

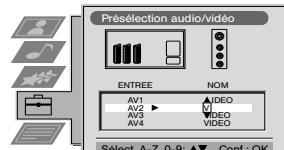

6 Lorsque vous avez sélectionné tous les caractères, appuyez sur la touche **OK**.

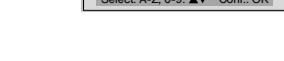


7 Reprenez les étapes de 4 à 6 si vous désirez étiqueter d'autres signaux d'entrée.

8 Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à l'image télévisée

Chaque fois que vous sélectionnez l'équipement du signal d'entrée auquel vous avez donné un nom, ce nom s'inscrira sur l'écran pendant quelques secondes.

Images Multiples (Multi PIP)

(i) Cette fonction (Multi PIP, de l'anglais Multi Picture In Picture) présente une succession de 12 images statiques et une treizième en mouvement. On peut sélectionner le canal que l'on désire voir, soit en passant en mode écran total ou en mode "images multiples".

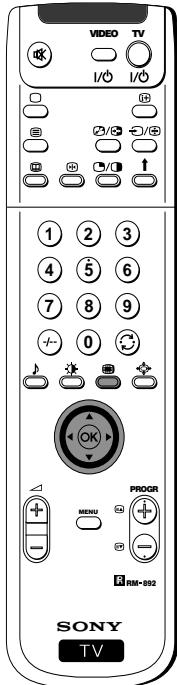


- 1** Appuyez sur la touche de la télécommande pour sélectionner le mode "images multiples". Sur l'écran apparaissent 13 numéros de chaînes, dont celle que vous êtes en train de regarder, qui se trouve au centre.

- 2** Orientez le sélecteur vers , , ou pour vous déplacer dans les 13 chaînes.

- 3** Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner le canal choisi. Ce canal se déplacera au centre.


- 4** Appuyez sur la touche pour revenir à l'image télévisée.

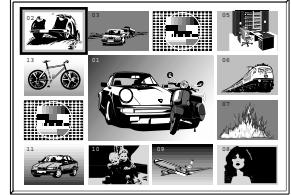

2 Images sur écran (PAP)


(i) Cette fonction (PAP, de l'anglais Picture And Picture) divise l'écran en deux pour permettre de voir deux canaux à la fois (avec une image vidéo sur l'un d'eux, si on le désire).

Le son de l'écran gauche sort des haut-parleurs du rétroprojecteur et celui de l'écran droit peut être entendu avec un casque.

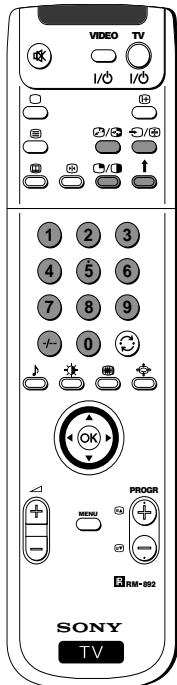

Connexion et déconnexion du PAP

Appuyez sur la touche de la télécommande pour voir les deux écrans en format 4:3, appuyez à nouveau pour quitter le mode PAP et revenir à un écran normal.

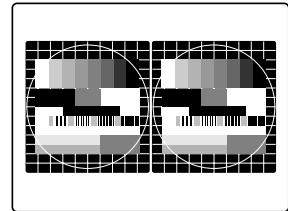

Sélection de la source PAP

- 1** Pour modifier l'image de l'écran gauche :


Lorsque vous vous trouvez en mode PAP, appuyez sur les touches numériques de la télécommande (pour sélectionner un canal de télévision) ou appuyez sur la touche (pour sélectionner une entrée vidéo).

- 2** Pour modifier l'image de l'écran droit :

Lorsque vous vous trouvez en mode PAP, appuyez sur la touche de la télécommande. Lorsque le symbole apparaîtra en bas de l'écran droit, appuyez sur les touches numériques (pour sélectionner un canal de télévision) ou appuyez sur la touche (pour sélectionner une entrée vidéo).

Changement d'écrans

Lorsque vous vous trouvez en mode PAP, il vous suffit d'appuyer sur la touche de la télécommande pour intervertir les deux écrans.

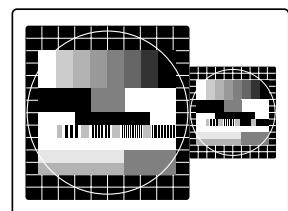

Agrandissement des écrans

Lorsque vous vous trouvez en mode PAP, orientez plusieurs fois le sélecteur vers ou pour modifier la taille des deux écrans.

Sélection du son de l'écran droit

Lorsque vous vous trouvez en mode PAP, consultez le chapitre "Contrôle du son" de ce mode d'emploi et réglez " Son stéréo" en "PAP".

Télétexte

i Le télétexte est un service d'information que diffuse la plupart des chaînes télévisées. La page du sommaire du service de télétexte (en général, la page 100) explique comment utiliser ce service.

! Vérifiez que vous utilisez un canal de télévision disposant d'un signal d'émission suffisamment fort pour éviter des erreurs de télétexte.



Connexion et déconnexion du télétexte

- 1 Sélectionnez le canal TV qui diffuse le service de télétexte que vous désirez consulter.
- 2 Appuyez une fois sur la touche **≡** de la télécommande pour voir à la fois l'image télévisée et le télétexte. L'écran se divise en deux: à droite le programme TV et à gauche la page de télétexte.
(i) Vous trouvant alors à la fois en mode image TV et télétexte, appuyez sur la touche **PROG +/-** et appuyez ensuite sur les touches PROGR +/- pour modifier la chaîne de l'écran de télévision. Orientez le sélecteur vers **▲** ou **▼** pour modifier la dimension de l'écran de TV. Appuyez à nouveau sur la touche **PROG +/-** pour reprendre la réception normale de télétexte.
- 3 Appuyez deux fois sur la touche **≡** pour obtenir le télétexte seul.
- 4 Appuyez trois fois sur la touche **≡** pour superposer télétexte et image télévisée.
- 5 Appuyez une quatrième fois sur la touche **≡** ou appuyez sur la touche **□** pour quitter le service de télétexte.

Selectionner une page de télétexte

A l'aide des touches numériques de la télécommande, introduisez les trois chiffres du numéro de page que vous désirez consulter. Si vous vous trompez, choisissez trois chiffres quelconques et recommencez ensuite à introduire le numéro de page correct.

Autres fonctions du télétexte

Selection de la page précédente ou de la page suivante

Appuyez sur les touches **EA** (PROG+) ou **EB** (PROGR-) de la télécommande pour sélectionner la page suivante ou la page précédente.

Sélection des pages secondaires

Une page de télétexte peut comporter à son tour plusieurs pages secondaires. En ce cas, au bout de quelques secondes une information s'inscrit dans la partie inférieure de l'écran et précise le nombre de pages secondaires que comporte cette page. Orientez le sélecteur vers **▲** ou **▼** pour sélectionner la page secondaire qui vous intéresse.

Arrêt sur une page Télétexte

Appuyez sur la touche **≡** pour figer une page et éviter qu'elle ne tourne. Appuyez à nouveau sur cette touche pour libérer le blocage.

Voir le sommaire

Appuyez sur la touche **F+** pour visualiser la page du sommaire (en général, page 100).

Fastext


(disponible uniquement si l'émetteur TV émet des signaux Fastext)

En Fastext, un menu de codes couleur s'affiche au bas de la page de télétexte. Appuyez sur la touche de couleur (rouge, verte, jaune ou bleue) de la télécommande pour accéder directement à la page correspondante.


Capture d'une page


- 1 Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour sélectionner une page de télétexte comportant plusieurs numéros de page (par ex. la page du sommaire).
- 2 Appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Orientez le sélecteur vers **▲** ou **▼** pour sélectionner le numéro de la page que vous désirez consulter et appuyez ensuite sur la touche **OK**. La page demandée apparaît sur l'écran au bout de quelques secondes.

voir page suivante, SVP...

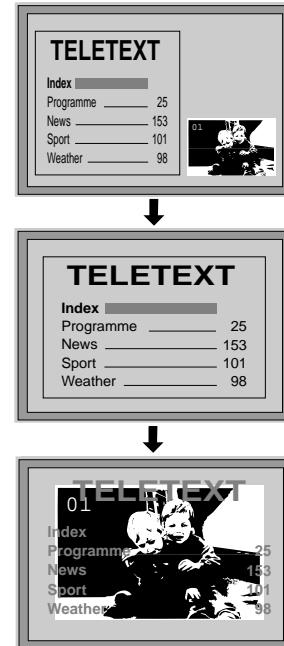


FR

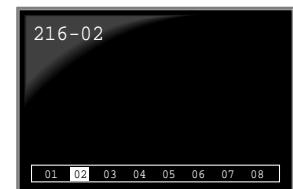

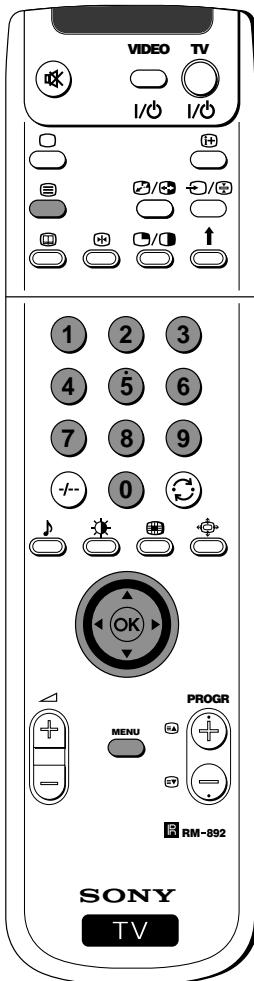

Utilisation du menu du télétexte

- 1 Lorsque vous vous trouvez dans le service télétexte, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour voir le menu du télétexte s'inscrire sur l'écran.
- 2 Orientez le sélecteur vers **▲** ou **▼** pour sélectionner l'option recherchée et orientez-le ensuite vers **►** pour entrer dans cette option.
- 3 Pour que le menu du télétexte disparaisse de l'écran, appuyez sur la touche **MENU**.

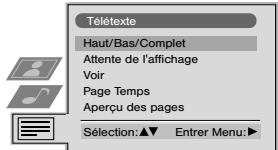

Haut: **▲** Bas: **▼** Complet: **OK**

Haut / Bas / Complet

Cette option vous permet d'agrandir certaines parties de la page du télétexte. Orientez le sélecteur vers **▲** pour agrandir la moitié supérieure de l'écran ou appuyez sur **▼** pour agrandir la moitié inférieure. Appuyez sur la touche **OK** pour revenir à la taille normale de la page.

Attente de l'affichage

Après avoir sélectionné cette fonction, vous pouvez voir un canal de télévision pendant que vous attendez que s'affiche la page de télétexte sollicitée. Lorsque la page est disponible, le symbole **█** change de couleur. Pour voir la page, appuyez sur la touche **█**.

Voir


Certaines pages de télétexte contiennent une information cachée que l'on peut faire apparaître, comme par ex. la solution d'une devinette. Après avoir sélectionné cette option, l'information cachée s'inscrira sur l'écran.

Page Temps

(suivant la disponibilité du service télétexte)

Vous pouvez consulter une page codée par temps, comme par ex. une Page Temps à une heure précise. Après avoir sélectionné cette option et que le menu secondaire "Page Temps" se soit inscrit sur l'écran:

- 1 Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour introduire les trois chiffres de la page recherchée.
- 2 Appuyez à nouveau sur les touches numériques pour introduire les quatre chiffres de l'heure recherchée.
- 3 Appuyez sur la touche **OK** pour entrer en mémoire l'heure établie. L'heure s'inscrit en haut et à gauche de l'écran. La page s'affichera sur l'écran à l'heure spécifiée.

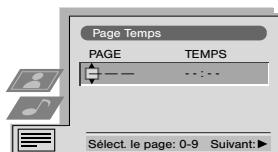

Aperçu des pages


(suivant la disponibilité du service télétexte)

Dans ce menu secondaire, les pages de bloc et de groupe du TOP-Text sont organisées en deux colonnes de façon à ce que l'utilisateur puisse sélectionner sa page plus facilement. Pour chacune des pages de bloc de la première colonne apparaissent sur la seconde les pages de groupe correspondantes. Orientez le sélecteur vers **▲** ou **▼** pour sélectionner la page de bloc recherchée et orientez-le ensuite vers **►** pour entrer dans la colonne de pages du groupe. Orientez le sélecteur vers **▲** ou **▼** pour sélectionner la page de groupe recherché. Puis appuyez sur la touche **OK** pour voir cette page.

NexTView *


* (suivant la disponibilité du service)

- ① • NexTView est un guide électronique de programmes (EPG) qui contient une information concernant les programmes des divers émetteurs de télévision.
- Le fournisseur NexTView est garant du contenu du guide. Le téléviseur gère la présentation, c'est à dire la structure des menus et la navigation si cette fonction n'est pas prise en charge par le fournisseur. Les diffuseurs n'utilisant pas toujours le même nom pour une chaîne, le nom de la chaîne qui apparaît dans le tableau NexTView peut être différent. Veillez à ce que le nom de la chaîne s'affiche comme indiqué dans le tableau NexTView Voir le paragraphe "Donner un nom à une chaîne" en page 48 si des corrections sont nécessaires. Si les deux noms (NexTView et Nom des chaînes) sont différents, les fonctions d'enregistrement programmé et autres fonctions relatives au NexTView ne seront pas disponibles sur cette chaîne.
- Appuyez sur la touche OK pour obtenir le nom des chaînes.

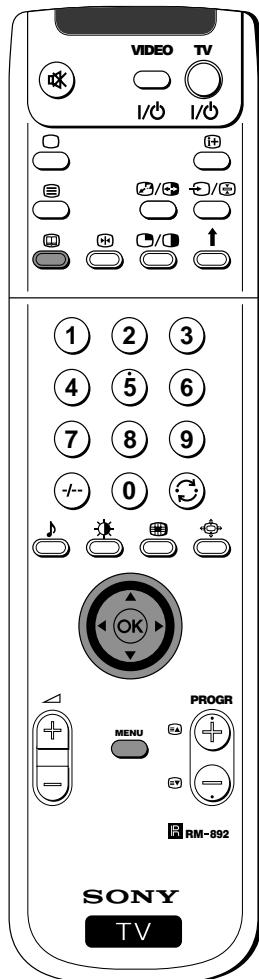


Selection du serveur de NexTView

- ① Le rétroprojecteur sélectionne automatiquement le fournisseur de NexTView qui supporte le plus de chaînes correspondantes avec votre mémorisation automatique des chaînes. Ce serveur est disponible pendant 30 minutes après que le canal ait été réglé. Il vous est tout à fait possible de changer de serveur si vous le désirez.
- 1 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour que le menu s'inscrive sur l'écran.
 - 2 Orientez le sélecteur vers ▲ ou ▼ pour sélectionner le symbole et orientez-le ensuite vers ► pour entrer dans le menu Réglage.
 - 3 Orientez le sélecteur vers ▲ ou ▼ pour sélectionner Choix NexTView et orientez-le ensuite vers ►. Une liste de tous les serveurs disponibles de NexTView s'affiche alors sur l'écran.
 - 4 Orientez le sélecteur vers ▲ ou ▼ pour sélectionner le serveur que vous désirez et appuyez ensuite sur la touche OK.
 - 5 Appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'image télévisée.

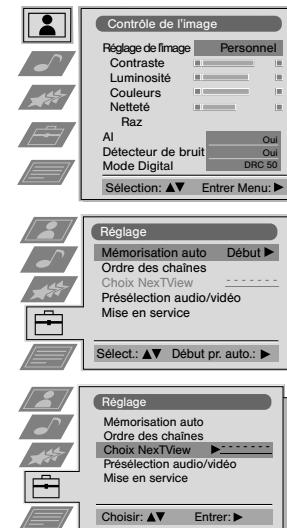

Activation de NexTView

- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche de la télécommande pour activer ou désactiver NexTView.
- ① Dans le cas où la navigation du fournisseur est disponible, il est aussi nécessaire d'orienter le sélecteur vers ◀ pour utiliser le Guide Electronique de Programmes (EPG) de Sony.
- 2 Orientez le sélecteur vers ▲, ▼, ◀ ou ► pour déplacer le curseur sur l'écran.
- 3 Appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection.
 - a) Si vous appuyez sur OK dans les colonnes de la date, de l'heure ou des icônes (sujets), la liste des programmes changera selon la sélection faite.
 - b) Si vous appuyez sur OK dans la liste des programmes, vous verrez directement le canal, si une émission est en cours ou sinon, vous verrez apparaître le menu En attente d'émission si l'émission doit avoir lieu plus tard.

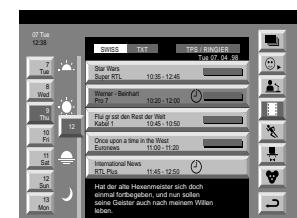

Légende des icônes

- | | |
|--|--------------------------------|
| | liste complète de la sélection |
| | sélection personnelle |
| | actualités |
| | films |
| | sports |
| | divertissements |
| | enfants |
| | retour au dernier menu |

Réglage individuel de Programmes

- ① Vous pouvez établir votre liste personnelle de thèmes contenus dans la liste proposée.

- 1 Orientez le sélecteur vers ▲ ou ▼ pour sélectionner le symbole et orientez-le ensuite vers ► pour entrer dans le menu Réglage individuel.
- 2 Orientez le sélecteur vers ▲ ou ▼ pour sélectionner votre option sur l'écran et appuyez ensuite sur la touche OK pour confirmer.
- 3 Reprenez l'étape 2 pour sélectionner tous les éléments que vous désirez voir portés sur votre liste.
- 4 Lorsque la liste est terminée, appuyez sur la touche ► pour sélectionner le symbole .
- 5 Appuyez sur la touche OK pour revenir au menu précédent.
- 6 Orientez le sélecteur vers ▲ ou ▼ pour sélectionner le symbole et appuyez ensuite sur la touche OK pour activer votre réglage individuel des chaînes.

voir page suivante, SVP...




Menu Emission en attente

① Ce menu vous permet de configurer un aide-mémoire ou d'enregistrer les programmes sélectionnés.

- 1 Orientez le sélecteur vers ▲ ou ▼ pour sélectionner, dans la colonne de la liste des programmes, un programme qui doive être émis plus tard.
- 2 Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le menu **Emission en attente**.

Configurer l'aide-mémoire

Orientez le sélecteur vers ▲ ou ▼ pour sélectionner le symbole et appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche **OK** pour sélectionner régler l'aide-mémoire ou annuler l'aide-mémoire. Si vous choisissez régler l'aide-mémoire, le programme affiche le symbole d'une horloge et, avant que le programme ne commence, apparaîtra sur l'écran un court message demandant si vous voulez toujours le voir.

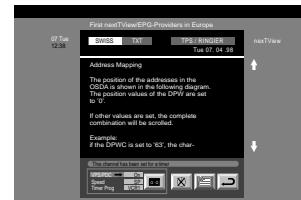

Voir la liste programmée

Orientez le sélecteur vers ▲ ou ▼ pour sélectionner le symbole et appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche **OK** pour activer ou désactiver la liste programmée. Cette liste montre les programmes mémorisés par l'aide-mémoire (Le nombre total des programmes qui peut entrer dans l'aide-mémoire est de 5).


Enregistrer des programmes*

*(uniquement si votre magnétoscope dispose du Smartlink)

- 1 Branchez le magnétoscope.
- 2 Orientez le sélecteur vers ▲ ou ▼ pour sélectionner le symbole et appuyez ensuite sur la touche **OK** pour que l'information soit transmise au magnétoscope.
- 3 Pour régler le magnétoscope:

VPS/PDC

Orientez le sélecteur vers ▲ ou ▼, pour sélectionner **VPS/PDC** et appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche **OK** pour sélectionner **Oui** ou **Non**. Ce réglage garantit que toute l'émission sera enregistrée, même s'il y a des changements de programme (il ne fonctionne que si le canal sélectionné émet un signal VPS/PDC).

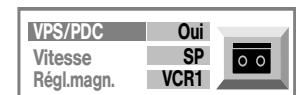

Vitesse

Orientez le sélecteur vers ▲ ou ▼ pour sélectionner **Vitesse** et appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche **OK** pour sélectionner "SP" (durée standard) ou "LP" (longue durée). En mode longue durée, on peut enregistrer deux fois plus de temps sur la bande vidéo, bien que la qualité de l'image puisse se dégrader.

Réglage du magnétoscope


Orientez le sélecteur vers ▲ ou ▼ pour sélectionner **Régl. magn.** et appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche **OK** pour sélectionner la vidéo que vous désirez programmer, soit **VCR1** ou soit **VCR2**.

- 4 Finalement, orientez le sélecteur vers ▶ pour sélectionner le symbole et appuyez ensuite sur la touche **OK** pour revenir à l'image télévisée.

Connexion des équipements en option

Connexion des équipements en option

(i) Vous pouvez connecter à votre rétroprojecteur une large gamme d'équipements optionnels, comme illustré ci-dessous.

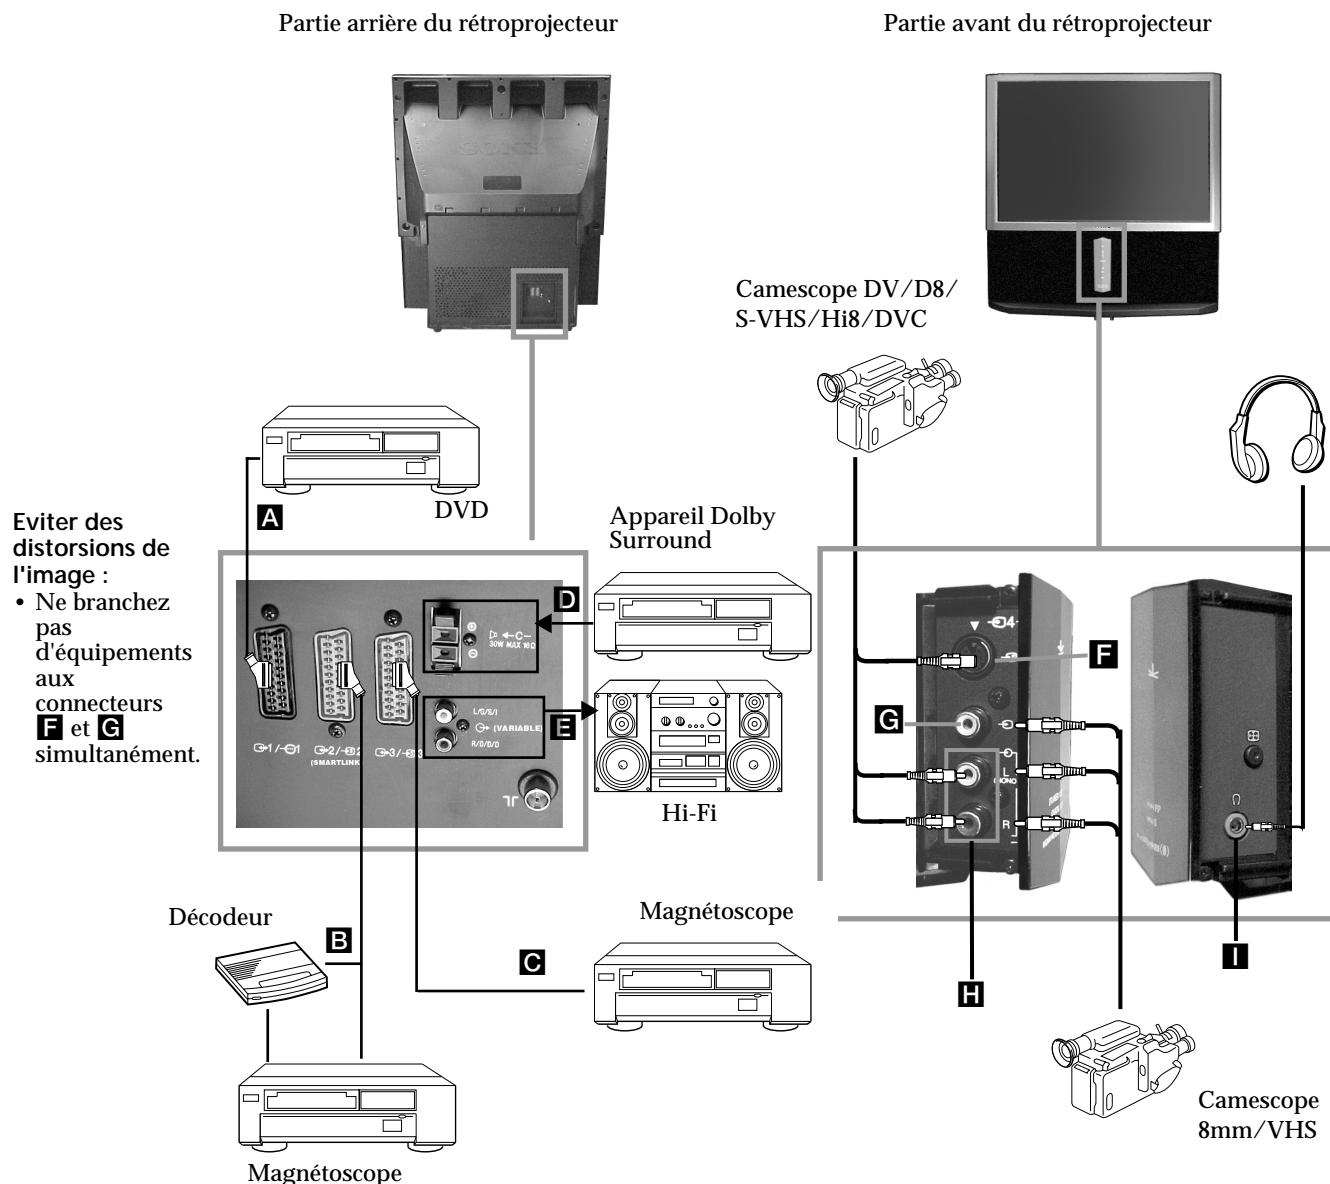

Signaux d'entrée acceptés

- A** Signaux audio / vidéo et RVB
- B** Signaux audio / vidéo et S-vidéo
- C** Signaux audio / vidéo et S-vidéo
- D** Entrée du haut-parleur central. Dans le menu Caractéristiques, réglez l'option "Haut-parleur" sur "Central".
- E** Pas d'entrée
- F** Signal S-vidéo
- G** Signal vidéo
- H** Signal audio
- I** Pas d'entrée

Signaux de sortie disponibles

- Vidéo/audio du tuner du rétroprojecteur
- Vidéo/audio de la source sélectionnée
- Vidéo/audio qui apparaissent sur l'écran (sortie de moniteur)
- Pas de sortie
- Signal audio
- Pas de sortie
- Pas de sortie
- Pas de sortie
- Signal audio pour le casque

Utilisation des équipements en option

Informations complémentaires

Connexion d'un magnétoscope

Nous vous conseillons de connecter le magnétoscope au connecteur Péritel **B** ou à **C** sur la partie postérieure du rétroprojecteur. Si vous n'avez pas de câble Péritel, nous vous recommandons de régler le signal du magnétoscope sur le numéro de chaîne "0"; pour ce faire, consultez le chapitre "Réglage manuel des chaînes" de ce Mode d'emploi. Consultez aussi le mode d'emploi de votre magnétoscope pour voir comment obtenir le canal test du signal vidéo.

Si votre magnétoscope est compatible "Smartlink", consultez le chapitre "Smartlink" de ce Mode d'emploi.

Connexion d'un équipement audio externe

1 Ecouter le son du rétroprojecteur à travers votre chaîne hi-fi :

Si vous désirez amplifier la sortie audio du rétroprojecteur, connectez votre chaîne hi-fi aux prises **E** qui se trouvent sur la partie postérieure du rétroprojecteur. Le volume de l'équipement branché aux prises **E** peut être modifié en variant le réglage du volume du casque. Pour ce faire, consultez le chapitre "Contrôle du son" de ce mode d'emploi.

2 Ecouter le son d'un équipement Dolby Prologic à travers le rétroprojecteur :

Si vous désirez écouter le son du décodeur-ampli Dolby Prologic dans les haut-parleurs du rétroprojecteur, connectez l'appareil aux prises **D** de la partie postérieure du rétroprojecteur. Branchez la sortie centrale de l'ampli à ces prises, pour que celui-ci joue le rôle de haut-parleur central. Pour ce faire, consultez le chapitre "Utilisation du menu "Caractéristiques" et sélectionnez "Central" dans l'option "Haut-parleur".

⚠ Rappelez-vous que la puissance maximale à l'entrée de ce connecteur est de 30 W. Assurez-vous que cette limite n'est pas dépassée.


Connexion d'équipements Mono

Connectez le câble audio au connecteur L/G/S/I situé sur la partie avant du rétroprojecteur et sélectionnez le signal d'entrée **→ 4** en suivant les instructions ci-dessous mentionnées.

Sélection et visualisation du signal d'entrée

① Pour pouvoir obtenir, sur l'écran T.V. le signal d'entrée de l'appareil branché, sélectionnez le symbole du connecteur auquel vous avez connecté l'équipement.

Par ex.: si vous avez branché un équipement au connecteur dont le symbole est **→ 1 / → 2**, appuyez plusieurs fois sur la touche **→** de la télécommande jusqu'à ce que le symbole **→ 1** apparaisse sur l'écran.

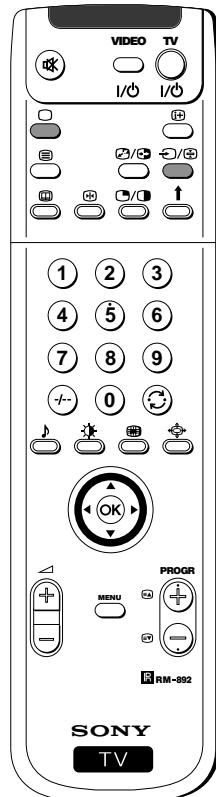

1 Connectez l'équipement optionnel au connecteur adéquat du rétroprojecteur comme indiqué sur la page précédente.

2 Allumez l'équipement que vous avez connecté.

3 Appuyez plusieurs fois sur la touche **→** de la télécommande jusqu'à ce que le symbole correct d'entrée s'inscrive sur l'écran.

Symbolle Signaux d'entrée

→ 1 • Signal d'entrée d'audio / vidéo par le connecteur Péritel **A** ou *RVB par le connecteur Péritel **A**.

→ 2 • Signal d'entrée d'audio / vidéo par le connecteur Péritel **B** ou * S-vidéo par le connecteur Péritel **B**.

→ 3 • Signal d'entrée par le connecteur Péritel **C** ou * S-vidéo par le connecteur Péritel **C**.

→ 4 • Signal d'entrée S-vidéo par le connecteur à 4 broches **F** ou * entrée de vidéo par le connecteur RCA **G** et signal d'audio par les connecteurs RCA **H**.

*(déttection automatique du signal suivant l'équipement connecté)

4 Pour revenir à l'image télévisée, appuyez sur la touche **□** de la télécommande.

Connexion des équipements en option

Smartlink

- ① Smartlink établit une liaison directe entre le rétroprojecteur et un magnétoscope compatible.

Partie arrière du rétroprojecteur

Pour utiliser le Smartlink, il faut :


- Un magnétoscope disposant du Smartlink, NexTVView Link, Easy Link, Megalogic, Q-Link, EURO VIEW LINK, T-V LINK ou NexTVView download.
- ① Megalogic est une marque commerciale déposée de Grundig Corporation.
EasyLink est une marque déposée de Philips Corporation.
Q-Link est une marque déposée de Panasonic Corporation.
EURO VIEW LINK est une marque déposée de Toshiba Corporation.
T-V LINK est une marque déposée de JVC Corporation.
- Un câble connecteur Péritel complet de 21 broches pour connecter le magnétoscope au connecteur Péritel G>2/-S2 (SMARTLINK) situé à l'arrière du rétroprojecteur.

Principales caractéristiques du Smartlink :

- Il permet de passer une information de réglage (par ex. la liste des chaînes) du rétroprojecteur au magnétoscope.
- Enregistrement direct du rétroprojecteur : pendant que vous regardez la télévision, il vous suffit d'appuyer sur une touche du magnétoscope pour enregistrer ce programme.
- Mise sous tension automatique : avec le rétroprojecteur en mode veille (standby), appuyez sur la touche "Lecture ▶" du magnétoscope et le rétroprojecteur se mettra automatiquement en marche.

⚠ Si un décodeur est connecté à un magnétoscope disposant de Smartlink, sélectionnez le menu de Présélection (suite) sur (Mémorisation manuelle) et sélectionnez DECODEUR sur la position AV2 pour chaque canal codé. Pour toute information complémentaire, consultez le chapitre "Utilisation de la fonction Présélection (suite)".

⚠ Si vous recherchez des informations complémentaires concernant Smartlink, consultez le mode d'emploi de votre magnétoscope.

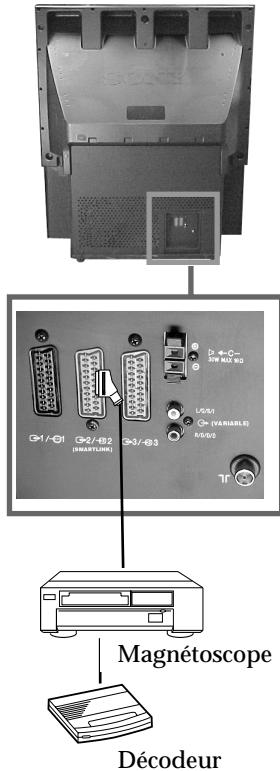

FR


Télécommande d'autres appareils Sony

- ① Les touches qui se trouvent sous le couvercle de la télécommande permettent de contrôler un autre équipement Sony.

- 1 Ouvrez le couvercle de la télécommande.
- 2 Réglez le sélecteur VTR 1234 DVD en fonction de l'appareil que vous désirez contrôler :

VTR1	Magnétoscope Beta
VTR2	Magnétoscope 8 mm.
VTR3	Magnétoscope VHS
VTR4	Magnétoscope numérique DV
DVD	Lecteur de DVD
- 3 Pour manier l'appareil, utilisez les touches de la télécommande qui se trouvent sous le couvercle.

- ⚠ • Si votre équipement dispose d'un sélecteur COMMAND MODE, réglez-le sur la même position que le sélecteur VTR 1234 DVD de la télécommande du rétroprojecteur.
• Si l'équipement ne dispose d'aucune fonction de ce type, la touche correspondante de la télécommande ne fonctionnera pas.

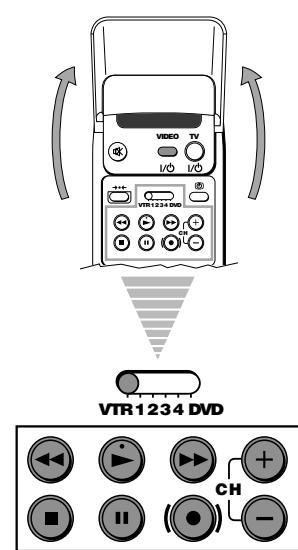


Informations complémentaires


Angle optimum de vision

- ① Pour que la qualité de l'image soit la meilleure possible, faites en sorte de placer le rétroprojecteur pour que vous voyiez l'écran sous les angles illustrés ci-dessous.

Angle de vision horizontal

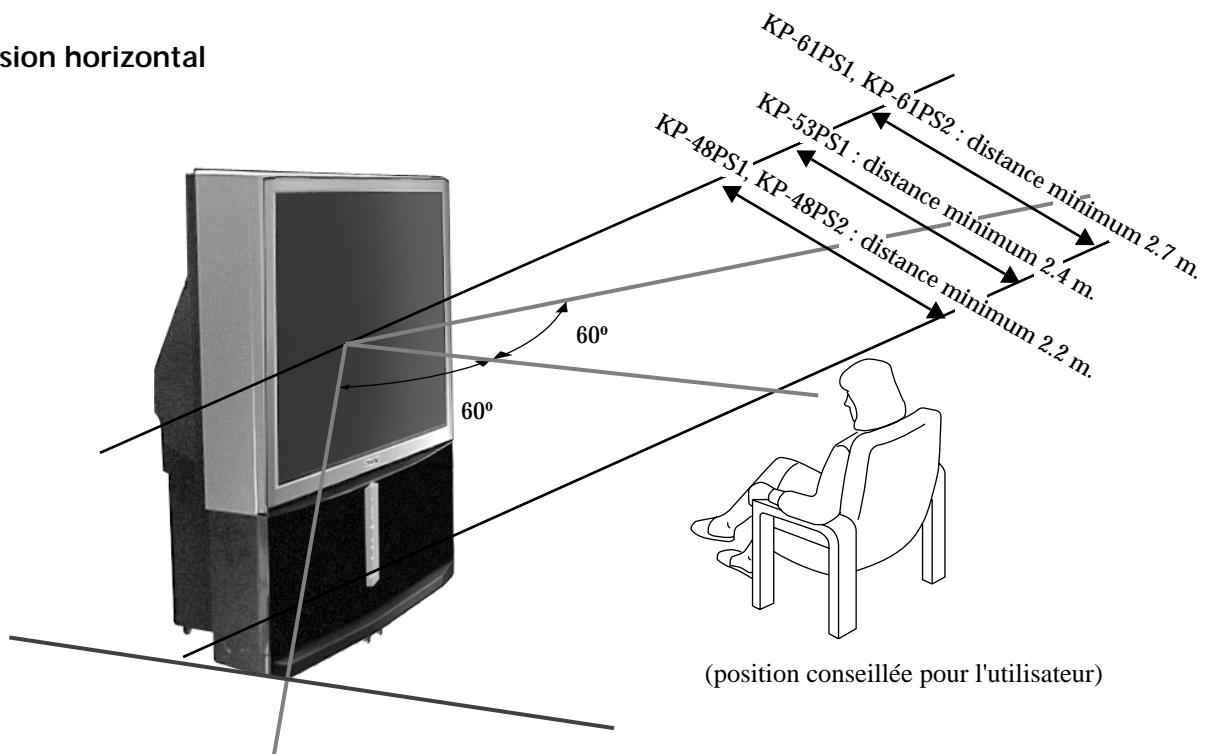

Angle de vision vertical

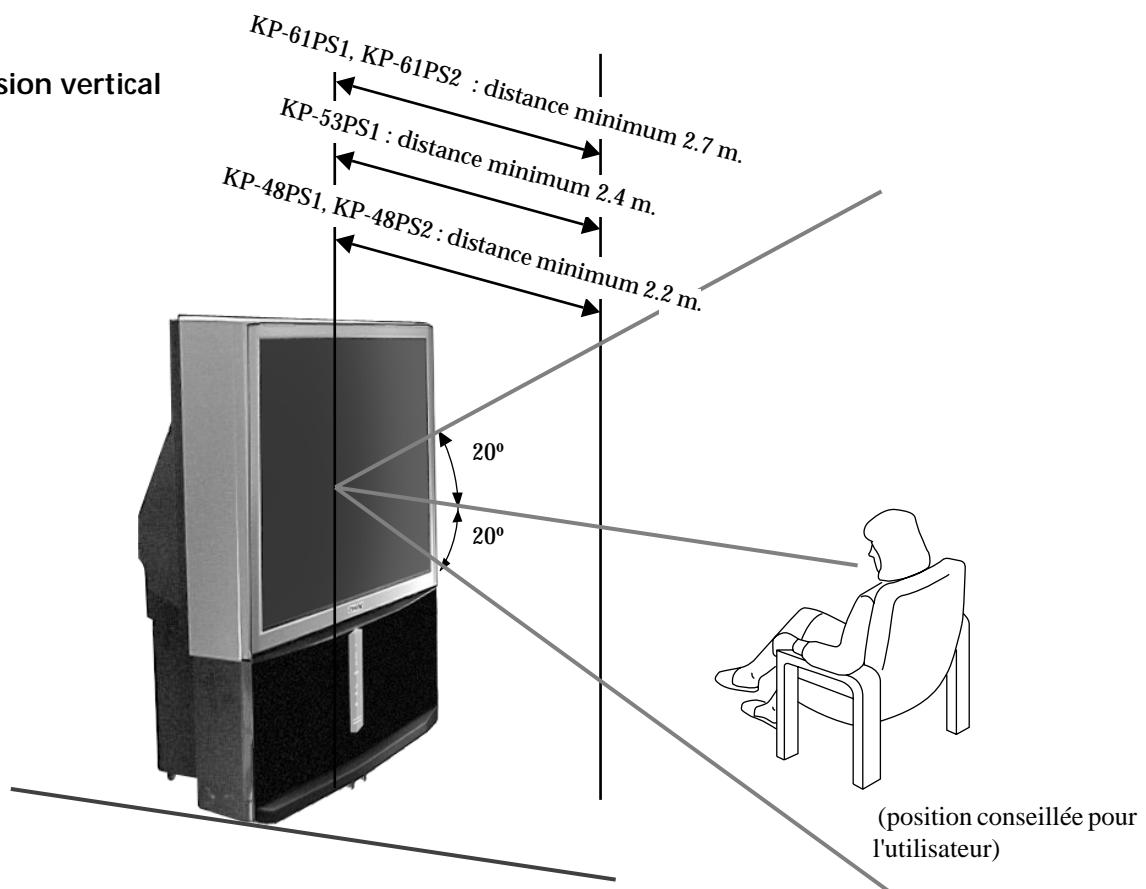

Informations complémentaires

Spécifications

Norme de TV

B/G/H, D/K, I, L

Standard couleur

PAL, SECAM

NTSC, 3.58, 4.43 (entrée magnétoscope seulement)

Couverture de canaux

VHF : E2-E12

UHF : E21-E69

CATV : S1-S20

HETPER : S21-S41

D/K : R1-R12, R21-R69

I : UHF B21-B69

L : F2-F10, B-Q, F21-F69

Tube image

KP-61PS1, KP-61PS2 :

61 pouces (154 cm env. en diagonale)

KP-53PS1 :

53 pouces (134 cm env. en diagonale)

KP-48PS1, KP-48PS2 :

48 pouces (121 cm env. en diagonale)

Connecteurs arrières

-  Connecteurs d'entrée du haut-parleur central (2 connecteurs).
-  Sorties audio (gauche - droite) – connecteurs RCA.
-  Connecteur Péritel de 21 broches (norme CENELEC) y compris entrée audio/vidéo , entrée RVB, sortie audio/vidéo TV.
-  Connecteur Péritel de 21 broches (norme SMARTLINK) CENELEC) y compris entrée audio/vidéo, entrée S-vidéo, sortie audio S-vidéo sélectionnable.
-  Connecteur Péritel de 21 broches (norme CENELEC) y compris entrée audio/vidéo, entrée S-vidéo, sortie audio/vidéo (sortie moniteur).

Connecteurs frontaux

Entrées AV4 :

 entrée S-vidéo – DIN de 4 broches

 entrée vidéo – connecteur RCA

 entrées audio – connecteurs RCA

 prise pour casque – mini prise stéréo

La conception et les spécifications sont susceptibles de subir des modifications sans préavis de notre part.

Papier recyclé.- Chlore : 0%



Sortie son

2 x 30 W (puissance musicale)

2 x 15 W (RMS)

Connecteur d'entrée du haut-parleur central

30 W (RMS) (s'il est employé comme haut-parleur central)

Consommation d'énergie

225 W

Consommation d'énergie en mode veille (standby)

< 0,7 W

Dimensions (l. x h. x prf)

KP-61PS1, KP-61PS2 : env. 1372 x 1528 x 658 mm

KP-53PS1 : env. 1218 x 1419 x 606 mm

KP-48PS1 : env. 1106 x 1336 x 562 mm

KP-48PS2 : env. 1091 x 1335 x 580 mm

Poids

KP-61PS1, KP-61PS2 : env. 92 kg.

KP-53PS1 : env. 76 kg.

KP-48PS1, KP-48PS2 : env. 68 kg.

Accessoires fournis

1 télécommande, mod. RM-892 ou mod. RM-903

2 piles norme IEC

Divers

Image de 100Hz

Filtre en peigne numérique

Télétexte, Fastext, TOPtext

NexTVView

NICAM

Temporisation

Smartlink

Détection numérique de bruit

Egaliseur graphique

Code secret

FR

Informations complémentaires

Dépannage

 Voici quelques solutions simples qui vous permettront de résoudre des problèmes liés à la qualité de l'image et du son.

Problème	Solution
Pas d'image (écran noir) et pas de son.	<ul style="list-style-type: none">• Branchez le rétroprojecteur.• Appuyez sur la touche  située à l'avant de l'appareil.• Si le voyant  est allumé, appuyez sur la touche  de la télécommande.• Vérifiez que l'antenne est bien branchée.• Eteignez l'appareil pendant 3 ou 4 secondes et rallumez-le en appuyant sur la touche  située à l'avant de l'appareil.
Mauvaise image ou pas d'image, mais bonne qualité sonore.	<ul style="list-style-type: none">• Par le Système des Menus, sélectionnez "Contrôle de l'image" et réglez les niveaux de contraste, couleur et luminosité.
Mauvaise qualité de l'image avec source vidéo RVB.	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez plusieurs fois sur la touche  de la télécommande jusqu'à ce que le symbole  s'inscrive sur l'écran.
Bonne image mais pas de son.	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur la touche  de la télécommande.• Par le Système des Menus, vérifiez que, dans le menu "Caractéristiques" "Haut-parleur" se trouve bien sur "Principal".
Pas de couleur (programmes couleur).	<ul style="list-style-type: none">• Par le Système des Menus, sélectionnez "Contrôle de l'image" et réglez la balance des couleurs.
Distorsion de l'image en changeant de chaîne ou en sélectionnant le télétexthe.	<ul style="list-style-type: none">• Eteignez l'équipement branché au connecteur Péritel de 21 broches situé à l'arrière de l'appareil.
Caractères erronés sur les pages de télétexthe.	<ul style="list-style-type: none">• Par le menu, sélectionnez l'option "Langue/Pays" et sélectionnez ensuite le pays dans lequel fonctionne le téléviseur.
L'image apparaît rayée.	<ul style="list-style-type: none">• Réglez l'atténuateur RF (ATT). Pour cela, consultez le chapitre "Utilisation de la fonction "Présélection (suite)".
Image mais bruit	<ul style="list-style-type: none">• Par le Système des Menus, utilisez le réglage fin des canaux (AFT) pour obtenir une meilleure image. Pour ce faire, consultez le chapitre "Utilisation de la fonction "Présélection (suite)".
Télécommande non opérationnelle	<ul style="list-style-type: none">• Changez les piles.
L'indicateur de veille (Standby) clignote.	<ul style="list-style-type: none">• Veuillez contacter le service après-vente de Sony le plus proche.



- Si vos problèmes persistent, faites appel à un technicien qualifié.
- N'ouvrez JAMAIS l'appareil.

Informations complémentaires

Les principaux émetteurs français

(i) Compte tenu des évolutions, les émetteurs et canaux annoncés ci-après sont donnés à titre d'information et non d'engagement. Pour la réception de la majorité des émetteurs, l'antenne doit être en "position horizontale". Lorsqu'elle doit être en "position verticale", la lettre V suit le numéro de canal.

EMETTEURS	CANAUX					
	TF1	A2	FR3	CANAL+	ARTE	M6
1 ABBEVIEUE limeux	63	67	60			
2 AJACCIO Coli Chiavari	31	21	24			
3 ALBERTVILLE tort du Mont	45	39	42	07V		
4 ALENCON Mont d'Amain	48	51	54			
5 ALES l'Hermitage					52	60
ALES Mont Boquet	27	21	24	65		
6 AMIENS St-Just/DURY	41	47	44	05 ou 10	49	52
7 ANGERS Rochefort	47	44	41	10	51	53
8 ANGOULEME St-Saturnin					31	34
9 ARGENTON/CREUSE Malicornay	46	40	43			
10 AURILLAC ALIVERGNE La Bastide			54	09V		
11 AUTUN Bois de Rol	48	51	54			
12 AUXERRE Molesmes	37	31	34			
13 AVIGNON Mont Ventoux/LE PONTET	42	45	39		47	54
14 BAR DE LUC Willeroncourt	51	48	54			
15 BASTIA Serra di Pigno	41	47	44			
16 BAYONNE La Rhune	64	58	61	07V	56	
17 BERGERAC Audrix	37	34	31			
18 BESANÇON Lomont/BREGILLE	47	41	44	03V	45	
BESANÇON Montfaucon	29	23	26	08V		
19 BORDEAUX Bouilac	63	57	60	08	65	43
20 BOULOGNE Mont Lambert	29	34	37	10		
21 BOUGES Neuvy	23	26	29	08	21	
22 BOURG EN BRESSE "Ramasse"					38	32
23 BREST Roc Trédudon	27	21	24	10	34	
24 BRIVE Lissac	23	29	26	06		
25 CAEN "Brullemail"	48	51	54	04		
CAEN Mont Pincon/CHU	22	25	28	09	38	60
26 CANNES Vallarius					63	
27 CARCASSONE Pic de Nore	64	58	61	03V		
28 CHAMBERY Mont du Chat	29	58	23	08		
29 CHAMONIX Aiguille du Midi	25	28	22			
30 CHAMPAGNOLLE Le Bulay	58	61	64			
31 CHARTES Montlandon	55	50	63	09	47	
32 CHAUMONT Chalindray	52	49	55			
33 CHERBOURG Olgosville	65	59	62	06 ou 08	35	
34 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT	22	28	25	05	58	61
35 CLUSES St-Sigismond	56	50	53	06		
36 CORTE Antisanti	59	61	54			
37 DUON Nuit St-Georges	59	62	65	09	46V	43V
38 DUNQUERQUE Mont de Cats	42	39	45		59	62
39 EPINAL Bois de la Vierge	65	60	63	10V		
40 FORBACH Kreutzberg	47	22	25	28		
41 GAP Mont Colombis	27	21	24	09		
42 GEX Mont Rond	27	21	24	05V		
43 GRENOBLE Chamrousse	56	50	53	06 ou 09	59	62
44 GUERET St-Léger	64	58	61	09		
45 HIRSON Landouzy	54	48	51			
46 HYERES Cap Bénal	65	59	62	06		
47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare"					38	
48 LA ROCHELLE "Mireuil"					48	51
49 LAVAL Mont Rochard	63	57	60			
50 LE CREUSOT Mont St-Vincent	35	33	30	67	38	60
51 LE HAVRE Harfleur	46	43	40	05	53	
52 LE HAVRE Basse Normandie						
53 LE MANS Mayer	24	27	21	05V	32	
54 LE PUY St-Jean de Nay	63	57	60			
55 LENST "Bouvigny"	51	54				
56 LESPARRE Ordonnac	39	45	42			
57 LILLE Boubigny/LAMBERSART	27	21	24	05	51	54
58 LIMOGES Les Cars	56	50	53	05/07/10		
59 LONGWY Bois du châ	52	47	44	08		
60 LORIENT "Plaoermeur"				62		
61 LYON Fourvière	61	58	64	66	28	22
62 LYON Mont Pilat	46	40	43	10		
63 MACON Bois de Cenves	57	55	49			
64 MANTES Mudétour	64	58	61		55	53

voir page suivante, SVP...

FR

Informations complémentaires

Les principaux émetteurs français

EMETTEURS	CANAUX					
	TF1	A2	FR3	CANAL+	ARTE	M6
65 MARSEILLE Grande Etoile	29	23	26	05	32	38
66 MARSEILLE Pomègues	40	46	43	57	54	
67 MAUBEUGE Rousles	39	42	45	29	32	
68 MENDE Truc de Fortino	37/31	34	68			
69 MENTON Cap Martin	62	50	56	68		
70 MELZ Luttange	37	34	31	05V	39	
71 MEZIERES Sury	29	23	26	36		
72 MILLAU Levezou	47	44	41	10		
73 MONTLUCON "Maregnon"					49	52
74 MONNETTIER MORNEX Mont Saléve	42	45	48	64		
75 MONTMELLIAN Le Fort	64	58	61	09		
76 MONTPELLIER Saint-Baudille	56	50	53	63	48V	
77 MORTAIN Grande Fontaine	50	52	55			
78 MORTEAU Monteblon	48	54	51			
79 MULHOUSE Belvédère	27	21	24	05	55	
80 NANCY Malzéville	23	29	26	08	55	43
81 NANTES Hute Goulaine	23	29	26	09V	21	65
82 NEUF CHATEL Croixdelle	51	48	54	65		
83 NEVERS "Challuy"					41	
84 NICE Mont Alban/LA MADELEINE	64	58	61	66 ou 32	51	
85 NIMES "Bas Rhône"					31	37
86 NIORT Maisonnay	22	28	25	06V	38	
87 NIORT Sud Vendée			58			
88 ORLEANS Trainou	42	39	45		52	53
89 PARIS Tour Eiffel	25	22	28	06	30	33
PARIS EST Chennevières	43	46	40	53	48	58
PARIS NORD Sannois	45	39	56	59	65	62
PARIS SUD Villebon	49	52	62	65	58	42
90 PARTHENAY Amailoux	52	49	55			
91 PERPIGNAN Pic Néoulous	22	25	28	07		
92 PIGNANS N D des Anges	46	43	40	56		
93 POITIERS "Les Couronneries" /Hospital des Champs					41	41
94 PORTO VECCHIO Col de Méla	40	34	37			
95 PRIVAS Crète Blandine	64	58	61			
96 QUIMPER	29	37	31	06		
97 REIMS Charleville	29	23	26	36		
98 REIMS Hutzillers	43	46	40	09	63	
99 RENNES Saint-Pern	39	45	42	07	34	31
100 ROUEN Grande Couronne	23	33	26	07	59	62
101 SAINT ETTIENNE Croix de Guizay	35	30	33	38	65	62
102 SAINT ETTIENNE "Pilat"	46	40	43	10		
103 SAINT FLOUR Vabres	52	49	55			
104 SAINT GINGOLPH Montpélerin	39	41	63			
105 SAINT-MALO	53V	45	42	07		
106 SAINT-MARTIN DE BELLE VILLE Point de la Masse		48	51	54		
107 SAINT-NAZAIRE "Pornichet la Ville-Blais"	23	29	26	06		
108 SAINT-NAZAIRE "Etoile du Matin"					55	52
109 SAINT-QUENTIN "Gauchy"					30	33
110 SAINT-RAPHAEL Pic de l'Ours	25	28	22	10V		
111 SARREBOURG Donon	40	53	50			
112 SENS Gisy les Nobles	57	63	60	05		
113 SERRES Beaumont	50	53	56	04		
114 STRASBOURG Nordhein	62	56	43	10V		
115 TARASCON S/ARIEGE Montoulieu	52	55	49	08		
116 TOULON Cap Sicié	51	48	54	09	57	60
117 TOULOUSE Pechbonnieu	45	39	42	07		
TOULOUSE Pic du Midi	27	21	24	05	32	34
TOULOUSE Aquitaine			47			
118 TOURETTE DU CHATEAU Mt Vial	54	62	65			
119 TOURS Chissay	65	59	62		57	
120 TROYES Les riceys	27	24	21	07		29
121 USSEL Meymac	42	45	39			
122 UTELLE La Madone	47	44	41			
123 VALENCE "St-Romaine de l'Erps"					53	
124 VALENCIENNES "marly"					49	34
125 VANNES Moustoir' AC	50	56	53	05	58	
126 VERDUN Septsarges	65	59	62			
127 VILLERS COTTEREST Fleury	65V	59V	62V			
128 VITTEL Thullières	30	35	32			
129 WISSEMBOURG Eselberg	54	48	51			

voir page suivante, SVP...


Informations complémentaires

Les principaux émetteurs français



FR

Répartition Européenne des normes et standards

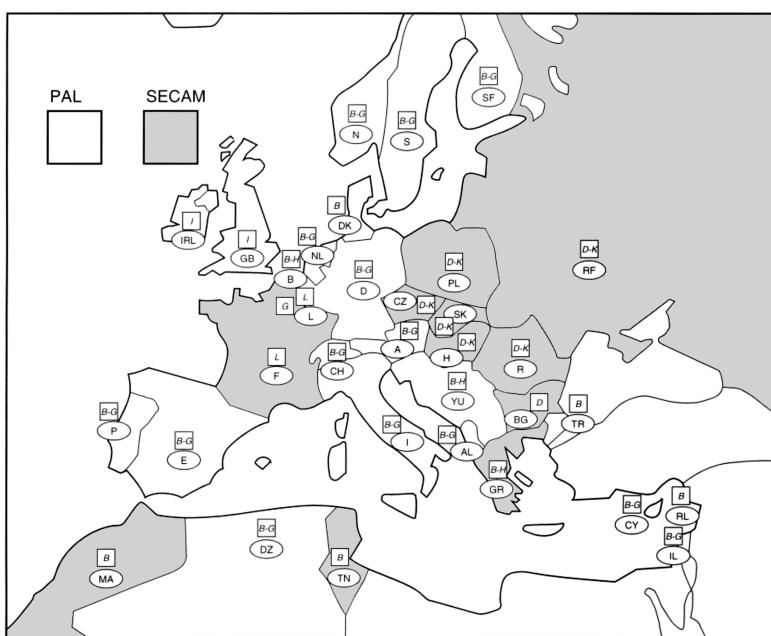

Einleitung

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie diesen Rückprojektions- Fernseher 100 Hz Sony ausgewählt haben.

Bevor Sie den Rückprojektions- Fernseher einschalten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitungen aufmerksam durch und bewahren Sie sie als künftige Referenz auf.

- Symbole, die in diesen Bedienungsanleitungen verwendet werden.

- Potentielle Risiken
- Wichtige Information
- Information über die Funktion
- Reihenfolge der zu folgenden Anleitungen

- Die schraffierten Tasten der Fernbedienung zeigen Ihnen diejenigen an, die Sie drücken müssen, um die verschiedenen Anleitungen auszuführen.
- Information über die Ergebnisse der Anleitungen

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Sicherheitsmaßnahmen	4

Allgemeine Beschreibung

Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs	5
Allgemeine Beschreibung der Tasten am Rückprojektions- Fernsehers	5
Allgemeine Beschreibung der Tasten auf der Fernbedienung	6

Installation

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung	7
Anschluss der Antenne und des Videogerätes	7

Erstmalige Inbetriebnahme

Einschalten des Rückprojektions- Fernsehers und automatische Feinabstimmung	8
Einstellen der Überlagerung von Farben (Konvergenz)	10

Das Menü- System

Einführung in das Menü- System auf dem Bildschirm	10
Schnell- Führer, um sich innerhalb der Menüs zu bewegen	11
Anwendung des Menü- Systems:	
Einstellen des Bildes	12
Einstellen des Tons	13
Verwenden des Menüs „Sonderfunktionen“	15
Manuelle Abstimmung des Fernsehgerätes	16
Eingeben eines Namens für einen Sender	17
Überspringen von Programmpositionen	18
Verwenden der Funktion „Zusatzfunktionen“	19
Eingabe Ihrer persönlichen Kennzeichnung	20
Demonstration der verschiedenen Funktionen	21
Einstellen der Bildposition für eine RGB- Quelle	22
Kennzeichnen der Eingangsquellen	23
Mehrach- Bilder (Multi PIP)	24
2 Bilder auf Bildschirm (PAP)	24

Videotext

DE

Videotext	25
-----------------	----

NexTView

27

Frei wählbare Anschlüsse

Anschlüsse von frei wählbaren Zusatzgeräten	29
Anwenden von frei wählbaren Zusatzgeräten	30
„Smartlink“	31












Fernbedienung weiterer Sony-Anlagen	31
---	----

Zusätzliche Information

Optimaler Sichtwinkel	32
Technische Daten	33
Störungsbehebung	34

Zulassungsschein Nr. BW/469/95/Rö	35
---	----

Sicherheitsmaßnahmen

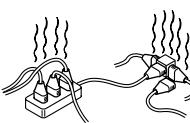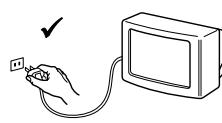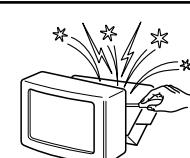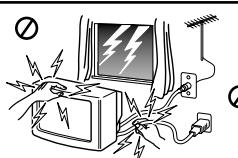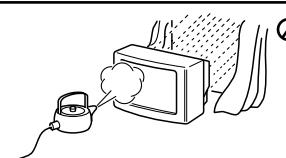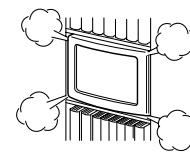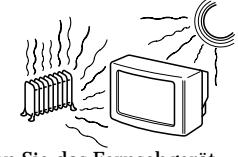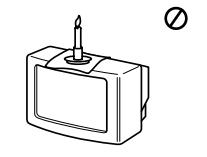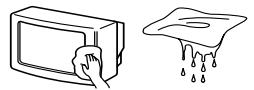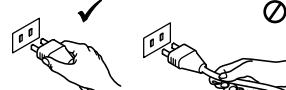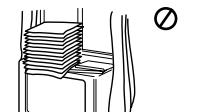 <p>Betreiben Sie das Fernsehgerät ausschließlich an 220 - 240 V Wechselstrom. Um Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schläges zu vermeiden, verwenden Sie nicht zu viele Geräte an der gleichen Steckdose.</p>	 <p>Aus Umweltschutz- und Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, das Fernsehgerät nicht im Bereitschaftsmodus zu lassen, wenn es nicht benutzt wird. Schalten Sie es am Netzschatzter aus.</p>	 <p>Um Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schläges zu vermeiden, stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände in das Gerät. Schütten Sie niemals irgendeine Flüssigkeit in das Gerät hinein. Benutzen Sie das Fernsehgerät nicht weiter, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen. Lassen Sie das Gerät sofort von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen.</p>
 <p>Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes. Überlassen Sie dies stets nur qualifiziertem Fachpersonal.</p>	 <p>Während eines Gewitters fassen Sie nicht das Netzkabel oder das Antennenkabel des Fernsehgerätes an.</p>	 <p>Um Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schläges zu vermeiden, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder sonstiger Feuchtigkeit aus.</p>
 <p>Bedecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Fernsehgeräts. Lassen Sie um das ganze Gerät für die Luftzufuhr mindestens 10 cm Platz.</p>	 <p>Stellen Sie das Fernsehgerät nicht an Orten auf, die Hitze, Feuchtigkeit oder übermäßig viel Staub ausgesetzt sind. Stellen Sie das Fernsehgerät nicht an einem Ort auf, an dem es Erschütterungen ausgesetzt ist.</p>	 <p>Um Feuergefahr zu vermeiden halten Sie brennbaren Gegenstände oder offenes Licht (z.B. Kerzen) fern vom Fernsehgerät.</p>
 <p>Reinigen Sie das Fernsehgerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie kein Reinigungsbzin, Verdünner, Lösungsmittel oder andere Chemikalien zum Reinigen. Verkratzen Sie nicht den Bildschirm. Als Vorsichtsmassnahme stecken sie das Fernsehgerät vor dem Reinigen aus.</p>	 <p>Ziehen das Netzkabel nur am Stecker heraus. Ziehen Sie nicht am Kabel.</p>	 <p>Achten Sie darauf das keine schweren Gegenstände auf dem Netzkabel liegen und es dadurch beschädigt wird. Darum empfehlen wir Ihnen das Kabel zu straffen,wickeln sie es um die auf der Rückseite des Fernsehgerätes angebrachten Kabelhalter.</p>
 <p>Stellen Sie das Fernsehgerät auf einen sicheren stabilen Ständer. Verhindern Sie das Kinder hinauf steigen können. Legen Sie das Gerät nicht auf die Seite oder den Bildschirm.</p>	 <p>Bevor Sie das Gerät an einem anderen Aufstellungsort platzieren, ziehen Sie den Netzstecker. Vermeiden Sie beim Transport den Gang über unebene Flächen, schnelle hastige Schritte oder übermäßige Gewalt. Falls das Fernsehgerät heruntergefallen oder beschädigt wurde, lassen Sie es sofort durch qualifiziertes Fachpersonal überprüfen.</p>	 <p>Bedecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Fernsehgerätes mit Gegenständen wie Vorhängen, Zeitungen usw.</p>

Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen


- ⚠ • Wenn Sie den Rückprojektions- Fernseher direkt von einem kalten in einen warmen Raum bringen, oder die Raumtemperatur sich plötzlich ändert, dann können die Bilder verschwommen oder in einigen Bildschirmzonen mit schlechter Farbqualität erscheinen-. Das ist darauf zurückzuführen, dass sich innerhalb des Gerätes die Feuchtigkeit auf den Spiegeln oder Linsen kondensiert hat. Warten Sie bis die Feuchtigkeit verdampft, bevor Sie den Rückprojektions- Fernseher in Betrieb nehmen.
- Um scharfe Bilder zu sehen, lassen Sie keine direkte Beleuchtung auf den Bildschirm einwirken. Verwenden Sie nach Möglichkeit eine von der Decke ausgehende Beleuchtung.
- Die Dauereinstellung des Bildes während einer längeren Zeitspanne, z.B. bei Verwendung von Videospielen oder als Personalcomputer und das Betrachten von Programmen in Format 16:9 kann die Bildröhre schädigen. Um dies zu verhindern, belassen Sie den Bildkontrast niedrig.
- Berühren Sie den Bildschirm nicht, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.

Allgemeine Beschreibung

Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs




Eine Fernbedienung
(RM-892 oder RM-903)

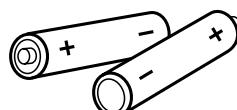

Zwei Batterien
(Typ R6)

Allgemeine Beschreibung der Tasten am Rückprojektions- Fernseher

DE

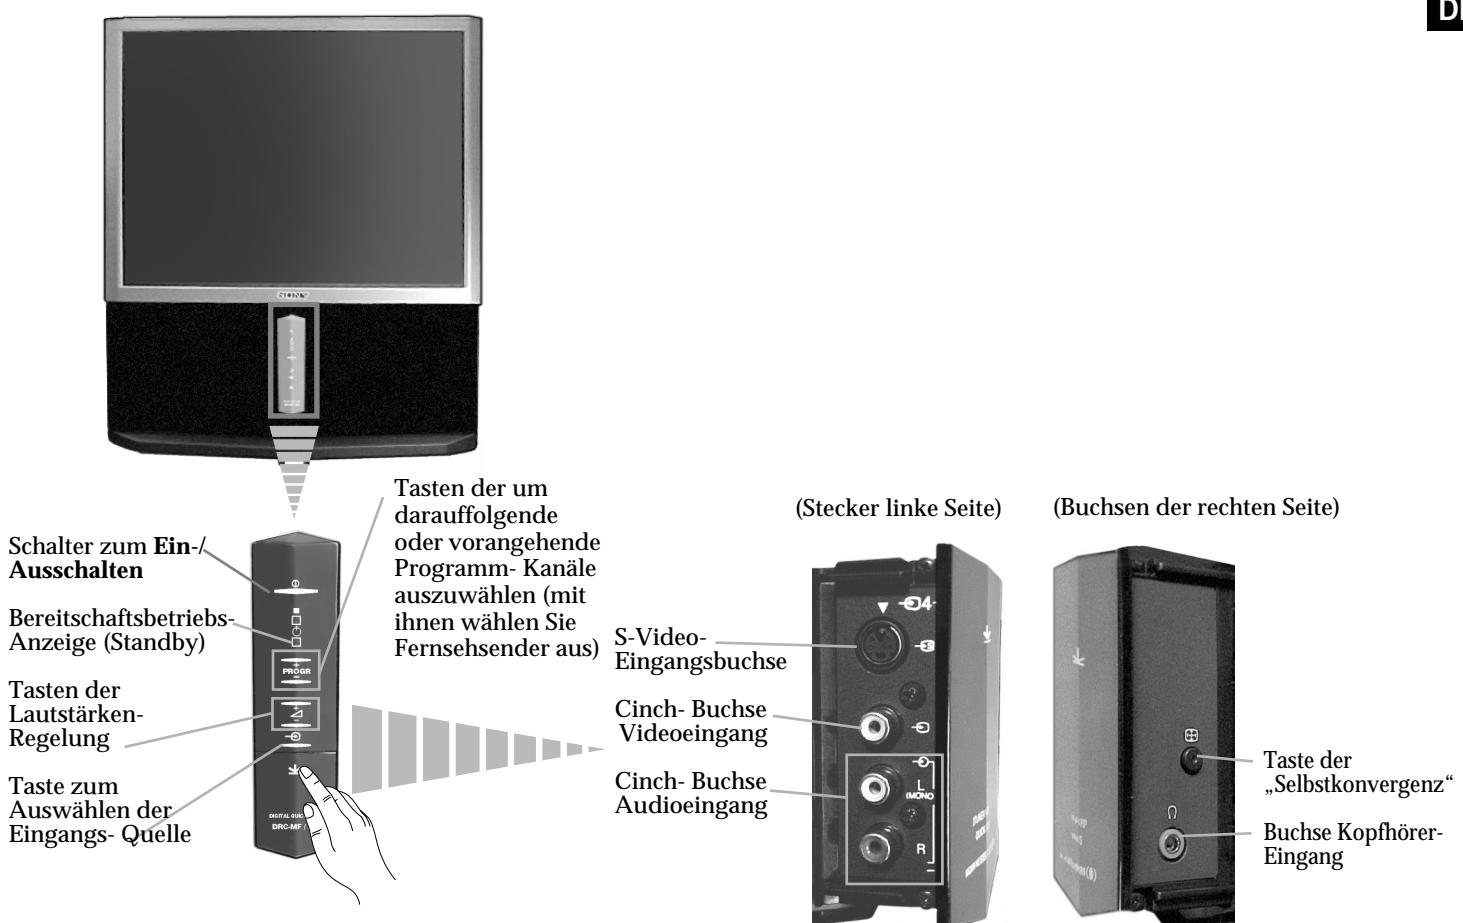

Drücken Sie auf die Taste der Markierung \downarrow an der vorderen Seite des Rückprojektions- Fernsehers, um die vorderen Buchsen zu zeigen.

Allgemeine Beschreibung

Allgemeine Beschreibung der Tasten auf der Fernbedienung

Wiederherstellung der werkseitig vorgenommenen Einstellungen der Normwerte

Drücken Sie diese Taste nicht nur, um die werkseitig eingestellten Bild- und Ton-Einstellungen der Normwerte wiederherzustellen, sondern auch, um den Rückprojektions-Fernseher wieder so, wie bei der erstmaligen Inbetriebnahme einzustellen. Nach Erscheinen des Menüs „Sprache / Land“ auf dem Bildschirm, gehen Sie so vor, wie im Kapitel „Einschalten des Rückprojektions-Fernsehers und automatische Feinabstimmung“ dieser Bedienungsanleitung gegeben wird.

Ein- / Ausschalten des Videogerätes

Drücken Sie diese Taste, um das Videogerät ein- oder auszuschalten.

Ausschalten des Tons

Einmal drücken zum Ausschalten des Tons. Nochmals drücken, um den Ton wieder einzuschalten.

Auswählen des Fernseh- Modus

Drücken Sie diese Taste, um den Videotext oder den Eingang des Videogerätes zu deaktivieren.

PAP (2 Bilder auf dem Bildschirm)

Für zusätzliche Einzelheiten, lesen Sie das Kapitel „Funktion PAP (2 Bilder auf dem Bildschirm).“

Auswählen des Videotextes

Drücken Sie diese Taste, um den Videotext darzustellen.

Anzeige des elektronischen Programmführers

Drücken Sie diese Taste, um den elektronischen Programmführer (EPG) zu verwenden. Drücken Sie nochmals zum ausblenden.

Standbildfunction

Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehbild einzufrieren. Drücken Sie nochmals, um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.

Auswählen der Kanäle

Drücken Sie diese Tasten, um Kanäle auszuwählen.

Für zweistellige Programm- Nummern, z.B. 23, drücken Sie zuerst $-/-$ und, anschließend, die Tasten 2 und 3. Wenn Sie einen Fehler machen beim Eingeben der ersten Zahl, machen Sie weiter mit der zweiten Zahl (von 0 bis 9) und wiederholen Sie den Vorgang anschließend.

Auswählen Ton- Modus

Drücken Sie die Taste wiederholt, um den Ton- Modus umzuschalten.


Auswählen Bild- Modus

Drücken Sie die Taste wiederholt, um den Bild- Modus umzuschalten.

Lautstärke- Regelung

Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärkeformat des Fernsehgerätes einzustellen.

① Außer den Fernsehfunktionen werden alle farbigen Tasten auch für das Einschalten des Videotextes verwendet. Wenn Sie weitere Information benötigen, konsultieren Sie das Kapitel über „Videotext“ dieser Bedienungsanleitung.

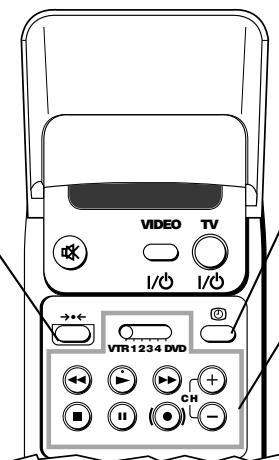


Zeitanzeige

Drücken Sie diese Taste, um die Zeitanzeige zu aktivieren oder deaktivieren (sie funktioniert nur, wenn der Videotext verwendet wird).

Bedienung des Videogerätes

Für weitere Einzelheiten lesen Sie das Kapitel „Fernbedienung weiterer Sony-Anlagen.“

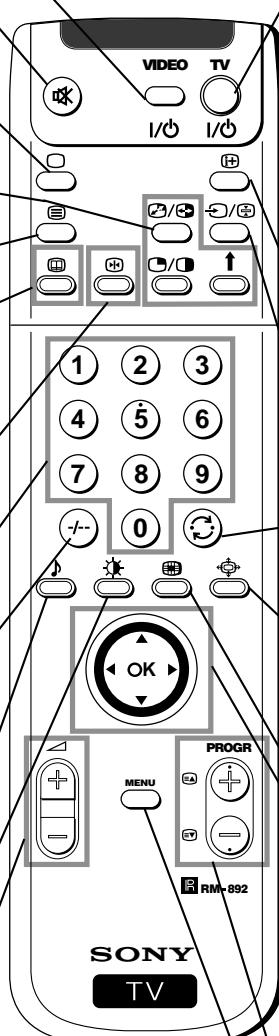

Kurzezeitiges Ausschalten des Fernsehgerätes

Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehgerät vorübergehend auszuschalten (die Standby- Anzeige \oplus leuchtet auf). Drücken Sie die Taste nochmals, um das Fernsehgerät, ausgehend vom Bereitschaftsmodus (Standby), wieder einzuschalten. Um Energie zu sparen wird empfohlen das Fernsehgerät komplett auszuschalten, wenn es nicht gebraucht wird.

⚠ Wenn nach Ablauf von 15-30 Minuten weder ein Fernseh- Signal vorliegt, noch eine Taste betätigt wird, geht das Fernsehgerät automatisch in den vorübergehenden Bereitschaftsmodus (Standby) über.

Informationsanzeige auf dem Bildschirm

Drücken Sie diese Taste, um alle Anzeigen auf dem Bildschirm einzublenden. Drücken Sie sie nochmals, um die Anzeige auszublenden.

Auswählen der Eingangsquelle

Drücken Sie diese Taste mehrmals, bis das Symbol der gewünschten Eingangsquelle auf dem Bildschirm erscheint.

Zurück zum zuletzt ausgewählten Kanal

Drücken Sie diese Taste, um zum zuletzt ausgewählten Kanal zurückzukehren (der vorausgegangene Kanal muss zuvor mindestens 5 Sekunden lang gesehen worden sein).

Auswählen des Bildschirmsformates

Drücken Sie diese Taste mehrmals, um das Bildschirmsformat 4:3 für herkömmliche Bilder, auf 4:3 oder 16:9 für Nachahmung des Weitbildschirms umzuschalten. Das Format 16:9 ist nur verfügbar, wenn Sie Digital-Modus DRC 100 (beim PAL-System) im Menü Bildeinstellungen auswählen.

Mehrfach- Bild (Multi PIP)

Drücken Sie diese Taste, um den Modus Multi PIP zu aktivieren. Drücken Sie nochmals zum Ausblenden.

Joystick zum Auswählen des Menüs

- Bei aktiviertem MENÜ:
 - Um ein Niveau anheben
 - Um ein Niveau senken
 - Zum vorausgegangenen Menü oder zur vorausgegangenen Auswahl gehen
 - Zum nächstfolgenden Menü oder zur nächstfolgenden Auswahl gehen

OK Die Auswahl bestätigen

- Bei nicht aktiviertem MENÜ:
 - Das zuletzt ausgewählte Menü wird direkt aufgerufen

OK Zeigt eine allgemeine Liste der Programme

Auswählen der Kanäle

Drücken Sie diese Taste, um den nächsten oder vorausgegangenen Kanal auszuwählen.

Aktivieren des Menü- Systems

Drücken Sie diese Taste, um das Menü auf dem Bildschirm zu sehen. Nochmals drücken zum Deaktivieren, und um den normalen Fernsehbildschirm zu betrachten.

Installation




Einlegen von Batterien in die Fernbedienung

⚠ Stellen Sie sicher, dass die Batterien polaritätsrichtig eingelegt werden.
Respektieren Sie die Umwelt und werfen Sie die gebrauchten Batterien in die speziell dafür vorgesehenen Behälter.



Anschluss der Antenne und des Videogerätes

① Die Anschlusskabel werden nicht mitgeliefert.

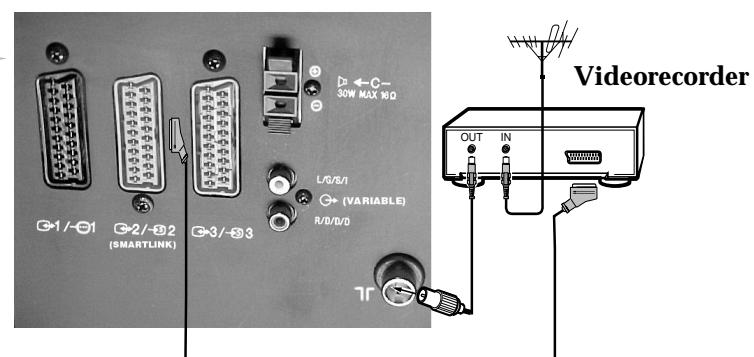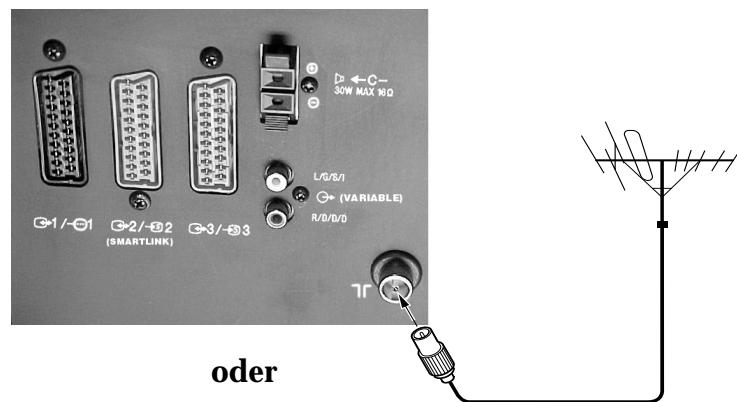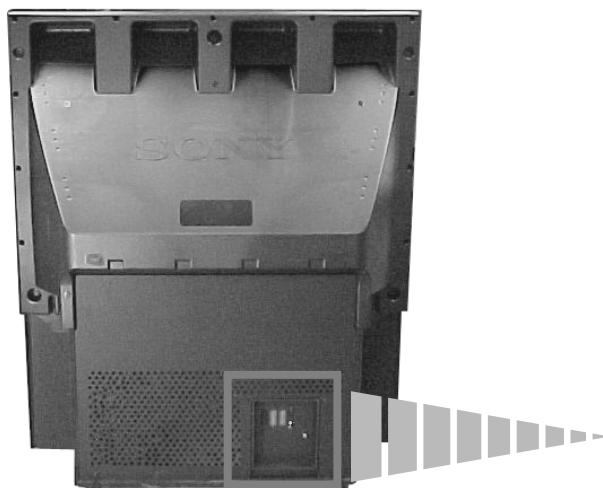

① Die Euro- Buchse ist frei wählbar.
Wenn Sie die frei wählbare Buchse benutzen, kann sich die Bild- und Tonqualität verbessern bei Verwendung des Videogerätes.

⚠ Wenn Sie die Euro- Buchse nicht benutzen, müssen Sie nach der automatischen Feinabstimmung des Rückprojektions- Fernsehers manuell den Kanal des Videosignals feinabstimmen. Lesen Sie hierzu das Kapitel „Manuelle Abstimmung des Fernsehgerätes“. Lesen Sie ebenfalls das Anleitungshandbuch Ihres Videogerätes, um zu erfahren, wie Sie den Kanal des Videosignals empfangen können.

Erstmalige Inbetriebnahme


Einschalten des Rückprojektions- Fernsehers und automatische Feinabstimmung

(i) Beim erstmaligen Einschalten des Rückprojektions- Fernsehers erscheinen einige Menüreihenfolgen auf dem Bildschirm, mit denen Sie folgende Einstellungen vornehmen können: 1.) die Menüsprache auswählen, 2.) das Land auswählen, in dem Sie das Gerät einsetzen, 3.) alle vorhandenen Kanäle (Fernsehsender) suchen und automatisch speichern, und 4.) die Reihenfolge des Erscheinens der Kanäle (Fernsehsender) auf dem Bildschirm ändern.


Falls Sie jedoch nach einiger Zeit folgende Änderungen vornehmen müssen: die Sprache der Menüs, das Land, die automatische Feinabstimmung wiederholen (z.B. im Falle eines Wohnungswechsels) oder wieder die Kanal- Reihenfolge ändern, dann können Sie dies tun, indem Sie das entsprechende Menü auf auswählen (Grundeinstellungen)




- 1** Stecken Sie den Stecker des Rückprojektions- Fernsehers in die Steckdose (220-240 V Wechselstrom, 50 Hz). Drücken Sie die Taste des Schalters **Einschalten/Ausschalten** ① an der vorderen Seite des Rückprojektions- Fernsehers, um ihn einzuschalten.
Bei der erstmaligen Betätigung dieser Taste erscheint automatisch das Menü **Language/Country**(Sprache/Land) auf dem Bildschirm.

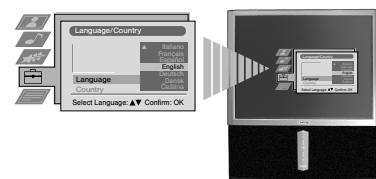

- 2** Gehen Sie mit dem Joystick der Fernbedienung auf **▼** oder **▲**, um die Sprache auszuwählen und anschließend drücken Sie die Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen. Ab diesem Moment erscheinen alle Menüs in der ausgewählten Sprache.

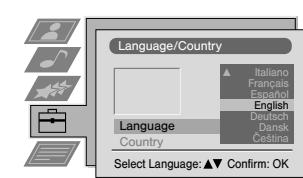

- 3** Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **▲**, um das Land auszuwählen, in dem Sie den Rückprojektions- Fernseher benutzen wollen und anschließend drücken Sie die Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

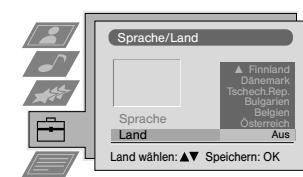

- (i)** Wählen Sie „Aus“, anstatt eines Landes, wenn Sie nicht wünschen, dass die Kanäle (Fernsehsender) in einer vorher bestimmten Reihenfolge gespeichert werden, die mit der Programm- Position Nummer 1 beginnt.

Automatisches Abspeichern jetzt starten?
Ja: OK Nein: ◀


- 4** Das Menü der automatischen Feinabstimmung erscheint auf dem Bildschirm in der ausgewählten Sprache. Drücken Sie die Taste **OK**, um „Ja“, auszuwählen.

Bitte Antennenanschluss überprüfen.
Ja: OK Nein: ◀


- 5** Es erscheint automatisch ein neues Menü, das Sie darum bittet zu überprüfen, dass die Antenne angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob die Antenne angeschlossen ist und drücken Sie dann die Taste **OK**, um die automatische Feinabstimmung zu beginnen.

- (i)** Der Rückprojektions- Fernseher beginnt die Feinabstimmung und die automatische Speicherung aller Kanäle (Fernsehsender), die zur Verfügung stehen.

- ⚠** Dieser Prozess kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Haben Sie Geduld und drücken Sie keine Tasten während der Dauer des Prozesses der Feinabstimmung oder im gegenteiligen Falle würde er nicht beendet.

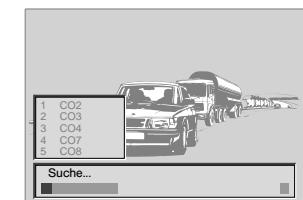

wird fortgesetzt...

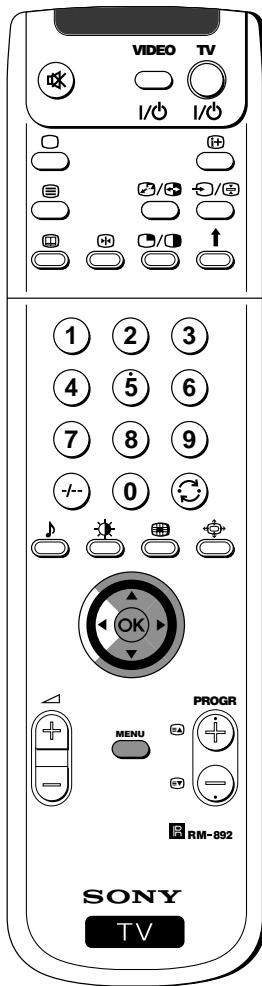

- 6** **(i)** Nachdem der Rückprojektions- Fernseher alle Kanäle (Fernsehsender) feinabgestimmt und gespeichert hat, erscheint automatisch auf dem Bildschirm das Menü „Programme Ordnen“, damit Sie die Reihenfolge wie die Kanäle auf dem Bildschirm erscheinen ändern können.

a) Wenn Sie die Reihenfolge der Kanäle nicht ändern wollen, gehen Sie weiter zu Schritt 7.

b) Wenn Sie die Reihenfolge der Kanäle ändern wollen:

1 Gehen Sie mit dem Joystick der Fernbedienung auf ▼ oder ▲, um die Programm- Nummer mit dem Kanal (Fernsehsender), deren Stellung Sie ändern wollen, auszuwählen und anschließend gehen Sie auf ►.



2 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um die neue Programm- Nummer auszuwählen, unter der Sie den ausgewählten Kanal (Fernsehsender) speichern wollen, und anschließend drücken Sie OK.

(i) Der ausgewählte Kanal wechselt auf seine neue Programm- Stellung und die übrigen Kanäle folgen dementsprechend.

3 Wiederholen Sie die Schritte b1) und b2), wenn Sie andere Fernsehkanäle neu ordnen wollen.

- 7** Drücken Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.

Der Rückprojektions- Fernseher ist nun betriebsbereit.

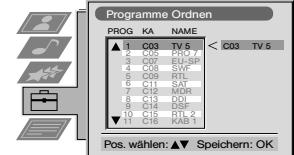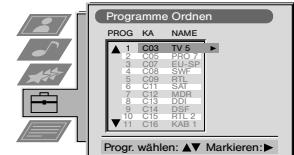

DE

Einstellen der Überlagerung der Farben (Konvergenz)


(i) Auf Grund des Erdmagnetismus kann sich ein undeutliches Bild ergeben, bei dem sich die verschiedenen Farben in den Konturen der Bilder vermischen. In diesem Fall gehen Sie so vor, wie in der Folge angegeben wird.



Selbstkonvergenz der roten, grünen und blauen Linien

- 1 Drücken Sie die Markierung an der Vorderseite des Fernsehgerätes, um die vorderen Buchsen zu zeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste , die sich rechts neben den vorderen Buchsen befindet.

Die Funktion der Selbstkonvergenz beginnt mit einer Dauer von ca. 10 Sekunden. Sobald das weiße Kreuz im Bildschirm ausgeblendet wird, ist der Rückprojektions- Fernseher betriebsbereit.

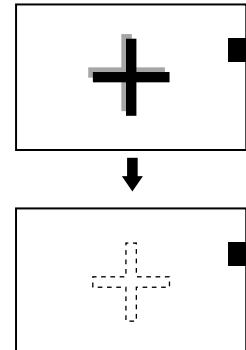


Anmerkungen:

Die Funktion der Selbstkonvergenz ist unter den folgenden Umständen nicht wirksam


- Es liegt kein Eingangs- Signal vor.
- Das Eingangs- Signal ist schwach.
- Der Bildschirm ist einer starken Spotbestrahlung ausgesetzt oder direktem Sonnenlicht.
- Sie verwenden gerade den Videotext.
- Sie verwenden gerade NexTView.

Einführung in das Menü- System auf dem Bildschirm


(i) Dieser Rückprojektions- Fernseher verwendet auf dem Bildschirm ein Menü- System, um Sie bei den verschiedenen Arbeitsvorgängen zu leiten. Verwenden Sie die folgenden Tasten der Fernbedienung, um sich innerhalb der Menüs zu bewegen.

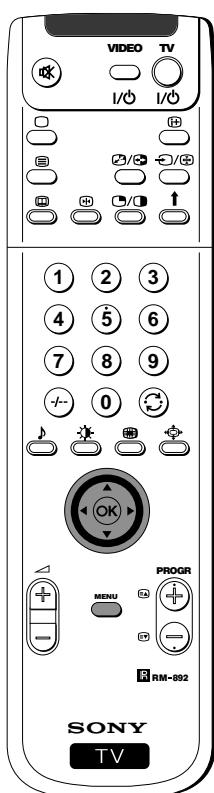

- 1 Drücken Sie die Taste MENU, um das erste Menü- Niveau auf dem Bildschirm zu zeigen.

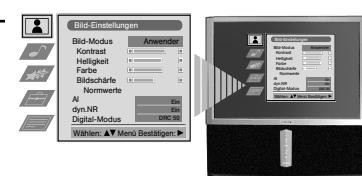


- 2 •Gehen Sie mit dem Joystick auf oder , um das gewünschte Menü oder Option hervorzuheben.
•Um das Menü oder die gewählte Option zu verwenden, gehen Sie auf .
•Um zum vorangehenden Menü oder zur vorherigen Option zurückzukehren, gehen Sie auf .
•Um die Einstellungen der gewählten Option zu ändern, gehen Sie auf // oder .
•Um Ihre Auswahl zu bestätigen und zu speichern, drücken Sie OK.

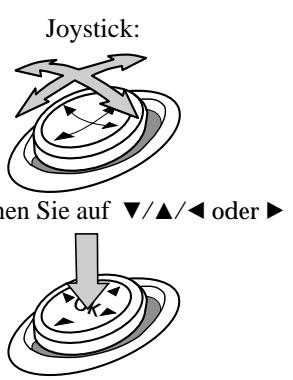

- 3 Drücken Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.

Menü- System

Schnell- Führer, um sich innerhalb der Menüs zu bewegen

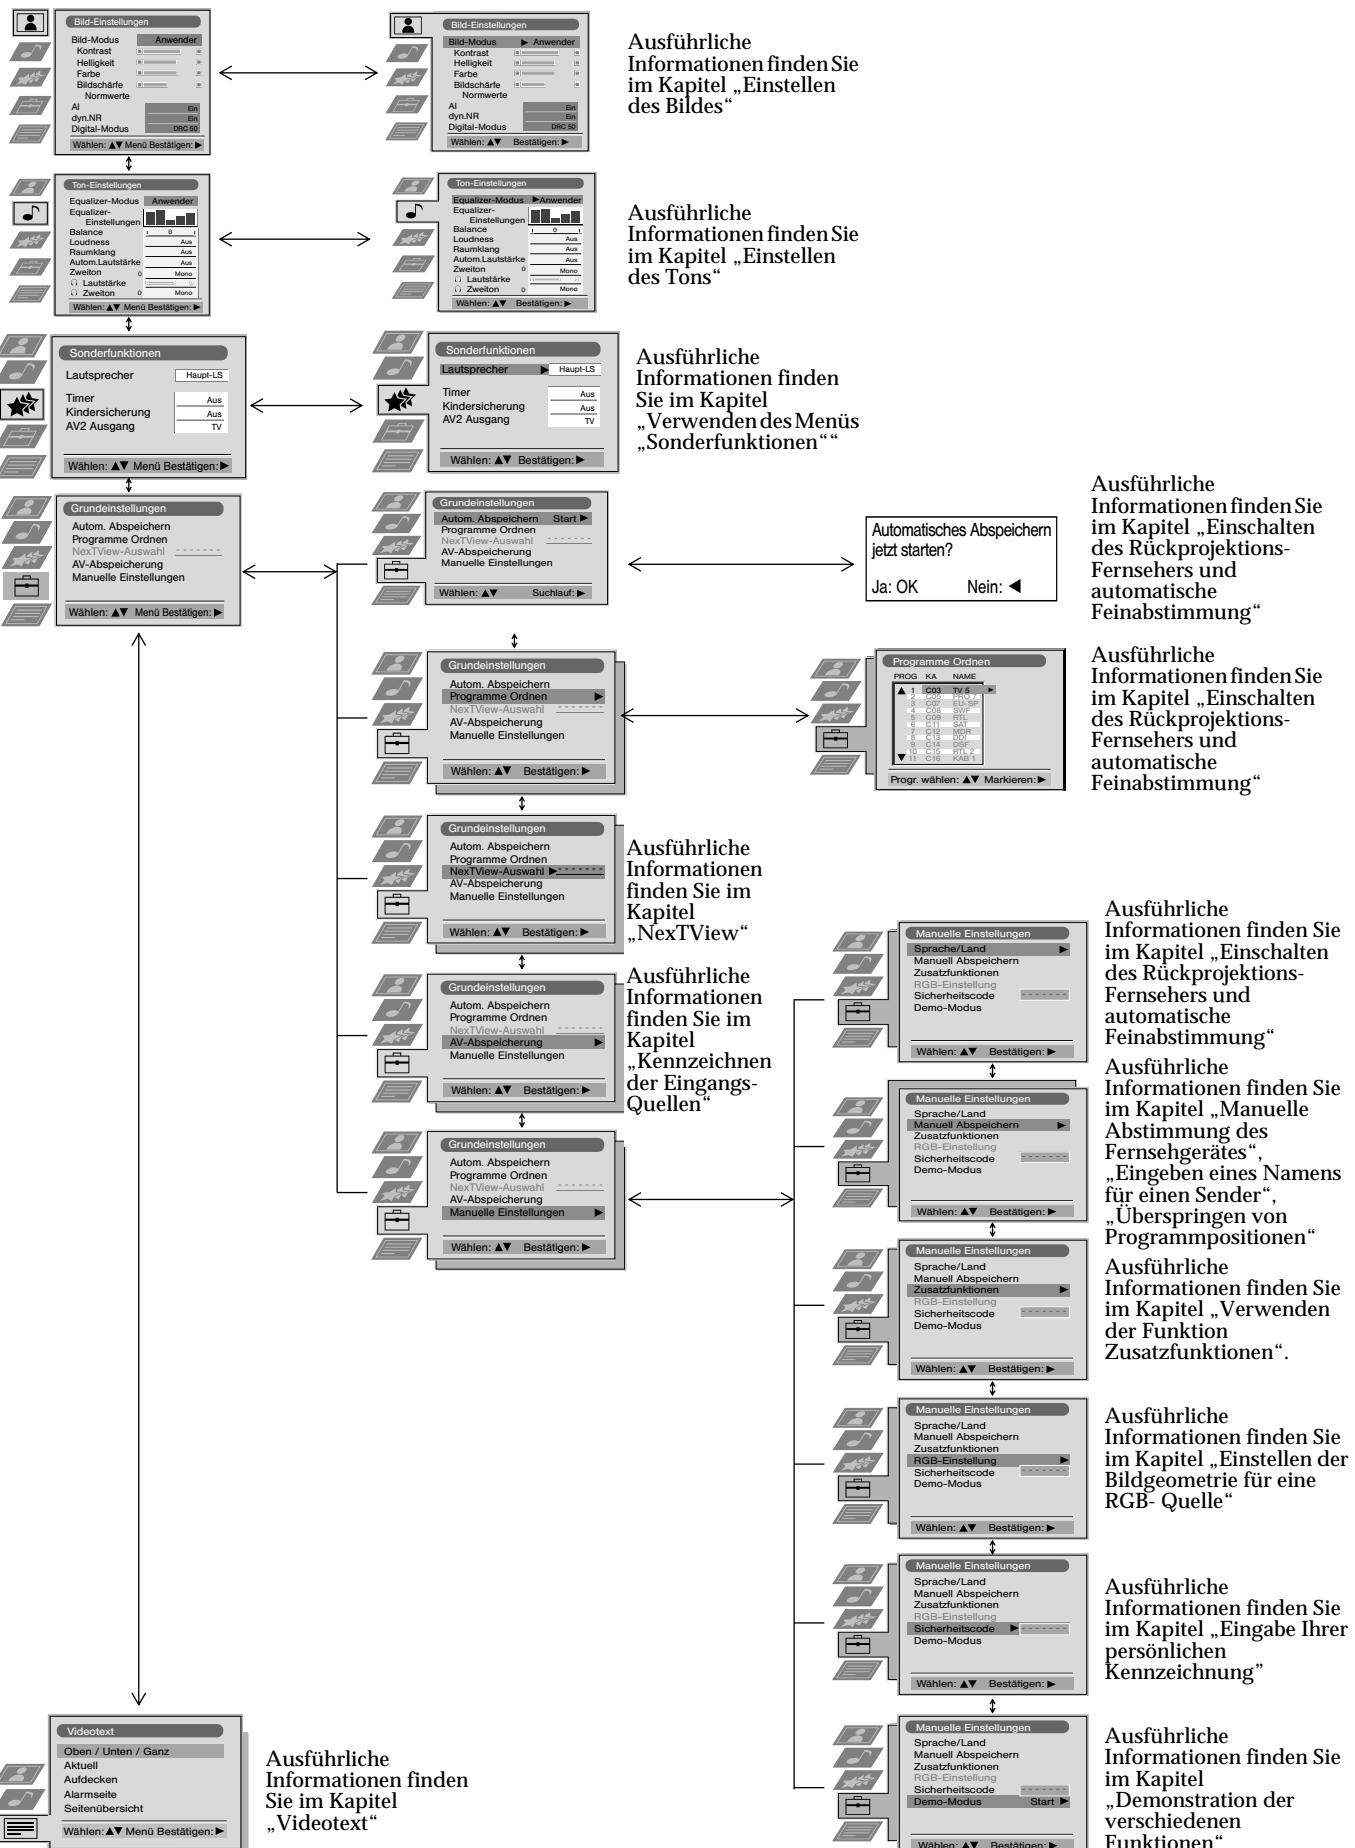

Einstellen des Bildes

① Auch wenn das Bild werkseitig eingestellt ist, kann es individuell, nach Vorliebe abgeändert werden.



1 Drücken Sie die Taste **MENU** der Fernbedienung, um das Menü auf dem Bildschirm einzublenden.

2 Gehen Sie mit dem Joystick auf **►**, um das Menü **Bild-Einstellungen** aufzurufen.

3 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **▲**, um das Element auszusuchen, das Sie ändern wollen und, gehen Sie danach auf **►**. Konsultieren Sie die folgende Tabelle zum Auswählen, und um die Wirkung jedes Elementes sehen zu können:

Bild-Modus	▼ Live (für Live- Programme) Anwender (für individuelle Einstellung) Film (für Filme)
Kontrast	▲ Spiel (für elektronische Spiele)
Helligkeit*	◀ Weniger ► Mehr
Farbe*	◀ Dunkler ► Heller
Bildschärfe*	◀ Weniger ► Mehr
Farbton**	◀ Weicher ► Schärfer
Normwerte	◀ Grünlich ► Rötlich
AI (künstliche Intelligenz)	Setzt die werkseitig vorgenommenen Bildeinstellungen wieder zurück ▲Aus: Normal ▼Ein: Automatische Optimierung des Kontrastniveaus in Abhängigkeit vom Fernsehsignal
dyn. NR.	▲Aus: Normal ▼Ein: Reduziert die Störungen des Bildes bei schwachen TV- Signalen
Digital-Modus	▲DRC 50: Verbessert die Bildschärfe und ist optimal zum Lesen von Texten auf dem Bildschirm ▼DRC 100: Verbessert die Bildschärfe, durch Erzeugung von Bildern ohne Flimmern

* Dies kann nur abgeändert werden beim Auswählen von Anwender im Bild-Modus

** Nur für das Farbsystem NTSC (z.B. amerikanische Videobänder) verfügbar.

4 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▲**, **▼**, **◀/►**, um die Einstellung des ausgewählten Elements zu ändern, und anschließend drücken Sie die Taste **OK**, um die neue Einstellung zu speichern.

5 Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um andere Einstellungen umzuändern.






6 Drücken Sie die Taste **MENU**, um zum normalen Fernseh-Bildschirm zurückzukehren.

Schneller Wechsel des Bild-Modus

① Der Bild-Modus kann schnell geändert werden, ohne das Menü Bild-Einstellungen.einzublenden.

1 Drücken Sie wiederholt die Taste der Fernbedienung, zum direkten Einblenden und Auswählen des gewünschten Bild-Modus (**Live**, **Anwender**, **Film** oder **Spiel**).

2 Drücken Sie **OK**, um zum normalen Fernseh- Bildschirm zurückzukehren.

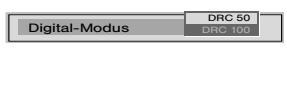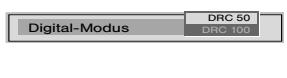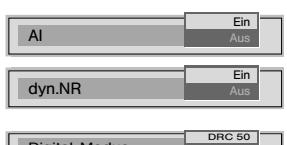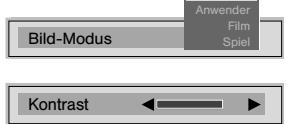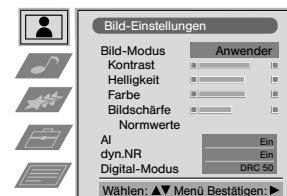

Einstellen des Tons

i Auch wenn der Ton werkseitig eingestellt ist, kann er individuell, nach Vorliebe abgeändert werden



1 Drücken Sie die Taste MENÜ der Fernbedienung, um das Menü auf dem Bildschirm einzublenden.

2 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼, um das Symbol ♪ auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ►, um in das Menü **Ton-Einstellungen** aufzurufen.

3 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um das Element auszuwählen, das Sie umändern wollen, und anschließend gehen Sie auf ►.

In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zum Auswählen, und um die Wirkung jedes Elementes betrachten zu können.

Equalizer-Modus ▼ **Anwender** (für individuelle Einstellungen)

Vocal

Jazz

Rock

Pop

▲ **Linear** (fester Wert, der nicht eingestellt werden kann)

***Equalizer-Einstellungen**

Gehen Sie mit dem Joystick auf ► oder ◀ um das Frequenzband auszuwählen, das Sie umändern wollen, und anschließend, gehen Sie auf ▼ oder ▲ um es einzustellen. Zuletzt drücken Sie die Taste OK, um die neue Einstellung zu speichern.

Balance

◀ Links ▶ Rechts

Loudness

▼ **Aus**: Normal

▲ **Ein**: Für musikalische Programme

Raumklang

▼ **Aus**: Normal

▲ **Ein**: Für akustische Speialeffekte

Autom.Lautstärke ▼ **Aus**: Die Lautstärke variiert in Abhängigkeit vom Sendesignal

▲ **Ein**: Die Lautstärke der Kanäle wird unabhängig vom Sendesignal aufrechterhalten(z.B. bei Werbesendungen)

Zweiton

- Bei Stereosendungen:

▼ **Mono**

▲ **Stereo**

- Für zweisprachige Sendungen

▼ **Mono** (für Mono- Kanal, falls verfügbar)

A (für den Kanal 1)

B (für den Kanal 2)

Kopfhörer:

Ω Lautstärke

◀ Weniger ▶ Mehr

Ω Zweiton

- Bei Stereosendungen:

▼ **Mono**

▲ **Stereo**





- Für zweisprachige Sendungen

▼ **Mono** (für Mono- Kanal, falls verfügbar)

A (für den Kanal 1)


B (für den Kanal 2)

▲ **PAP** (nur wenn PAP aktiviert ist)

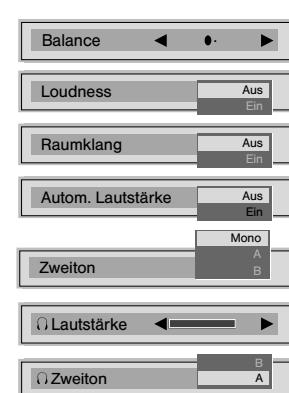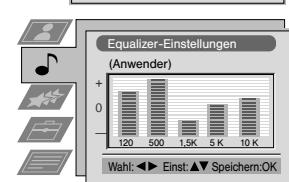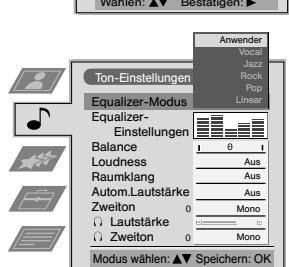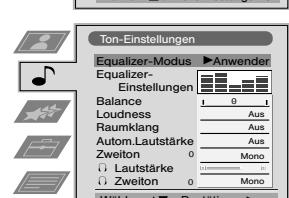

* Kann nur permanent gespeichert werden, wenn Anwender im Equalizer-Modus angewendet wurde, wobei die übrigen Modi (Vocal, Jazz, Rock oder Pop) nur bis zum nächsten Modus- Wechsel des Equalizers gespeichert werden.

wird fortgesetzt....

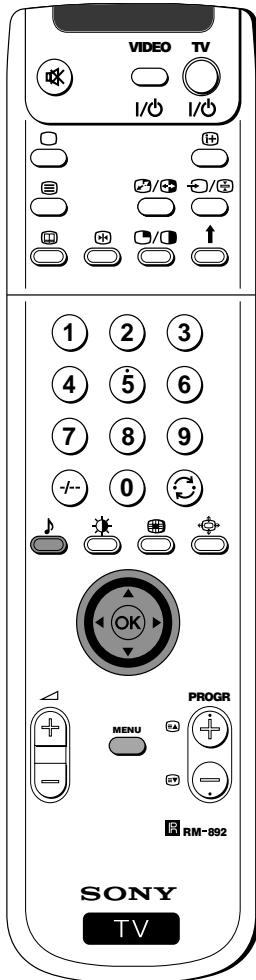

4 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼, ▲, ◀ oder ▶, um das Einstellen des ausgewählten Elements zu ändern, und anschließend drücken Sie **OK**, um die neue Einstellung zu speichern.

5 Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um andere Einstellungen umzuändern.


6 Drücken Sie die Taste **MENU**, um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.

Schneller Wechsel des Ton- Modus

① Der Ton- Modus kann schnell geändert werden, ohne dass Sie das Menü Ton-Einstellungen aufrufen müssen.

1 Drücken Sie die Taste  der Fernbedienung mehrmals, um direkten Zugang zu haben zum Auswählen des gewünschten Ton- Modus (**Anwender, Vocal, Jazz, Rock, Pop oder Linear**).

2 Drücken Sie **OK**, um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.

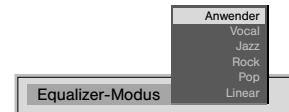

Verwenden des Menüs „Sonderfunktionen“

- (i)** Mit diesem Menü können Sie:
- Auswählen, ob Sie den Ton direkt vom Rückprojektions- Fernseher oder über einen externen Verstärker hören wollen.
 - Eine Zeitspanne auswählen, nach der der Rückprojektions- Fernseher automatisch auf den Modus des Bereitschaftsbetriebs (Standby) übergeht.
 - Die Tasten des Rückprojektions- Fernsehers sperren, so dass der Betrieb nur mit den Tasten der Fernbedienung möglich ist.
 - Die Ausgangsquelle für die Eurobuchse $\ominus 2/\ominus 2$ (SMARTLINK) auswählen. Auf diese Weise können Sie durch die Eurobuchse eine Sendung aufnehmen, während Sie eine Sendung einer anderen Quelle betrachten (falls Ihr Video über Smartlink verfügt, ist diese Vorgehensweise nicht notwendig).



1 Drücken Sie die Taste **MENU** der Fernbedienung, damit das Menü auf dem Bildschirm erscheint.

2 Gehen Sie mit dem Joystick der Fernbedienung auf \blacktriangleright , um das Symbol \star auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf \blacktriangleright , um Zutritt zu haben zum Menü **Sonderfunktionen**.

3 Gehen Sie mit dem Joystick auf \blacktriangledown oder \blacktriangleup , um das gewählte Menü auszuwählen, und danach gehen Sie auf \blacktriangleright . (Weitere Informationen finden Sie in der unten aufgeführten Tabelle, um die Wirkung jeder Option zu sehen).

4 Gehen Sie mit dem Joystick auf \blacktriangledown oder \blacktriangleup , um die Einstellung der ausgewählten Option umzudrehen, und danach drücken Sie die Taste **OK** zum Speichern.

5 Drücken Sie die Taste **MENU**, um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.

Sonderfunktionen	Wirkung/Vorgang
------------------	-----------------


Lautsprecher ▼ **Haupt-LS** (Ton des Rückprojektions- Fernsehers)
 ▲ **Center LS** (Ton vom externen Verstärker)

Timer ▲ **Aus**
 10 min.
 20 min..
 ...
 90 min.



- (i)**
- Eine Minute bevor der Rückprojektions- Fernseher zum Bereitschaftsbetrieb (Standby) übergeht, erscheint die verbleibende Restzeit automatisch auf dem Bildschirm.
 - Während Sie fernsehen, drücken Sie die Taste \ominus , um die verbleibende Restzeit bis zum Abschalten anzuzeigen.
 - Um den Rückprojektions- Fernseher wieder vom Bereitschaftsbetrieb (Standby) aus einzuschalten, drücken Sie die Taste I/\ominus der Fernbedienung.

Kindersicherung ▼ **Aus** (Normaler Modus)
 ▲ **Ein** (die Tasten des Rückprojektions- Fernsehers funktionieren nicht; er funktioniert nur bei Verwenden der Fernbedienung)

AV2-Ausgang ▼ **TV** (Audio / Video- Signal der Antenne)
 AV1 (Audio / Video- Signal der Eurobuchse $\ominus 1/\ominus \dots$).
 AV2 (Audio / Video- Signal der Eurobuchse $\ominus 2/\ominus 2$ (SMARTLINK))
 AV3 (Audio / Video- Signal der Eurobuchse $\ominus 3/\ominus 3$).
 ▲ **AV4** (Audio / Video- Signal der Buchse $\ominus 4$, die vorn am Rückprojektions- Fernseher angebracht ist).

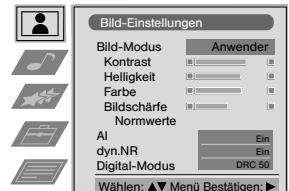

DE

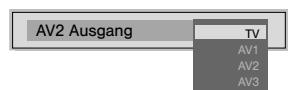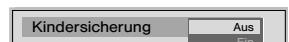

TV

AV1

AV2

AV3


AV4

Manuelle Abstimmung des Fernsehgerätes

① Verwenden Sie diese Funktion, um einen nach dem anderen der Kanäle (Fernsehsender) oder einen Videoeingang in der von Ihnen gewünschten Programm- Reihenfolge abzustimmen.



1 Drücken Sie die Taste MENU der Fernbedienung, um das Menü auf dem Bildschirm einzublenden.

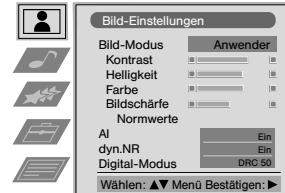

2 Gehen Sie mit dem Joystick der Fernbedienung auf ▼, um das Symbol □ zu wählen, und danach, gehen Sie auf ►, um das Menü **Grundeinstellungen** aufzurufen.



3 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um **Manuelle Einstellungen** auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ►.




4 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um **Manuell Abspeichern** auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ►.




5 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um die Programm-Nummer (Position) auszuwählen, unter der Sie einen Fernsehsender oder den Videokanal ablegen wollen; (für den Videokanal empfehlen wir Ihnen, dass Sie die Programm- Nummer „0“ auswählen). Gehen Sie zweimal mit dem Joystick auf ►, um die Spalte **NORM** hervorzuheben.



6 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um das Fernseh- Emissions- System auszuwählen und den Videokanal (**B/G** für Westeuropa, **L** für Frankreich, **I** für Großbritannien oder **D/K** für Osteuropa) oder eine externe Eingangsquelle **EXT**. Anschließend gehen Sie mit dem Joystick auf ►, um die Spalte **KA** hervorzuheben.

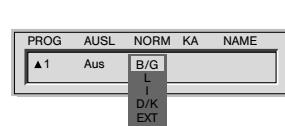

7 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um den Kanaltyp „**C**“ für Erdkanäle (für Fernsehsender oder Videokanal), „**S**“ für Kabelkanäle oder „**F**“ für direkte Frequenz- Eingänge auszuwählen. Anschließend gehen Sie mit dem Joystick auf ►.

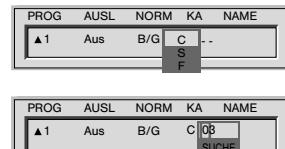

8 a) Wenn Sie die Kanalnummer des Fernsehers, des Videokanal- Signals oder der Frequenz kennen, drücken Sie die Zahlentasten, um diese Nummer direkt einzugeben. Anschließend drücken Sie **OK**, zum Speichern.

b) Wenn Sie die Kanalnummer nicht kennen, gehen Sie mit dem Joystick auf ▼, um **SUCHE** auszuwählen, und der Rückprojektions- Fernseher beginnt automatisch den darauffolgenden Fernsehsender- Kanal oder den Kanal des Videosignals suchen. Wenn Sie diesen nicht speichern wollen, gehen Sie mit dem Joystick auf ▼, um einen anderen Kanal zu suchen. Wenn Sie den Kanal, den Sie speichern wollen, gefunden haben, drücken Sie **OK**.

c) Für externe Eingangsquellen (EXT), gehen Sie mit dem Joystick auf ▼, um die Eingangsquelle auszuwählen an der Sie die Anlage (AV1, AV2, AV3 oder AV4) angeschlossen haben. Anschließend drücken Sie **OK** zum Speichern.

9 Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8 a), b) oder c), zur Feinabstimmung und Speichern von weiteren Kanälen.

10 Drücken Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.


Das Fernsehgerät ist jetzt betriebsbereit.

Eingeben eines Namens für einen Sender

- i** Normalerweise erhält man die Namen der Kanäle (Fernsehsender) automatisch durch den Videotext, falls er verfügbar ist. Sie können jedoch einem Kanal oder einem Videoeingangs- Signal auch einen Namen mit höchstens 5 Zeichen (Buchstaben oder Zahlen) zuweisen. Auf diese Weise können Sie den Kanal (Fernsehsender) oder die Videoquelle, die auf dem Bildschirm erscheint, auf einfache Art identifizieren.



1 Drücken Sie die Taste **MENU** der Fernbedienung, zum Aufrufen des Menüs auf dem Bildschirm.

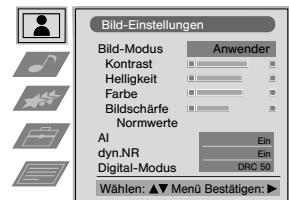

2 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼**, um das Symbol auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf **►**, um das Menü **Grundeinstellungen** aufzurufen.



3 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **▲**, um **Manuelle Einstellungen** auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf **►**.




4 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **▲**, um **Manuell Abspeichern** auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf **►**.



5 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **▲**, um die Programm-Nummer mit dem Kanal, den Sie benennen wollen, auszuwählen.



6 Gehen Sie mit dem Joystick mehrmals auf **►** bis das erste Element der Spalte **NAME** hervorgehoben wird.

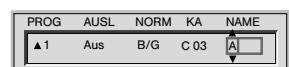

7 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **▲**, um einen Buchstaben, eine Zahl, „+“ oder ein Leerzeichen auszuwählen und danach gehen Sie auf **►**, um dieses Zeichen zu bestätigen. Wählen Sie die restlichen vier Zeichen auf die selbe Weise aus.

8 Nachdem Sie alle Zeichen ausgewählt haben, drücken Sie die Taste **OK**.

9 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 8, wenn Sie andere Kanäle benennen wollen..

10 Drücken Sie die Taste **MENU**, um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.


Wenn Sie einen benannten Kanal auswählen, erscheint der Name einige Sekunden lang auf dem Bildschirm.

Überspringen von Programm- Positionen

i Es ist möglich diesen Rückprojektions- Fernseher so zu programmieren, dass er die nicht gewünschten Programm- Nummern überspringt, wenn das Auswählen mit den Tasten PROGR + / - erfolgt. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt die übersprungene Programm- Nummer wiederbekommen wollen, gehen Sie wiederum so vor, wie anschließend angegeben wird, aber indem Sie Aus wählen, anstatt Ein bei Schritt Nr. 6.




1 Drücken Sie die Taste **MENU** der Fernbedienung, zum Aufrufen des Menüs auf dem Bildschirm.

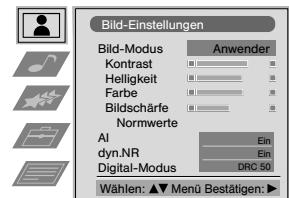

2 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼**, um das Symbol auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf **►**, um das Menü **Grundeinstellungen** aufzurufen.



3 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **▲**, um **Manuelle Einstellungen** auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf **►**.

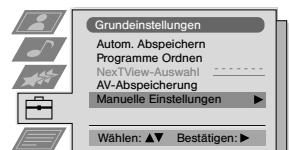

4 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **▲**, um **Manuell Abspeichern** auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf **►**.



5 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **▲**, um die Programmposition auszuwählen, die Sie überspringen wollen, und anschließend gehen Sie auf **►**, um die Spalte **AUSL** aufzurufen.

PROG	AUSL	NORM	KA	NAME
▲1	Aus Ein	B/G	C 09	ARD

6 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼**, um **Ein**, und anschließend drücken Sie **OK** zum Speichern.

7 Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um andere Programm- Positionen auszulassen.

8 Drücken Sie die Taste **MENU**, um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.


Wenn Sie einen Kanal (Fernsehsender) auswählen mit der Taste **PROGR** + / -, erscheint dieser nicht.
Dieser Kanal kann jedoch ausgewählt werden, indem mit Hilfe der Nummertasten die entsprechende Programm- Nummer gedrückt wird.

Verwenden der Funktion „Zusatzfunktionen“

- (i)** Mit dieser Funktion können Sie:
- Individuell die Intensität eines Sendesignals abschwächen, wenn das Signal der Ortsantenne sehr intensiv ist (Streifen im Bild).
 - Individuell die Lautstärke jedes Kanals einzustellen
 - Auch manuell die Feinabstimmung vornehmen, um einen besseren Bildempfang zu erhalten, wenn dieser Bildfehler aufweist, auch wenn die automatische Feinabstimmung (AFT) immer aktiviert ist.
 - Den AV- Ausgang feinabstimmen für die Programm- Positionen mit verschlüsselten Signalen, wie z.B. den Dekoder eines Gebühren- Fernsehprogramms. Auf diese Weise speichert ein an den Rückprojektions- Fernseher angeschlossenes Videogerät das unverschlüsselte Signal.



1 Drücken Sie die Taste **MENU** der Fernbedienung, damit das Menü auf dem Bildschirm erscheint.

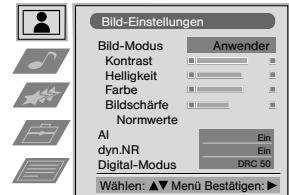

2 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼**, um das Symbol auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf **►**, um das Menü **Grundeinstellungen** aufzurufen.



3 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **▲**, um **Manuelle Einstellungen** auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf **►**.



4 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **▲**, um **Zusatzfunktionen** auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf **►**.



5 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **▲**, um die entsprechende Programm- Nummer auszuwählen, und anschließend gehen Sie mehrmals mit ihm auf **►** um folgende Auswahl vorzunehmen:

- ANT** (Dämpfer RF)
- VOL** (individuelle Lautstärke)
- AFT** (automatische Feinabstimmung)
- DEKODER**

Das ausgewählte Element ändert seine Farbe.

6 a) ANT

Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼**, um **Ein** und anschließend drücken Sie **OK**. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 a), um weitere Kanäle abzuschwächen.

b) VOL

Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **▲**, um die Lautstärke des Kanals zwischen -7 und +7 einzustellen, und anschließend drücken Sie die Taste **OK**. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 b), um die Lautstärke weitere Kanäle einzustellen.

c) AFT

Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **▲**, um das Niveau der Kanalfrequenz zwischen -15 und +15 einzustellen, und anschließend drücken Sie die Taste **OK**. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 c), um die Feinabstimmung weiterer Kanäle vorzunehmen.

d) DEKODER

Gehen sie mit dem Joystick auf **▼** oder **▲**, um **AV1** auszuwählen (für einen Dekoder, der an die Eurobuchse angeschlossen ist oder an **AV2** (für einen Dekoder, der an die Eurobuchse (SMARTLINK) angeschlossen) ist, und anschließend drücken Sie **OK**. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 d), um den AV1- oder AV2- Ausgang auszuwählen bei weiteren Programm- Positionen.

(i) Wenn Sie einen Dekoder an ein Videogerät anschließen, das hinten am Rückprojektions- Fernseher an eine Eurobuchse oder (SMARTLINK) angeschlossen ist, erscheint das Bild dieses Dekoders unter dieser Programm- Nummer.

7 Drücken Sie die Taste **MENU**, um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.

Das Fernsehgerät ist jetzt betriebsbereit.

Menü- System

Eingabe Ihrer persönlichen Kennzeichnung

i Sie können dem Rückprojektions- Fernseher einen Sicherheitscode mit höchstens 11 Zeichen (Buchstaben oder Nummern) zuordnen. Das hilft bei der Wiedererlangung im Falle eines Diebstahls.

! Dieser Code kann nur einmal eingegeben werden !

Stellen Sie sicher, dass Sie ihn aufschreiben, z.B. in diese Bedienungsanleitung, um ihn nicht zu vergessen !



1 Drücken Sie die Taste MENU der Fernbedienung, damit das Menü auf dem Bildschirm erscheint.



2 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼, um das Symbol ☐ auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ►, um das Menü **Grundeinstellungen** aufzurufen.



3 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um **Manuelle Einstellungen** auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ►.




4 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um **Sicherheitscode** auszuwählen, und anschließend gehen auf ►.



5 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um einen Buchstaben, eine Nummer, „+“ oder eine Leerstelle auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ►, um dieses Zeichen zu bestätigen. Wählen Sie die restlichen 10 Zeichen auf die selbe Weise aus.



6 Wenn Sie alle Zeichen ausgewählt haben, drücken Sie OK. Auf dem Bildschirm erscheint automatisch ein neues Menü, das fragt, ob Sie sicher sind den eingegebenen Code speichern zu wollen.

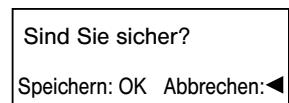

7 a) Wenn Sie diesen Code nicht speichern wollen, gehen Sie mit dem Joystick auf ◀ und wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, um einen neuen Code einzugeben.

b) Wenn Sie diesen Code speichern wollen, drücken Sie die Taste OK.

! Erinnern Sie sich daran, dass Sie diesen Code nur einmal eingeben können.

8 Drücken Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.


! Wenn Sie das Menü **Manuelle Einstellungen** aufrufen bei der Option **Sicherheitscode**, wird immer der Code erscheinen, den Sie eingegeben haben und Sie können diese Option nie mehr einblenden.

Demonstration der verschiedenen Funktionen

 Diese Funktion bietet eine Gesamt- Perspektive einiger der Funktionen, die der Rückprojektions- Fernseher aufweist.




- 1** Drücken Sie die Taste MENU der Fernbedienung, damit das Menü auf dem Bildschirm erscheint.

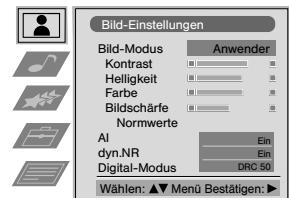

- 2** Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼, um das Symbol □ auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ►, um das Menü Grundeinstellungen aufzurufen.



- 3** Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um Manuelle Einstellungen auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ►.

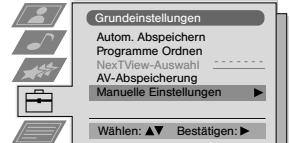

- 4** Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um Demo-Modus auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ►, damit die Demonstration beginnt.




-  Auf dem Bildschirm beginnt eine Reihenfolge mit der Mehrzahl der Funktionen zu erscheinen, die der Rückprojektions- Fernseher besitzt.

Anmerkung:

Drücken Sie die Taste □ der Fernbedienung, um die Demonstration zu stoppen, und um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.

Einstellen der Bildposition für eine RGB- Quelle

i Wenn eine RGB- Quelle, wie ein DVD- Laufwerk (digitales Wiedergabegerät von Videoplatten) an die Eurobuchse 1/ - angeschlossen wird, ist es u.U. notwendig die Bildgeometrie einzustellen.

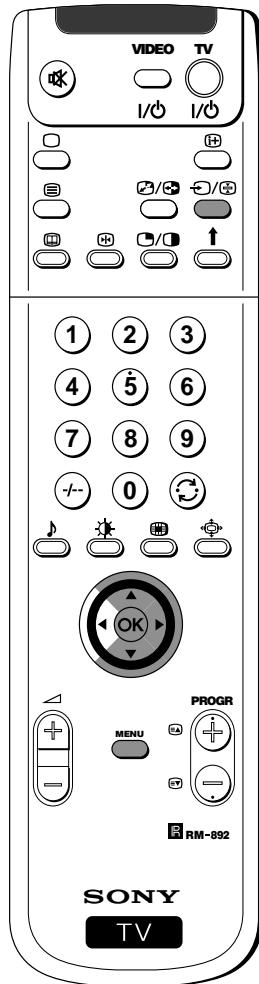


1 Drücken Sie die Taste der Fernbedienung mehrmals bis das Symbol 1 auf dem Bildschirm erscheint.



2 Drücken Sie die Taste MENU der Fernbedienung, damit das Menü auf dem Bildschirm eingeblendet wird.



3 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼, um das Symbol auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ►, um das Menü **Grundeinstellungen** aufzurufen.

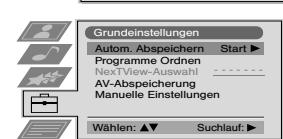

4 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um **Manuelle Einstellungen** auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ►.



5 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼ oder ▲, um **RGB-Einstellung** auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ►.



6 Gehen Sie mit dem Joystick auf ►, um **Position** auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ▼ oder ▲, um die Bildmitte zwischen -10 und +10 einzustellen. Drücken Sie die Taste OK zum Speichern.


7 Drücken Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.

Kennzeichnen der Eingangsquellen

① Diese Funktion erlaubt dem frei wählbaren Zusatzgerät, das an die Buchsen des Rückprojektions- Fernsehers angeschlossen ist, einen Namen mit höchsten 5 Zeichen (Buchstaben oder Nummern) zuzuordnen.




1 Drücken Sie die Taste **MENU** der Fernbedienung, damit das Menü auf dem Bildschirm erscheint.

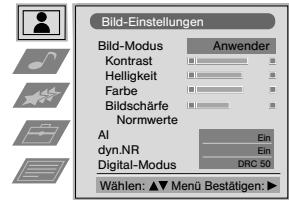

2 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼**, um das Symbol auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf **►**, um das Menü **Grundeinstellungen** aufzurufen.




3 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **▲**, um **AV-Abspeicherung** auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf **►**.

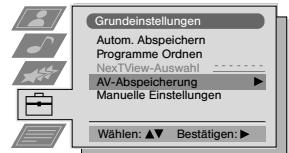

4 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **▲**, um das Eingangssignal (z.B. AV2), das Sie benennen wollen, auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf **►**, um das erste Element der Spalte **NAME** hervorzuheben.



5 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▼** oder **▲**, um einen Buchstaben, eine Nummer, „+“ oder eine Leerstelle auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf **►**, um dieses Zeichen zu bestätigen. Wählen Sie die übrigen vier Zeichen auf die selbe Weise aus.

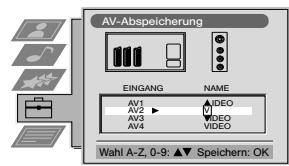

6 Wenn Sie alle Zeichen ausgewählt haben, drücken Sie **OK**.

7 Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, wenn Sie andere Eingangssignale benennen wollen.

8 Drücken Sie die Taste **MENU**, um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.


Immer wenn Sie das Zusatzgerät auswählen, dem Sie für das Eingangs-Signal einen Namen zugeordnet haben, erscheint dieser Name einige Sekunden lang auf dem Bildschirm

Mehrfach-Bilder (Multi PIP)

i Diese Funktion (Multi PIP aus dem Englischen: Multi Picture in Picture) zeigt eine Folge von 12 statischen Bildern und ein dreizehntes in Bewegung. Es kann der Kanal ausgewählt werden, den man sowohl im Modus Komplettbildschirm oder im Modus Mehrfach-Bilder betrachten will.



1 Drücken Sie die Taste der Fernbedienung, um den Modus der Mehrfach-Bilder auszuwählen. Auf dem Bildschirm erscheinen 13 Programm-Nummern, wobei in der Mitte das Programm gezeigt wird, das Sie gerade betrachtet haben.

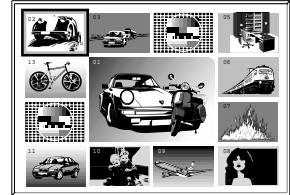

2 Gehen Sie mit dem Joystick auf , , oder , damit Sie sich innerhalb der 13 Programme bewegen können.

3 Drücken Sie **OK**, um den umrandeten Kanal auszuwählen. Dieser Kanal verschiebt sich in die Mitte.

4 Drücken Sie die Taste , um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.


2 Bilder auf dem Bildschirm (PAP)

i Diese Funktion (PAP, auf Englisch: Picture And Picture) unterteilt den Bildschirm in zwei Teile, um gleichzeitig zwei Kanäle sehen zu können (falls gewünscht, einer davon ein Bild eines Videokanals). Der Ton des linken Bildschirms kommt von den Lautsprechern des Rückprojektions-Fernsehers und der des rechten Bildschirms kann über die Kopfhörer gehört werden.



PAP- Einschalten und – Ausschalten

Drücken Sie die Taste der Fernbedienung, um die zwei Bildschirme in Format 4:3 zu betrachten; drücken Sie nochmals, um dem PAP-Modus auszublenden und zum normalen Bildschirm zurückzukehren.

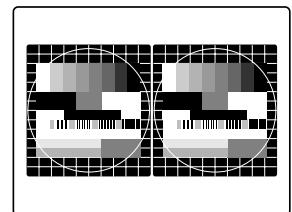


Auswählen der PAP- Quelle

- 1** Zum Wechseln des linken Bildschirms:
Wenn Sie sich im PAP-Modus befinden, drücken Sie die Nummerntasten der Fernbedienung (um einen Fernsehkanal auszuwählen) oder wählen Sie die Taste , (um einen Videoeingang auszuwählen).
- 2** Zum Wechseln des rechten Bildschirms:
Wenn Sie sich im PAP-Modus befinden, drücken Sie die Taste der Fernbedienung. Wenn das Symbol unten rechts auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie die Nummerntasten (um einen Fernsehkanal auszuwählen) oder drücken Sie die Taste , (um einen Videoeingang auszuwählen).

Austausch von Bildschirmen

Wenn Sie sich im PAP-Modus befinden, drücken Sie die Taste der Fernbedienung, um die zwei Bildschirme gegenseitig auszutauschen.

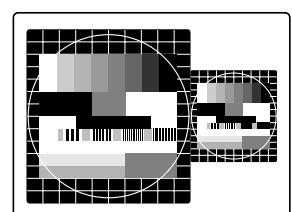

Größenerweitern der Bildschirme

Wenn Sie sich im PAP-Modus befinden, gehen Sie mit dem Joystick mehrmals auf oder , um die Größe der beiden Bildschirme zu ändern.

Ton- Auswahl des rechten Bildschirms


Wenn Sie sich im PAP-Modus befinden, konsultieren Sie das Kapitel „Ton-Einstellungen“ dieser Bedienungsanleitung und stellen Sie „Zweiton“ in „PAP“ ein.

Videotext

Videotext



① Der Videotext ist ein Informationsdienst, der von den meisten der Fernsehsendern übertragen wird. Die Seite der Inhaltsangabe (im Allgemeinen die Seite 100) stellt Information zur Verfügung, wie dieser Dienst verwendet wird.

⚠ Stellen Sie sicher, dass ein Fernsehkanal mit einem starken Signal verwendet wird, da sich im gegenteiligen Fall Fehler im Videotext ergeben könnten.

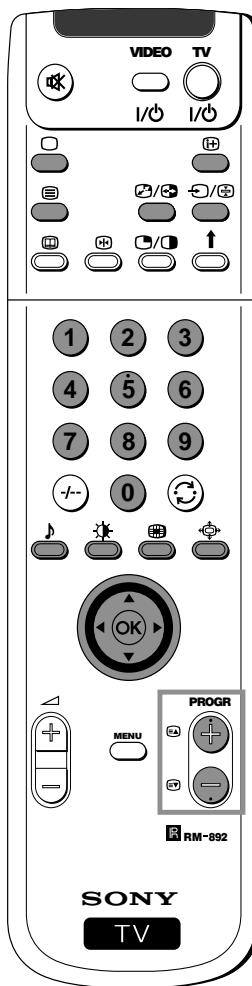

Ein- und Ausschalten des Videotextes

- 1 Wählen Sie den Fernsehkanal aus, der den Videotextdienst überträgt, den Sie sehen wollen
- 2 Drücken Sie einmal die Taste der Fernbedienung, um gleichzeitig das Fernsehbild und den Videotext zu sehen. Der Bildschirm teilt sich auf in zwei Teile mit dem Fernsehprogramm rechts und der Videotextseite links.
① Wenn Sie sich gleichzeitig im Modus Fernsehbild und Videotext befinden, drücken Sie die Taste , und anschließend drücken Sie die Tasten PROGR + / -, um den Kanal des Fernsehbildschirms zu wechseln. Gehen Sie mit dem Joystick auf oder , um die Größe des Fernsehbildschirms zu ändern. Drücken Sie die Taste nochmals, um zum normalen Videotext- Empfang zurückzukehren.
- 3 Drücken Sie zweimal, um nur den Videotext aufzurufen.
- 4 Drücken Sie dreimal, um den Videotext und das Fernsehbild zu überlappen.
- 5 Drücken Sie ein viertes Mal oder , um den Videotextdienst zu verlassen.

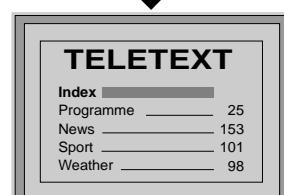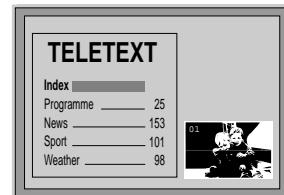

DE

Auswählen einer Videotext- Seite

Geben Sie die drei Ziffern der Seitennummer, die sie sehen wollen, ein, indem Sie die Nummerntasten der Fernbedienung verwenden. Wenn Sie eine Fehleingabe machen, wählen Sie drei beliebige Ziffern aus, und wiederholen Sie anschließend die Eingabe der richtigen Seitennummer.

Verwenden der übrigen Funktionen des Videotextes

Auswählen der darauffolgenden oder vorausgegangenen Seite

Drücken Sie die Tasten (PROG+) oder (PROGR-) der Fernbedienung, um die darauffolgende oder vorangehende Seite auszuwählen.



Auswählen einer Seitenaufteilung

Eine Videotext- Seite kann ihrerseits wiederum aus mehreren Aufteilungen bestehen. In diesen Fällen erscheint nach einigen Sekunden eine Informationslinie am unteren Teil des Bildschirms mit der Anzahl der Seitenaufteilungen, die diese Seite enthält. Gehen Sie mit dem Joystick auf oder , um die Seitenaufteilung auszuwählen.

Zurückhaltung einer Seite

Drücken Sie die Taste , um eine Seite zurückzuhalten und zu vermeiden, dass Sie wechselt. Drücken Sie die Taste nochmals, um die Sperre zu löschen.

Anzeige der Seite der Inhaltsangabe

Drücken Sie die Taste , um die Seite mit der Inhaltsangabe (im Allgemeinen Seite 100) einzublenden.

Fastext

(Dieser ist nur verfügbar, wenn der Fernsehsender Fastext- Signale sendet).

Wenn Fastext gesendet wird, erscheint unten auf der Videotextseite ein Menü mit Farbcodes. Drücken Sie die farbige Taste (rot, grün, gelb oder blau) der Fernbedienung, um die entsprechende Seite direkt einzublenden.

Aufruf einer Seite

- 1 Drücken Sie die Nummerntasten der Fernbedienung, um eine Seite des Videotextes, die mehrere Seiten- Nummern hat (z.B. die Seite der Inhaltsangabe), auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Taste **OK**.
- 3 Gehen Sie mit dem Joystick auf oder , um die gewünschte Seiten- Nummer auszuwählen, und anschließend drücken Sie **OK**. Die aufgerufenen Seite erscheint nach einigen Sekunden auf dem Bildschirm.

wird fortgesetzt....



Verwenden des Videotext- Menüs

- 1 Wenn Sie sich im Videotextdienst befinden, drücken Sie die Taste **MENÜ** der Fernbedienung, um das Videotextmenü auf dem Bildschirm zu sehen.
- 2 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▲** oder **▼**, um die gewünschte Option auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf **►**, um die besagte Option aufzurufen.
- 3 Drücken Sie die Taste **MENÜ**, um das Videotext- Menü vom Bildschirm auszublenden.

Oben / Unten / Ganz

Diese Wahlmöglichkeit erlaubt Ihnen die verschiedenen Bildzonen des Videotextes zu vergrößern. Gehen Sie mit dem Joystick auf **▲**, um die obere Hälfte der Bildfläche zu vergrößern, oder gehen Sie auf **▼**, um die untere Hälfte zu vergrößern. Drücken Sie **OK**, um zur normalen Größe der Bildfläche zurückzukehren.

Aktuell

Wenn Sie diese Funktion auswählen, können Sie einen Fernsehkanal sehen, während Sie auf die aufgerufene Videotext- Seite warten. Sobald diese verfügbar ist, wechselt das Symbol  seine Farbe. Um die Seite zu sehen, drücken Sie .

Aufdecken

Einige Videotext- Seiten enthalten geheime Information, die aufgedeckt werden kann, wie z.B. die Lösung eines Rätsels. Nach Auswählen dieser Wahlmöglichkeit erscheint die geheime Information auf dem Bildschirm.

Alarmseite

(diese hängt von der Verfügbarkeit des Videotext- Dienstes ab).

Sie können eine zeitweilig verschlüsselte Seite konsultieren, wie z.B. eine Alarmseite zu einer gewissen Zeit, nach Auswählen dieser Option und nach dem Erscheinen des Untermenüs der Alarmseite auf dem Bildschirm.

- 1 Drücken Sie die Nummerntasten der Fernbedienung, um die drei Ziffern der gewünschten Seite einzugeben.
- 2 Wiederholen Sie die Betätigung der Nummerntasten, um die vier Ziffern der gewünschten Zeit einzugeben.
- 3 Drücken Sie die Taste **OK**, um die angegebene Zeitangabe zu speichern. Die Zeitangabe erscheint oben links auf dem Bildschirm. Die Seite wird zum angegebenen Zeitpunkt auf dem Bildschirm erscheinen.

Seitenübersicht

(Diese hängt von der Verfügbarkeit des Videotextdienstes ab).

In diesem Untermenü organisieren sich die Blockseiten und die Seiten des TOP- Textes in zwei Spalten, damit der Benutzer seine Seite einfacher auswählen kann. Für jede Blockseite der ersten Spalte, werden auf der zweiten die entsprechenden Gruppenseiten gezeigt. Gehen Sie mit dem Joystick auf **▲** oder **▼**, um die gewünschte Blockseite auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf **►**, um die Spalte der Gruppenseiten aufzurufen. Gehen Sie mit dem Joystick auf **▲** oder **▼**, um die gewünschte Gruppenseite auszuwählen. Am Schluss drücken Sie die Taste **OK**, um die besagte Seite zu betrachten.



Oben: ▲ Unten: ▼ Ganz: OK



NexTView

NexTView *

*(Dieser hängt von der Verfügbarkeit dieses Dienstes ab).

 NexTView ist ein elektronischer Programm-Führer (EPG), der Information über die Programmierung verschiedener Fernsehsender beinhaltet.



Auswählen des Anbieters von NexTView

- i** Der Rückprojektions- Fernseher wählt automatisch den besten Anbieter von NexTView aus. Dieser Anbieter ist während 30 Minuten nach der Abstimmung des Kanals verfügbar. Sie können auf jeden Fall den Anbieter wechseln, wenn Sie es wünschen.

 - 1 Drücken Sie die Taste **MENU** der Fernbedienung, um das Menü auf dem Bildschirm zu sehen.
 - 2 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▲** oder **▼**, um das Symbol  auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf **▶**, um das Menü **Grundeinstellungen** aufzurufen.
 - 3 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▲** oder **▼**, um **NexTView- Auswahl** auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf **▶**. Auf dem Bildschirm erscheint die Liste sämtlicher verfügbarer NexTView- Anbieter.
 - 4 Gehen Sie mit dem Joystick auf **▲** oder **▼**, um den Anbieter auszuwählen, den Sie wünschen, und anschließend drücken Sie die Taste **OK**.
 - 5 Drücken Sie die Taste **MENU**, um zum normalen Fernsehbildschirm zurückzukehren.


Aktivieren von NexTView


- 1** Drücken Sie mehrmals die Taste  der Fernbedienung, um NexTView zu aktivieren oder deaktivieren.
*Bei einigen Fällen ist es auch notwendig mit dem Joystick auf **◀** zu gehen, um den elektronischen Programmführer (EPG) von Sony zu sehen.
 - 2** Gehen Sie mit dem Joystick auf **▲**, **▼**, **◀** oder **▶** um den Cursor (Schreibmarke) auf der Bildfläche zu bewegen.
 - 3** Drücken Sie die Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.
 - a)** Wenn Sie die Taste **OK** in den Spalten des Datums, des Zeitpunkts oder der Ikonen (Themen) der Programmliste drücken, ändern sich diese gemäß der vorgenommenen Auswahl.
 - b)** Wenn Sie die Taste **OK** in der Programmliste drücken, sehen Sie den Kanal direkt, wenn gerade eine Sendung stattfindet, oder es wird das Menü Warteliste-Sendungen erscheinen, wenn die Sendung später erfolgt.

Persönliche Programm- Auswahl

- (i)** Sie können eine persönliche Liste mit allen Programmtypen erstellen, die Ihnen gefallen.

- 1 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▲ oder ▼, um die Ikone ☺ auszuwählen, und anschließend gehen Sie auf ►, um das Menü Individuelle Auswahl aufzurufen.
 - 2 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▲ oder ▼, um Ihre Wahlmöglichkeit auf dem Bildschirm auszuwählen, und anschließend drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung
 - 3 Wiederholen Sie den Schritt 2, um alle Elemente, die Sie in Ihrer Liste zu haben wünschen, auszuwählen.
 - 4 Wenn Sie mit der Liste fertig sind, gehen Sie auf ►, um die Ikone ↵ auszuwählen.
 - 5 Drücken Sie die Taste **OK**, um zum vorausgegangenen Menü zurückzukehren.
 - 6 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▲ oder ▼, um die Ikone ☺ auszuwählen, und anschließend drücken Sie die Taste **OK**, um Ihre persönliche Programm- Auswahl zu aktivieren.

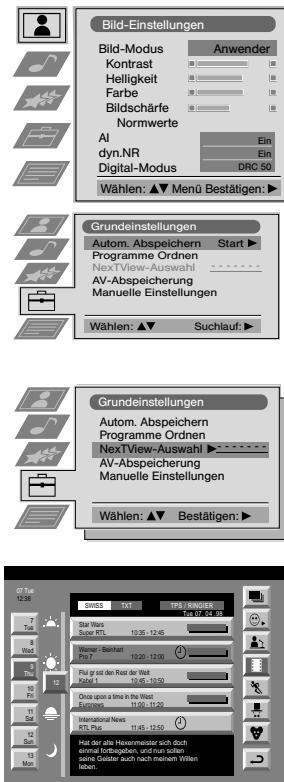

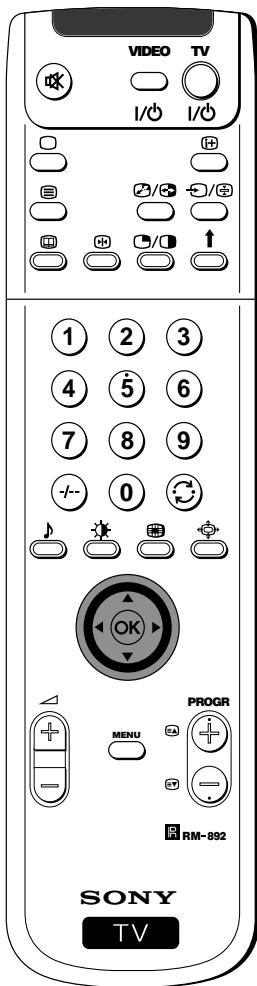


Menü Warteliste-Sendungen

i Mit diesem Menü können Sie die Grundeinstellung eines Timers (Zeitschalter) vornehmen oder die ausgewählten Programme speichern.

- 1 Gehen Sie mit dem Joystick auf ▲ oder ▼, um in der Spalte der Programmliste ein Programm auszuwählen, das zu einem späteren Zeitpunkt gesendet wird.
- 2 Drücken Sie die Taste OK, um das Menü Warteliste-Sendungen einzublenden.

Grundeinstellung des Timers (Zeitschalters)

Gehen Sie mit dem Joystick auf ▲ oder ▼, um die Ikone ⌂ hervorzuheben, und anschließend drücken Sie mehrmals die Taste OK, um Timer Einstellen auszuwählen oder Timer Löschen. Wenn Sie Timer Einstellen wählen, wird das Programm mit dem Symbol einer Uhr markiert und bevor das Programm beginnt, erscheint auf dem Bildschirm eine kurze Mitteilung, die Sie fragt, ob Sie es noch sehen wollen.

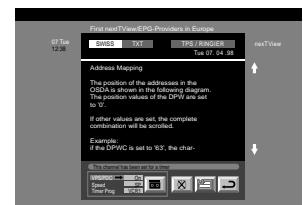

Betrachten der programmierten Liste

Gehen Sie mit dem Joystick auf ◀ oder ▶, um die Ikone ☰ hervorzuheben, und anschließend drücken Sie mehrmals die Taste OK, um die programmierte Liste zu aktivieren oder deaktivieren. Diese Liste zeigt die Programme, denen Sie einen Timer (Zeitschalter) zugeordnet haben. (Sie können den Timer mit bis zu 5 Programmen einstellen).


Aufzeichnen von Programmen *

**(nur wenn Ihr Videogerät über Smartlink verfügt)*

- 1 Schließen Sie das Videogerät an.
- 2 Gehen Sie mit dem Joystick auf ◀ oder ▶, um ☷ auszuwählen, und anschließend drücken Sie die Taste OK, damit die Information auf das Videogerät übertragen wird.
- 3 Zur Konfiguration des Videogeräts gehen Sie wie folgt vor:

VPS / PDC

Gehen Sie mit dem Joystick auf ◀ oder ▶, um VPS / PDC auszuwählen, und anschließend drücken Sie mehrmals die Taste OK, um Ein oder Aus auszuwählen. Durch diese Einstellung wird die Aufzeichnung der gesamten Sendung garantiert, auch wenn die Programmierung geändert wird (dies funktioniert nur, wenn des ausgewählte Kanal ein VPS/PDC- Signal sendet).

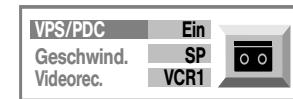

Geschwind.

Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼, um Geschwind. auszuwählen, und anschließend drücken Sie die Taste OK mehrmals, um „SP“ auszuwählen (Standard- Dauer oder „LP“ (lange Dauer). Mit dem Modus der langen Dauer kann auf dem Videoband das doppelte an Zeit aufgezeichnet werden, wobei sich aber die Bildqualität verschlechtern kann.

Grundeinstellung des Videogerätes


Gehen Sie mit dem Joystick auf ▼, um Videorec. auszuwählen, und anschließend drücken Sie mehrmals die Taste OK, um das Video auszuwählen, das Sie programmieren wollen, d.h. entweder VCR1 oder VCR2.

- 4 Zuletzt gehen Sie mit dem Joystick auf ▶, um die Ikone ↗ auszuwählen, und anschließend drücken Sie die Taste OK, um zum normalen Fernseh- Bildschirm zurückzukehren.

Frei wählbare Anschlüsse

Anschlüsse von frei wählbaren Zusatzgeräten

i Es ist möglich eine weitreichende Palette von frei wählbaren Zusatzgeräten an den Rückprojektions- Fernseher anzuschließen, wie in der Folge gezeigt wird.

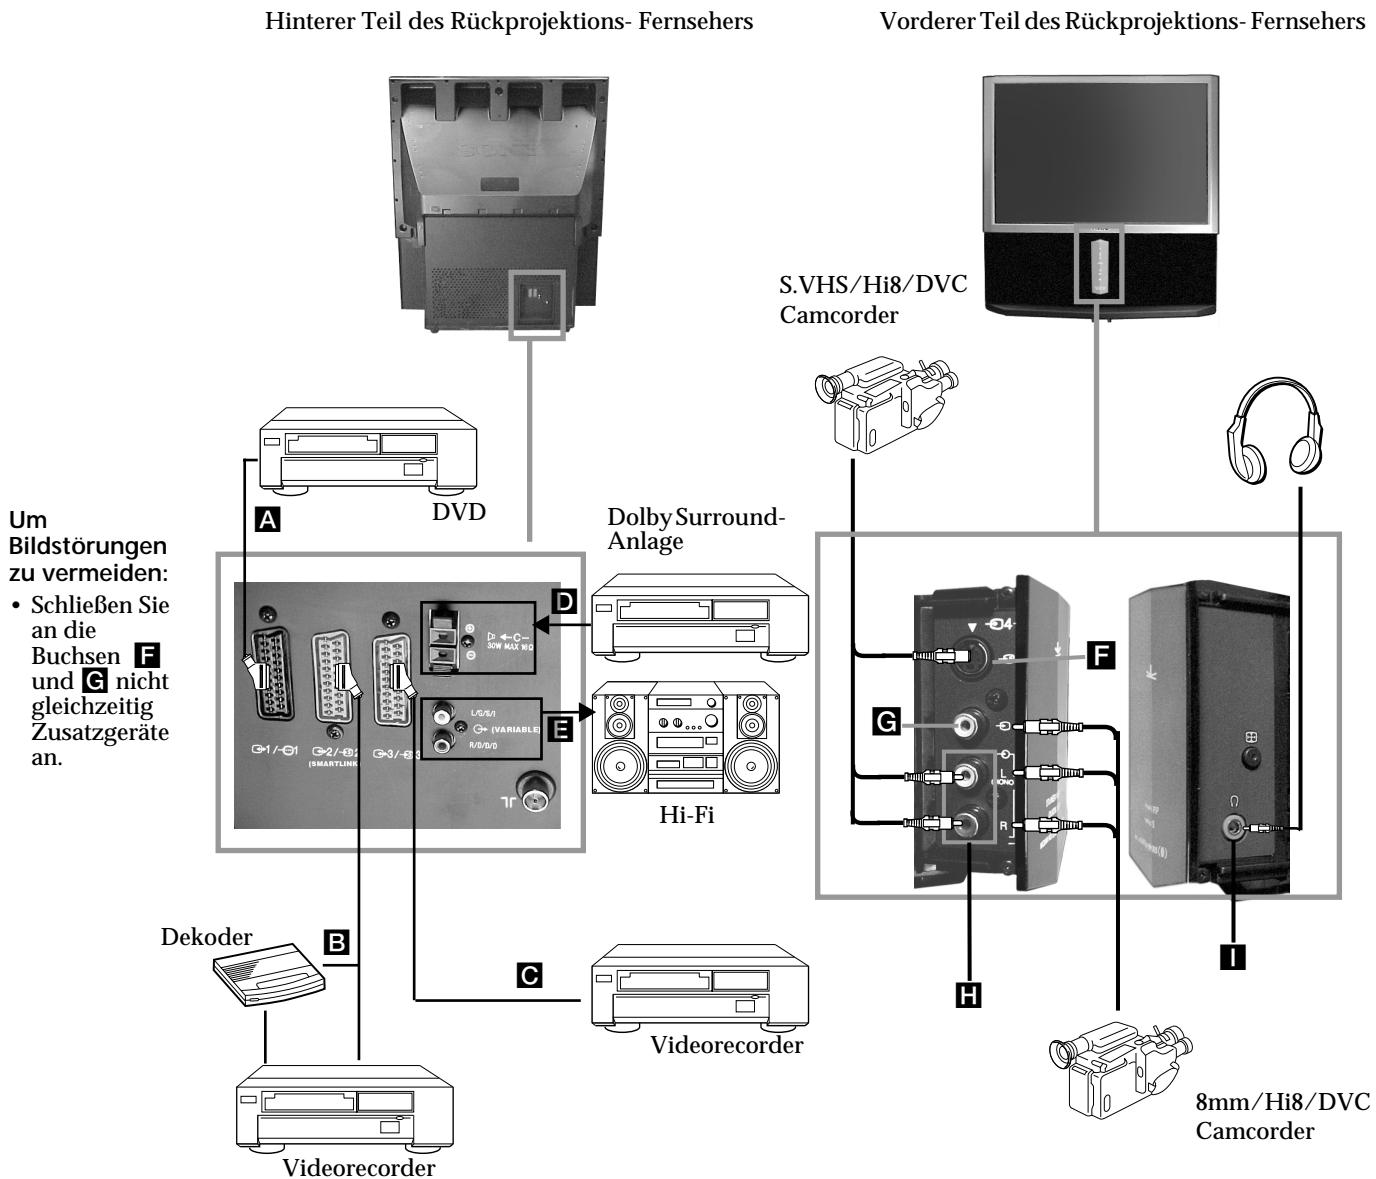

Zulässige Eingangs- Signale

- A** Audio- / Video und RGB- Signale
- B** Audio- / Video und S-Video- Signale
- C** Audio- / Video und S- Video Signale
- D** Eingang des Hauptlautsprechers.
Stellen Sie die Option „Lautsprecher“ in „Center LS“ im Menü der Grundeinstellungen ein.
- E** Ohne Eingänge
- F** S- Video- Signal
- G** Video- Signal
- H** Audio- Signal
- I** Ohne Eingang

Verfügbare Ausgangs- Signale

- Video / Ton des Feinabstimmers
- Video / Ton der ausgewählten Quelle
- Video / Ton sichtbar auf dem Bildschirm (Monitor-Ausgang
- Ohne Ausgänge
- Audio- Signal
- Ohne Ausgang
- Ohne Ausgang
- Ohne Ausgang
- Audio- Signal für die Kopfhörer

Anwenden von frei wählbaren Zusatzgeräten

Weitere Information zum Anschluss eines Zusatzgerätes

Anschluss eines Videogerätes

Wir empfehlen das Videogerät an die Eurobuchse **B** oder **C** der hinteren Seite des Rückprojektions- Fernsehers anzuschließen. Wenn Sie über kein Eurobuchsen- Kabel verfügen, empfehlen wir das Video- Signal einzustellen unter der Programm- Nummer „0“; hierzu finden Sie weitere Informationen im Kapitel „Manuelle Feinabstimmung“ dieser Bedienungsanleitungen. Sie finden ebenfalls weitere Informationen in den Bedienungsanleitungen Ihres Videogerätes, um zu sehen wie Sie den Testkanal des Video- Signals empfangen können.

Wenn Ihr Videogerät Smartlink annimmt, finden Sie ebenfalls hierzu weitere Informationen in diesen Bedienungsanleitungen.

Anschluss eines externen Tongerätes

1 Zum Hören des Tons des Rückprojektions- Fernsehers über die Hi-Fi- Anlage:

Wenn Sie den Ausgangston des Rückprojektions- Fernsehers verstärken wollen, schließen Sie die Hi-Fi- Anlage an die Buchsen **E** der hinteren Seite des Rückprojektions- Fernsehers an. Die Lautstärke der mit den Anschlüssen **E** verbundenen Anlage kann geändert werden durch Einstellen der Lautstärke der Kopfhörer. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Einstellen des Tons“ dieser Bedienungsanleitungen.

2 Zum Hören des Tons der Dolby Prologic- Anlage durch den Rückprojektions- Fernseher:

Wenn Sie den Ton Ihres Dekoders – Verstärkers Dolby Prologic durch die Lautsprecher Ihres Rückprojektions- Fernsehers hören wollen, schließen Sie die Anlage an die Anschlüsse **D** an der Rückseite des Rückprojektions- Fernsehers an. Schließen Sie den Hauptausgang des Verstärkers an die genannten Anschlüsse an, damit dieser die Funktion des mittleren Lautsprechers übernimmt. Weitere Information hierzu finden Sie im Kapitel „Verwendung des Menüs“ „Sonderfunktionen“ und wählen Sie „Center LS“ in der Option „Lautsprecher“.

A Vergessen Sie nicht, dass die höchste Eingangsleistung dieser Buchse 30 Watt beträgt. Stellen Sie sicher, dass dieser Grenzwert nicht überschritten wird.

Anschluss von Mono- Geräten

Schließen Sie das Audio- Kabel an die Buchse L/G/S/I an der Vorderseite des Rückprojektions- Fernsehers an und wählen Sie das Eingangs- Signal **5** aus; folgen Sie den anschließenden Anleitungen.

Auswählen und Display des Eingangs- Signals

1 Um auf dem Fernsehbildschirm das Eingangs- Signal des angeschlossenen Geräts zu erhalten, müssen Sie das Symbol der Buchse, an die Sie das Gerät angeschlossen haben, auswählen.

z.B.: Ihr VCR ist an die Buchse mit dem Symbol **1** angeschlossen. Drücken Sie ohe Taste **2** auf der Fernbedienung solange, bis das Symbol **1** auf dem Bildschirm erscheint.


- 1 Schließen Sie das frei wählbare Zusatzgerät an die vorgesehene Buchse des Rückprojektions- Fernsehers an, wie auf der vorausgegangenen Seite angegeben ist.
- 2 Schalten Sie das Gerät ein, das Sie angeschlossen haben.
- 3 Drücken Sie mehrmals die Taste **2** der Fernbedienung bis das richtige Eingangs- Symbol auf dem Bildschirm erscheint.

Symbol Eingangs- Signale

- | | |
|-----------|--|
| 21 | • Eingangs- Signal Audio / Video über Eurobuchse A oder *RGB über Eurobuchse A |
| 22 | • Eingangs- Signal Audio / Video über Eurobuchse B oder *S- Video über Eurobuchse B |
| 23 | • Eingangs- Signal über Eurobuchse C oder * S- Video über Eurobuchse C |
| 24 | • S-Video- Eingangssignal von der 4-poligen DIN-Buchse F oder *Videoeingang über RCA- Buchse G und Audio- Signal über RCA- Buchse H . |

***(Automatische Signal- Feststellung gemäß des angeschlossenen Gerätes)**

- 4 Drücken Sie die Taste **2** der Fernbedienung, um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.

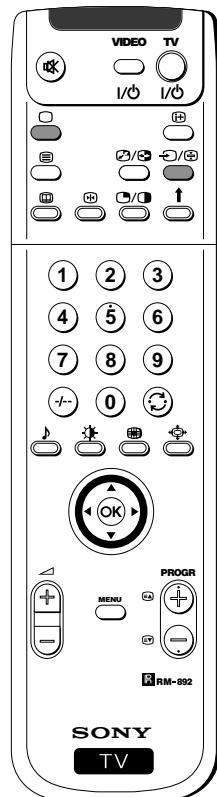

Frei wählbare Anschlüsse

Smartlink

 Mit Smartlink kann Ihr Fernsehgerät mit einem angeschlossenen Videorecorder „kommunizieren“.

Hinterer Teil des
Rückprojektions-Fernsehers

Bedingungen dafür sind:


- Ein Videorecorder, der über Smartlink, NexTView Link, Easy Link oder Megalogic verfügt.
 Megalogic ist ein Markenzeichen von Grundig EasyLink ist ein Markenzeichen von Philips.
 - Der Anschluss eines vollständig verdrahteten 21-poligen Scartkabels, um den Videorecorder an die Euro-AV-Buchse  (SMARTLINK) an der hinteren Seite des Rückprojektions-Fernsehers anzuschließen.

Die hauptsächlichen Merkmale von Smartlink sind:

- Es erlaubt Abspeicherinformation (z.B. die Programmliste) vom Fernseher auf den Videorecorder weiterzugeben..
 - Direkte Aufnahme vom Fernseher aus: wenn Sie fernsehen, reicht ein Tastendruck am Videorecorder, um die laufende Sendung aufzunehmen.
 - Automatisches Einschalten: mit dem Rückprojektions- Fernseher im Modus Bereitschaftsbetrieb (Standby), drücken Sie die Taste „Play ►“ des Videorecorders und der Rückprojektions- Fernseher wird automatisch eingeschaltet.

⚠ Wenn Sie einen Dekoder an einem Smartlink-fähigen Videorecorder angeschlossen haben, wählen Sie das Menü Zusatzfunktionen in  Manuell Abspeichern und wählen Sie DEKODER. (Dekoder) in der Stellung AV2, für jeden verschlüsselten Kanal. Wenn Sie weitere Information benötigen, konsultieren Sie das Kapitel „Verwenden der Funktion „Zusatzfunktionen““.

 Ausführliche Informationen über Smartlink finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Videorecorders.

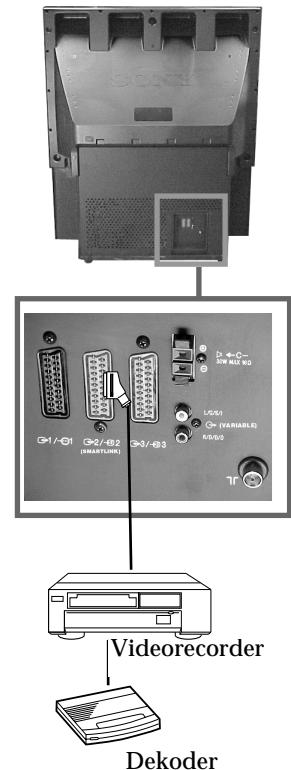

DF

Fernbedienung weiterer Sony- Anlagen


i Mit den Tasten, die sich unter der Abdeckung der Fernbedienung befinden, kein ein weiteres Sony-Gerät kontrolliert werden.

- 1** Öffnen Sie die Abdeckung der Fernbedienung
 - 2** Stellen Sie den Wähler VTR 1234 DVD gemäß dem Zusatzgerät ein, das Sie kontrollieren wollen.

VTR1	Video Beta
VTR2	Video 8 mm
VTR3	Video VHS
VTR4	Digitales Video (DCR-VX 1000/9000 E, VHR-1000)
DVD	Digitales Wiedergabegerät von Videoplatten
 - 3** Benutzen Sie die Tasten der Fernbedienung unter der Abdeckung, um das Zusatzgerät zu bedienen.

 • Wenn Ihre Anlage über einen Wähler COMMAND MODE verfügt, stellen Sie ihn in der selben Position wie den Wähler VTR 1234 DVD der Fernbedienung des Rückprojektions-Fernsehers ein.


• Wenn die Anlage über keine Funktion verfügt, wird die entsprechende Taste der Fernbedienung nicht funktionieren.

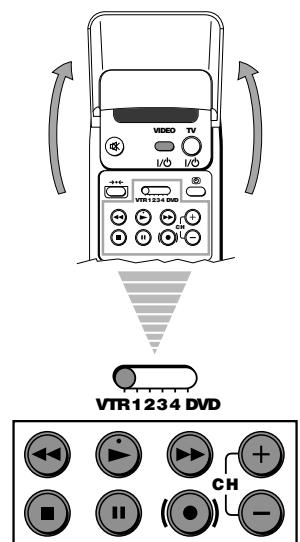


Optimaler Sichtwinkel

Info Damit die Bildqualität optimal ist sorgen Sie dafür, dass der Rückprojektions- Fernseher so aufgestellt wird, dass Sie den Bildschirm von den anschließend aufgeführt Sichtwinkeln aus sehen können.

Waagerechter Sichtwinkel

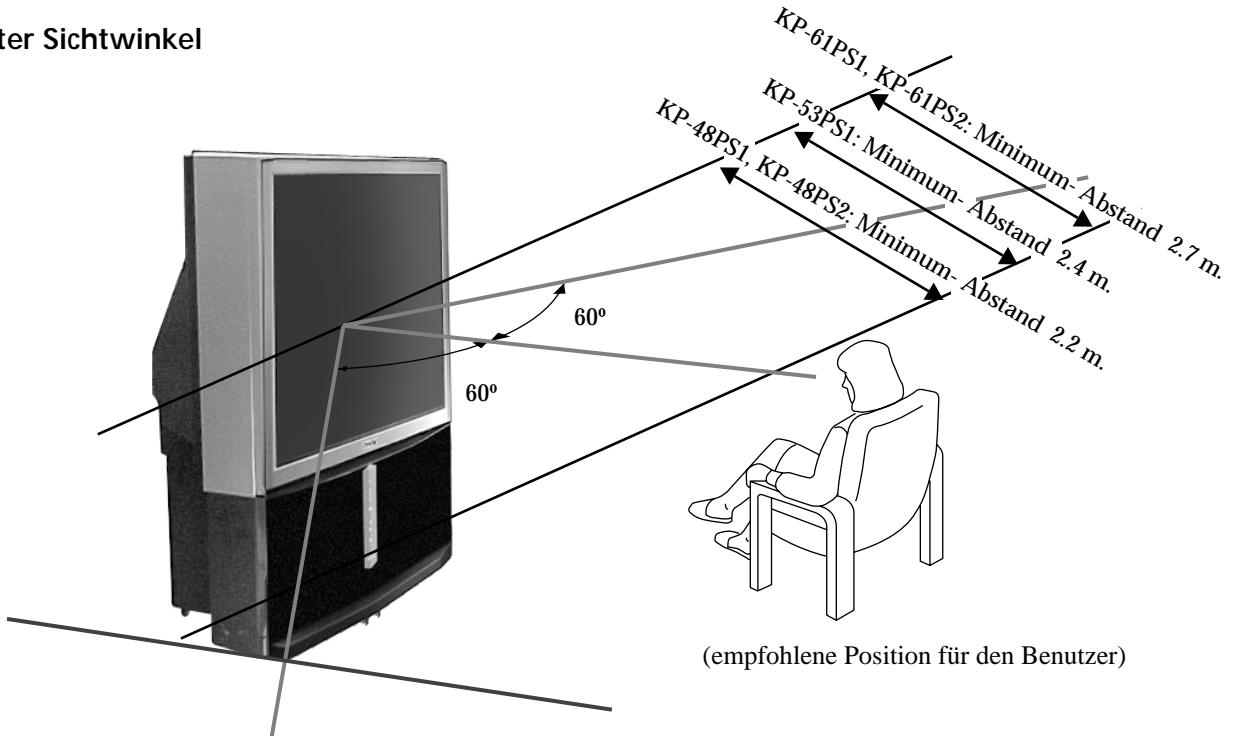

Senkrechter Sichtwinkel

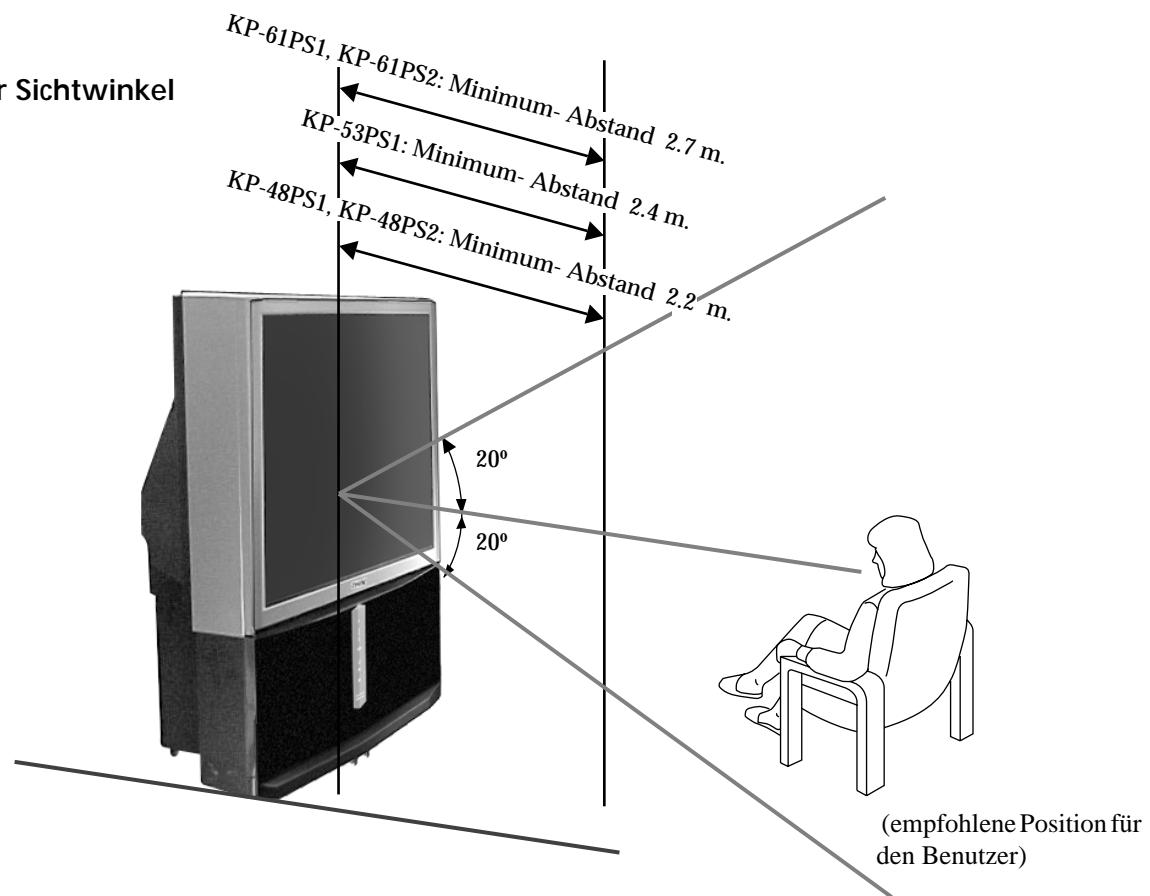

Zusätzliche Information

Technische Daten

Fernseh- System

B/G/H, D/K, I, L

Farb- System

PAL, SECAM

NTSC, 3.58, 4.43 (nur Videoeingang)

Kanal- Bereich

VHF: E2-E12

UHF: E21-E69

CATV: S1-S20

HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

I: UHF B21-B69

L: F2-F10, B-Q, F21-F69

Bildröhre

KP-61PS1, KP-61PS2:

61 Zoll (ca. 154 cm diagonal gemessen)

KP-53PS1:

53 Zoll (ca. 134 cm diagonal gemessen)

KP-48PS1, KP-48PS2:

48 Zoll (ca. 121 cm diagonal gemessen)

Anschlüsse an der Rückseite

- Eingangs- Anschlüsse des Hauptlautsprechers (2 Anschlüsse)
- Audio- Ausgang (links rechts) – RCA- Buchse
- 21- polige Eurobuchse (CENELEC- Standard), einschließlich Eingang Ton / Video, Eingang RGB, Fernsehaudio- / videoausgang
- 2 21- polige Eurobuche (CENELEC- Standard), (SMARTLINK) einschließlich Audio- / Videoeingang, S-Video- Eingang, Audio- / Videoausgang wählbar.
- 3 21- polige Eurobuchse (CENELEC- Standard), einschließlich Audio- / Videoeingang, S- Videoeingang, Monitor- Audio- / Videoausgang.

Anschlüsse an der Vorderseite

Eingänge AV4:

- Video S - Eingang - 4-polig DIN
- Video- Eingang - RCA- Buchse
- Audio- Eingang - RCA- Buchse

○ Kopfhörer Buchse - Stereo- Minibuchse

Ton- Ausgabe

2 x 30 W (Musikleistung)

2 x 15 W (RMS)

Eingang Hauptlautsprecher

30 W (RMS) (wenn angewendet als Hauptlautsprecher)

Leistungsaufnahme

225 W

Leistungsaufnahme im Modus Bereitschaftsbetrieb (Standby)

< 0,7 W

Abmessungen (breit x hoch x tief)

KP-61PS1, KP-61PS2: ca. 1372 x 1528 x 658 mm

KP-53PS1: ca. 1218 x 1419 x 606 mm

KP-48PS1: ca. 1106 x 1336 x 562 mm

KP-48PS2: ca. 1091 x 1335 x 580 mm

Gewicht

KP-61PS1, KP-61PS2: ca. 92 kg.

KP-53PS1: ca. 76 kg.

KP-48PS1, KP-48PS2: ca. 68 kg.

Mitgeliefertes Zubehör

1Fernbedienung, Mod. RM-892 oder Mod. RM-903

2Batterien mit IEC- Kennzeichnung

DE

Weitere Merkmale:

Bild mit 100 Hz

Digitaler Kammfilter (hohe Bildschärfe)

Videotext, Fasttext, TOPtext

NexTVView

NICAM

Automatisches Abschalten

Smartlink

Digitale Feststellung von Störungen

Graphischer Equalizer (Entzerrer)

Persönliches Kennzeichen

Design und technische Daten sind Änderungen ohne vorherigen Bescheid unterworfen.

Öko- Papier - Chlorfrei



Zusätzliche Information

Störungsbehebung

 Nachfolgend werden einige einfache Lösungen angeboten für Probleme in Verbindung mit Bild und Ton.

Problem	Lösung
Kein Bild (Bildschirm ist dunkel), kein Ton	<ul style="list-style-type: none">• Stecken Sie den Netzstecker des Fernsehgerätes in die Netzsteckdose.• Drücken Sie die Taste  an der Vorderseite des Fernsehgerätes.• Bei Anzeige , drücken Sie die Taste  der Fernbedienung.• Überprüfen Sie den Anschluss der Antenne.• Schalten Sie das Gerät während 3 oder 4 Sekunden aus und schalten Sie es mit der Taste  an der Vorderseite des Fernsehgerätes wieder ein.
Schlechtes oder kein Bild, aber guter Ton	<ul style="list-style-type: none">• Mittels Menü- System „Bild-Einstellungen“ auswählen und Kontrast, Farbe und Helligkeit neu einstellen
Schlechte Bild- Qualität, wenn eine RGB- Videoquelle gesehen wird	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie mehrmals die Taste  der Fernbedienung bis das Symbol  1 auf dem Bildschirm erscheint.
Gute Bild- Qualität, aber kein Ton	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie mehrmals die Taste  +/- der Fernbedienung.• Überprüfen Sie mittels des Menü- Systems, dass im Menü „Sonderfunktionen“ „Lautsprecher“ in „Haupt-LS“ ausgewählt ist.
Sendungen in Farbe werden schwarzweiß angezeigt.	<ul style="list-style-type: none">• Wählen Sie mittels des Menü- Systems „Bildeinstellungen“ aus und stellen Sie das Farbniveau neu ein.
Das Bild erscheint verzerrt beim Wechsel von Programmen oder Auswählen des Videotextes.	<ul style="list-style-type: none">• Schalten Sie das an die 21- polige Eurobuchse an der Vorderseite des Gerätes angeschlossene Zusatzgerät aus.
Fehlerhafte Buchstaben auf den Videotext- Seiten.	<ul style="list-style-type: none">• Wählen Sie mit Hilfe des Menü- Systems die Option „Sprache/Land“ und wählen Sie das Land aus, in dem Sie den Fernseher benutzen.
Es erscheinen Striche auf dem Bild	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie den Dämpfer RF (ANT) ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Verwenden der Funktion „Zusatzfunktionen““.
Bild mit Störungen	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie mittels des Menü- Systems die Feinabstimmung der Kanäle (AFT) ein, um einen besseren Bildempfang zu erhalten. Weitere Information finden Sie hierzu im Kapitel „Verwenden der Funktion „Zusatzfunktionen““.
Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none">• Wechseln Sie die Batterien
Die Anzeige des Bereitschaftsbetriebs (Standby) blinkt.	<ul style="list-style-type: none">• Nehmen Sie Kontakt auf zum nächstgelegenen Kundenservice von Sony.



- Bleiben die Probleme bestehen, lassen Sie das Fernsehgerät bitte von qualifiziertem Fachpersonal warten.
- Öffnen Sie das Gerät AUF KEINEN FALL selbst.



STAATLICHES GEWERBEAUFSICHTSAMT STUTTGART
- Amt für Arbeits- und Umweltschutz -
Zentrale Stelle für die Vollzugsunterstützung (ZSV)

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Stuttgart
 Zentrale Stelle für die Vollzugsunterstützung
 Postfach 10 17 43 • 70015 Stuttgart

Sony International (Europe) GmbH
Stuttgart Technology Center
Product Compliance Europa
Stuttgarter Straße 106

70736 Fellbach

Stuttgart, den 07.12.1999
 Unser Zeichen: ZSV-4677.21 Bm
 Bearbeiter/in: Herr Böhm
 Durchwahl: (0711) 18 69 -638
 eMail: Conrad.Boehm@gaa.gaa.bwl.de

Zulassungsschein Nr. BW/469/95/Rö

Gemäß § 10 der Röntgenverordnung vom 08.01.1987 (BGBl. I S. 114) wird die Zulassung der Bauart durch den Bauartzulassungsbescheid vom 08.12.1995 mit den Nachträgen 1 vom 26.06.1996, 2 vom 03.07.1997, 3 vom 19.11.1998, 4 vom 28.07.1999 und 5 vom 07.12.1999 für die nachfolgend aufgeführten Störstrahler bescheinigt:

Gegenstand	: Projektions-TV
Firmenbezeichnung	: a) Typ KP-46... Typ KP-41... b) Typ KP-53... c) Typ KP-48... d) Typ KP-61...
Hersteller (Produktionsstätte)	: 1. Sony INY Quality Control Department Ichnomiya, Aita-Prefecture, Japan 2. SDCP-DSM (Display System Manufacturing) Quality Assurance Department San Diego, California, USA 3. Sony Barcelona Plant Poligon Ind. Can Mitjans s/n 08232 Viladecavalls, Barcelona Spain
Bildröhre	: Sony Corporation a) Typ 07 MAC2 (R) Typ 07 MAC2 (G) Typ 07 MAC2 (B)

Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung
 Dienstgebäude Kronenstr. 39, 70174 Stuttgart
 DB, VVS, SSB Haltestelle Hauptbahnhof / Arnulf-Klett-Platz



Telefon: (0711) 18 69-0
 Telefax: (0711) 18 69 -6 30
 eMail: zsv@gaa.gaa.bwl.de

Die geforderte Stückprüfung hat ergeben, daß die gemessene Ortsdosis-Leistung unter dem in Prüfungsschein Nr. 6. 22-S 1217 der PTB genannten Wert von 0,2 µSv/h liegt.

- b) Typ 07 MAC3 (R)
Typ 07 MAC2 (G)
Typ 07 MAC3 (B)
- a, b+c) Typ 07MXC (R)
Typ 07MXC (G)
Typ 07MAC 3 (B)
- d) Typ 07MXC (R)
Typ 07MXC (G)
Typ 07MAC (B)

Die Bildröhren Typ 07MAC 3 (B) und Typ 07MAC (B) haben nach Angaben des Herstellers unterschiedliche Produktionsstandorte sind aber baugleich.

Betriebsbedingungen : Hochspannung max. 31,6 kV
 Strahlstrom 1,8 mA
 Befristung : bis 08.12.2005

Für den Strahlenschutz wesentliche Merkmale:


1. Die Art und Qualität der Projektionsröhren,
2. die die Hochspannungszeugung und -stabilisierung dienenden Bauelemente.

Auflagen:

1. Die Geräte sind bezüglich der für den Strahlenschutz wesentlichen Merkmale, entsprechend den vorgestellten und geprüften Mustern und Antragsunterlagen, herzustellen.
2. Die Geräte sind einer Stückprüfung daraufhin zu unterziehen, ob sie bezüglich der für den Strahlenschutz wesentlichen Merkmale der Bauartzulassung entsprechen.
 Die Prüfung muß umfassen:
 a) Kontrolle der Hochspannung an jedem einzelnen Gerät,
 b) Messung der Dosisleistung nach Festlegung im Bauartzulassungsbescheid.
3. Jedem Erwerber eines Gerätes ist ein Abdruck des Zulassungsscheins auszuhändigen, auf dem das Ergebnis der Stückprüfung (Maßgabe 2) bestätigt sein muß.
4. Die Geräte sind deutlich sichtbar und dauerhaft mit dem Kennzeichen
 BW/469/95/Rö
 zu versehen sowie mit einem Hinweis folgenden Mindestinhaltes:
 "Die in diesem Gerät entstehende Röntgenstrahlung ist ausreichend abgeschirmt. Be schleunigungsspannung maximal 31,6 kV."
5. Jedem Gerät ist eine Betriebsanleitung beizufügen, in der insbesondere auf die dem Strahlenschutz dienenden Maßnahmen hingewiesen wird.

Hinweis für den Benutzer des Gerätes:

Unsachgemäße Eingriffe, insbesondere Verändern der Hochspannung oder Auswechseln der Projektionsröhren können dazu führen, daß Röntgenstrahlung in erheblicher Stärke auftreten. Ein so verändertes Gerät entspricht nicht mehr dieser Zulassung und darf infolgedessen nicht mehr betrieben werden.
 Die vor Ablauf der Frist in Verkehr gebrachten Geräte dürfen nach Ablauf der Frist weiter betrieben werden.

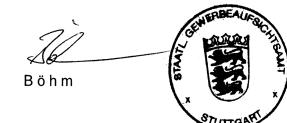

Introduzione

Grazie per aver scelto questo retroproiettore 100Hz Sony.

Prima di utilizzare questo retroproiettore, legga attentamente questo manuale e lo conservi per future consultazioni.











- Simboli utilizzati in questo manuale:

- Rischi potenziali.
- Informazioni importanti.
- Informazioni in merito alla funzione.
- Sequenza delle istruzioni da seguire.
- I pulsanti ombreggiati del telecomando mostrano i pulsanti che si devono premere per eseguire le varie istruzioni.
- Informazioni in merito al risultato delle istruzioni.

Indice

Introduzione	3
Norme di sicurezza	4
Descrizione generale	
Verifica degli accessori forniti	5
Descrizione generale dei pulsanti del retroproiettore	5
Descrizione generale dei pulsanti del telecomando	6
Installazione	
Inserimento delle pile nel telecomando	7
Collegamento dell'antenna e del videoregistratore	7
Operazioni preliminari	
Accensione dell'apparecchio e sintonizzazione automatica	8
Regolazione della sovrapposizione dei colori (Convergenza)	10
Menu	
Introduzione al sistema dei menu su schermo	10
Guida rapida per spostarsi attraverso i menù	11
Uso del sistema dei menù:	
Regolazione Immagine	12
Regolazione Audio	13
Uso del menù "Caratteristiche"	15
Sintonizzazione manuale della TV	16
Assegnazione di un nome ad un canale	17
Omissione di posizioni di programma	18
Utilizzo della funzione di preselezione di altri programmi	19
Introduzione della sua Identificazione Personale	20
Dimostrazione delle varie funzioni (Demo Mode)	21
Regolazione della geometria dell'immagine per una sorgente RGB	22
Identificazione di una sorgente di entrata	23
Utilizzo del Multi PIP (Picture in Picture)	24
Utilizzo del PAP (Picture and Picture)	24
Televideo	25
NexTVView	27
Collegamenti opzionali	
Collegamento di apparecchi opzionali	29
Uso di apparecchi opzionali	30
"Smartlink"	31
Telecomando di altri apparecchi Sony	31
Informazioni Aggiuntive	
Area per una visione ottimale	32
Specifiche tecniche	33
Soluzione di problemi	34
Dichiarazione di Conformità	35

Norme di sicurezza

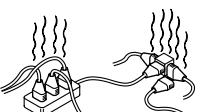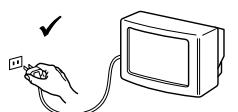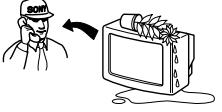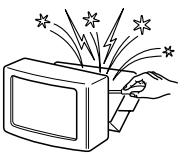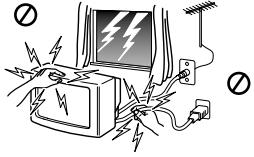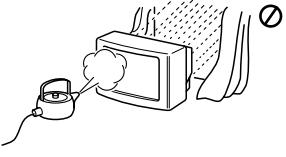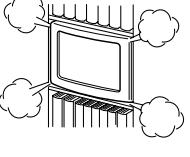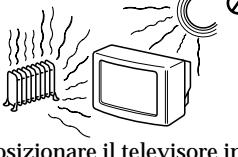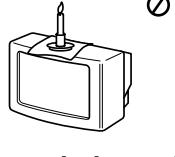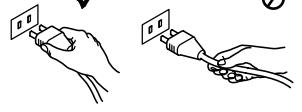 <p>Ce modèle fonctionne uniquement sur tension secteur de 220-240 volts. Ne connectez pas trop d'appareils sur la même prise afin de ne pas risquer un incendie ou un choc électrique.</p>	 <p>Per ragioni ambientali e di sicurezza, è consigliabile che il televisore non sia lasciato in modalità stand-by quando non è in uso. Spegnerlo utilizzando il tasto principale.</p>	 <p>Non introdurre mai oggetti di nessun tipo nell'apparecchio perché ciò potrebbe provocare incendi o scosse elettriche. Non versare mai nessun tipo di liquido sull'apparecchio. Se qualsiasi liquido o oggetto solido dovesse penetrare nell'apparecchio, non utilizzare il televisore. Farlo controllare immediatamente da personale qualificato.</p>
 <p>Non aprire mai il televisore. Fare riferimento solo a personale qualificato.</p>	 <p>Per la Vostra sicurezza, non toccare nessuna parte del televisore, né i cavi di alimentazione o antenna durante i temporali.</p>	 <p>Per prevenire rischi di incendio o di scosse elettriche, non esporre il televisore a pioggia o umidità.</p>
 <p>Non coprire le prese di ventilazione del televisore. Per la ventilazione lasciare uno spazio di almeno 10 cm tutto attorno all'apparecchio.</p>	 <p>Mai posizionare il televisore in luoghi troppo caldi, umidi, o eccessivamente polverosi. Non installare il televisore dove potrebbe essere esposto a vibrazioni meccaniche.</p>	 <p>Per prevenire rischi di incendio, mantenere lontano dal televisore oggetti e sostanze infiammabili o fiamme vive (es. candele).</p>
 <p>Pulire il televisore con un panno morbido e leggermente inumidito. Non utilizzare benzina, solventi o altri detersivi chimici. Prestare attenzione per non graffiare lo schermo. Come precauzione di sicurezza, togliere la spina del televisore prima di pulirlo.</p>	 <p>Per scollegare la presa di corrente, tirare la presa stessa. Non tirare il cavo.</p>	 <p>Curarsi di non posizionare oggetti pesanti sulla presa di corrente perché ciò potrebbe danneggiarla. E' consigliabile avvolgere il cavo di alimentazione in eccesso utilizzando i supporti presenti sul retro del TV.</p>
 <p>Posizionare il televisore su di un mobile solido e stabile. Fare attenzione che non ci si possano arrampicare dei bambini. Non appoggiare il televisore sul lato o a faccia in giu.</p>	 <p>Rimuovere la presa di corrente prima di spostare il televisore. Evitare superfici irregolari, movimenti bruschi ed eccessiva energia. Se l'apparecchio cade o viene danneggiato farlo controllare immediatamente da personale qualificato.</p>	 <p>Non coprire le aperture di ventilazione del televisore con materiali come tende, giornali ecc.</p>

Norme di sicurezza supplementari


- ⚠ • Se si sposta l'apparecchio direttamente da un luogo freddo ad un altro caldo, o se avviene una rapida variazione nella temperatura della camera, le immagini possono apparire sfumate o mostrare una cattiva qualità di colore in alcune zone. Ciò è dovuto al fatto che l'umidità si condensa negli specchi delle lenti situate all'interno dell'apparato. Prima di utilizzare l'apparecchio, sarà necessario attendere che l'umidità evapi.
- Per vedere delle immagini nitide, non esporre lo schermo ad illuminazione diretta. Qualora sia possibile, utilizzi dei punti d'illuminazione situati nel soffitto.
- Il blocco dell'immagine durante intervalli di tempo prolungati, per esempio per l'uso di videogiochi o PC, e nel caso in cui si vedano programmi in formato 16:9, può danneggiare il tubo catodico. Per evitarlo, si renderà necessario mantenere un basso livello di contrasto dell'immagine.
- Eviti di toccare lo schermo per non graffiare la superficie dello stesso.

Descrizione generale

Verifica degli accessori forniti




Un telecomando
(RM-892 o RM-903)

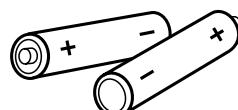

Due pile (tipo R6)

Descrizione generale dei pulsanti del retroproiettore

IT

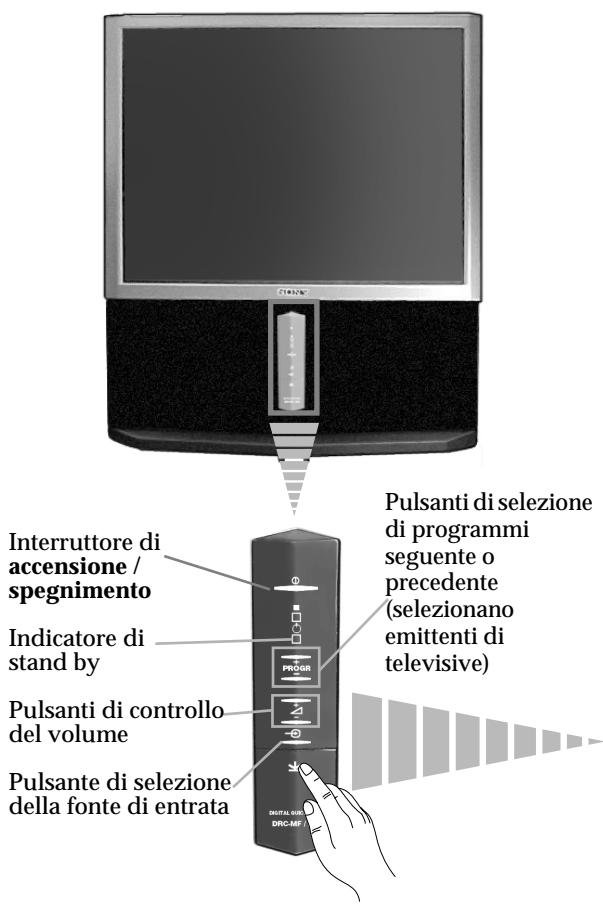

Interruttore di accensione / spegnimento

Indicatore di stand by

Pulsanti di controllo del volume

Pulsante di selezione della fonte di entrata

Pulsanti di selezione di programmi seguente o precedente (selezionano emittenti di televisive)

(connettori lato sinistro)



Presa di entrata S Video

Presa di entrata video

Prese di entrata audio

(connettori lato destro)



Pulsante di "Autoconvergenza"

Presa cuffia

Eserciti una pressione sul segno della parte frontale dell'apparecchio per vedere i connettori frontalii.

Descrizione generale

Descrizione generale dei pulsanti del telecomando

Ripristino delle regolazioni di fabbrica

Prema questo pulsante non solo per ripristinare le regolazioni di immagine e suono prestabiliti in fabbrica, bensì anche per reinstallare il retroproiettore come la prima volta che è stato messo in funzione. Dopo che apparirà sullo schermo il menu "Lingua/Nazione", si renderà necessario procedere come indicato nel capitolo "Accensione dell'apparecchio e sintonizzazione automatica" di questo manuale d'istruzioni.

Accensione/Spegnimento del videoregistratore

Lo prema per accendere o spegnere il videoregistratore.

Eliminazione del suono (Mute)

Lo prema per eliminare il suono.

Lo prema di nuovo per ripristinarlo.

Selezione della modalità TV

Lo prema per disattivare il televideo o l'entrata video.

PAP (Due immagini sullo schermo)

Per maggiori informazioni, consulti il capitolo "Funzione PAP (2 immagini sullo schermo)".

Selezione del televideo

Lo prema per visualizzare il televideo.

Mostrare la Guida Elettronica dei Programmi

Lo prema per visualizzare la Guida Elettronica dei Programmi (EPG). Lo prema di nuovo per disattivarla.

Blocco dell'immagine

Lo prema per bloccare l'immagine di televisione. Lo prema di nuovo per tornare all'immagine normale.

Selezione dei canali

Lo prema per selezionare i canali.

Per numeri di programma composti da due numeri, per esempio 23, prema prima -/- e, in seguito, i pulsanti 2 e 3.

Se si sbaglia ad introdurre il primo numero, continui introducendo il secondo numero (da 0 a 9) e, in seguito, ripeta di nuovo l'operazione

Selezione della modalità del suono

Lo prema ripetutamente per cambiare la modalità del suono.


Selezione della modalità Immagine

Lo prema ripetutamente per cambiare la modalità Immagine.

Regolazione del volume

Lo prema per regolare il volume del televisore

(1) Oltre alle funzioni di televisione, tutti i pulsanti colorati vengono utilizzati anche per le operazioni di televideo. Per maggiori informazioni, consulti il capitolo su "Televideo" di questo manuale di istruzioni.

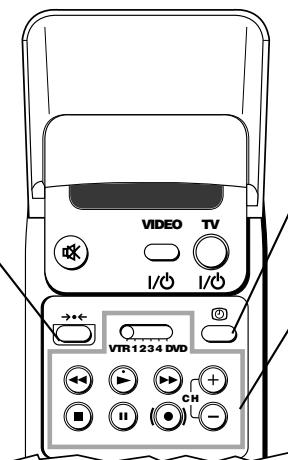


Vedere l'ora

Lo prema per attivare o disattivare l'orologio (disponibile solo quando vi è trasmissione di televideo)

Uso del videoregistratore

Per maggiori informazioni, consulti il capitolo "Telecomando di altri apparecchi Sony".

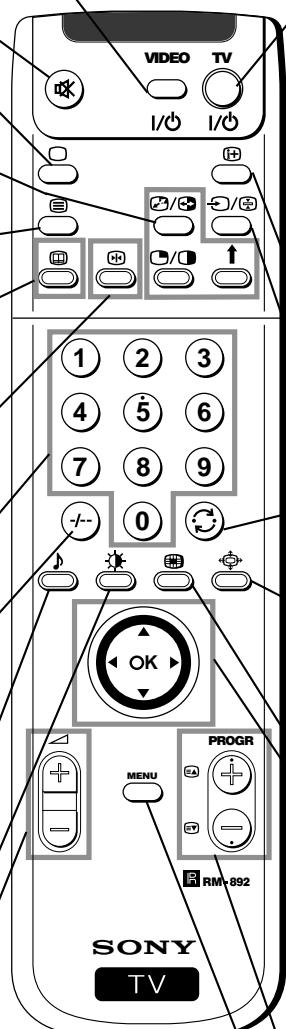

Spegnere temporaneamente il retroproiettore

Lo prema per spegnere temporaneamente il televisore (l'indicatore di modalità di attesa si illuminerà). Lo prema di nuovo per accendere il televisore dalla modalità di disinserimento temporaneo (standby).

Per risparmiare energia, si consiglia di spegnere completamente il televisore quando non utilizzato.

Nel caso in cui dopo 15-30 minuti non vi fosse alcun segnale né venisse premuto alcun pulsante, il televisore passerà automaticamente in modalità di disinserimento temporaneo (standby).

Mostrare le informazioni sullo schermo

Lo prema per mostrare tutte le indicazioni sullo schermo. Lo prema di nuovo per cancellare.

Selezione della fonte di entrata

Lo prema ripetutamente fino a che il simbolo della fonte di entrata desiderata apparirà sullo schermo.

Per ritornare al canale precedente

Questo tasto permette di tornare al canale che si stava guardando in precedenza. (Questa operazione è possibile solo dopo aver guardato il canale per almeno 5 secondi.)

Selezione del formato dello schermo

Lo prema ripetutamente per cambiare il formato dello schermo: 4:3 per immagine convenzionale 4:3 o 16:9 per simulazione di uno schermo cinematografico. Il formato 16:9 è disponibile solo se viene selezionato Modo Digitale DRC 100 (in sistema PAL) nel menù di Regolazione immagine.

Multi Immagine (Multi PIP)

Lo prema per attivare la modalità Multi PIP. Lo prema di nuovo per cancellare.

Joystick per la selezione del menu

- Quando MENU è attivato:
 - Aumentare di un livello
 - ▼ Diminuire di un livello
 - ◀ Andare al menù o selezione precedente
 - Andare al menù o selezione seguente
- OK Confermare la selezione

- Quando MENU non è attivato:
 - ◀ Entrare direttamente nell'ultimo menù selezionato.

OK Mostra una lista generale dei programmi.

Selezione di canali

Lo prema per selezionare il canale seguente o precedente.

Attivazione del sistema di menu

Lo prema per vedere il menù sullo schermo. Lo prema di nuovo per disattivarlo e vedere lo schermo normale.

Installazione



Inserimento delle pile nel telecomando

- ⚠** Si assicuri di collocare le pile con le polarità nella posizione corretta.
Sia rispettoso dell'ambiente e depositi le pile usate negli appositi contenitori.



Collegamento dell'antenna e del videoregistratore

- ①** I cavi di collegamento non vengono forniti

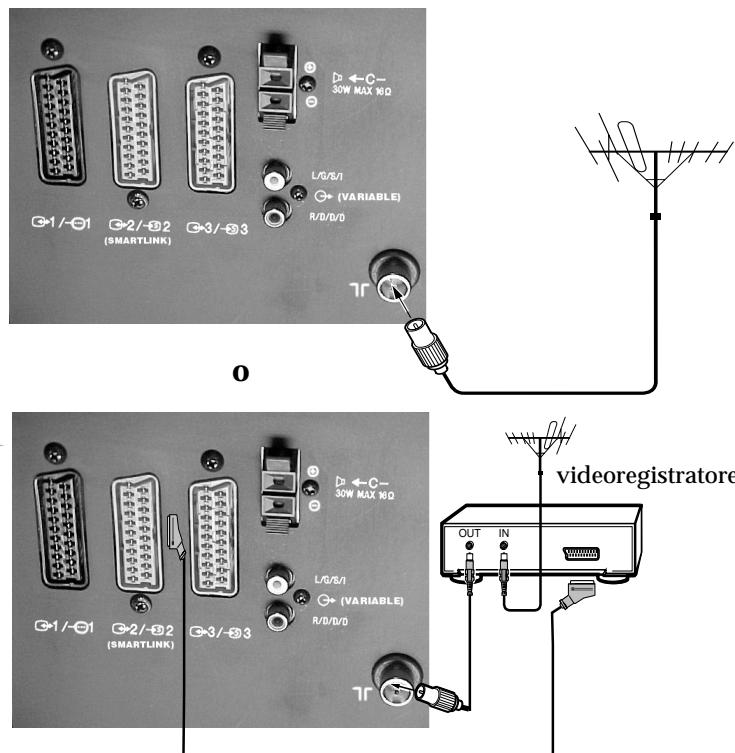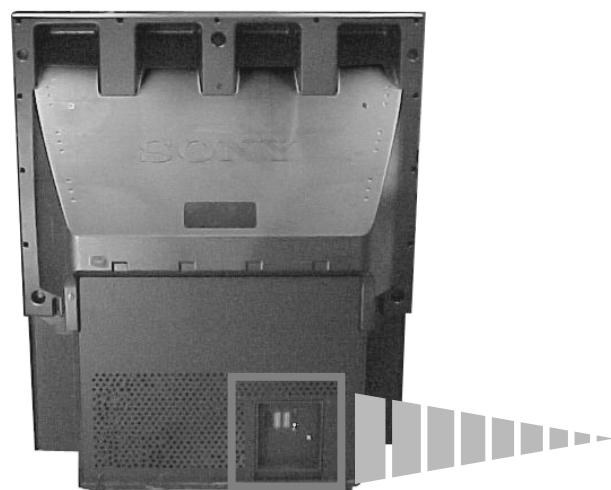

IT

- ①** Il Connettore Euro AV è opzionale.
Se lo utilizza, questo collegamento opzionale può migliorare la qualità di immagine e suono quando si utilizza il videoregistratore.

- ⚠** Se non utilizza il Connettore Euro AV, dopo aver sintonizzato automaticamente l'apparecchio, dovrà sintonizzare manualmente il canale del segnale del videoregistratore. Per realizzare questa operazione, consulti il capitolo "Sintonizzazione manuale della TV". Consulti anche il manuale delle istruzioni del suo videoregistratore per vedere come si ottiene il canale del segnale del videoregistratore.

Operazioni preliminari

Accensione dell'apparecchio e sintonizzazione automatica


(i) La prima volta che si accende l'apparecchio, appariranno sullo schermo delle sequenze di menù attraverso le quali potrà realizzare le seguenti operazioni: 1) selezionare la lingua dei menù, 2) selezionare il paese dove desidera utilizzare l'apparecchio, 3) cercare e memorizzare automaticamente tutti i canali disponibili (emittenti televisive) e 4) cambiare l'ordine in cui i canali (emittenti televisive) appaiono sullo schermo.

Ciò nonostante, nel caso in cui dopo un certo tempo desideri ricambiare la lingua dei menù, il paese, ripetere la sintonizzazione automatica (per esempio nel caso in cui debba traslocare) o tornare a cambiare l'ordine dei canali, potrà farlo selezionando il menù appropriato in (Impostazione).




1 Colleghi la spina dell'apparecchio alla presa di corrente (220-240V AC, 50HZ). Prema l'interruttore di accensione/spegnimento nella parte frontale dell'apparecchio per accenderlo.


La prima volta che verrà premuto questo pulsante, il menù **Language/Country** (Lingua/Nazione) apparirà automaticamente sullo schermo.

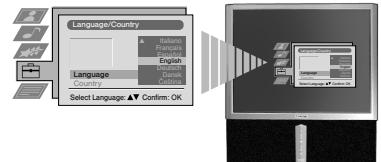

2 Prema il joystick del telecomando verso o per selezionare la lingua e, in seguito, prema il pulsante **OK** per confermare la selezione. A partire da questo momento, tutti i menù appariranno nella lingua selezionata.

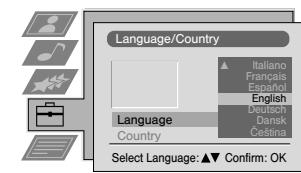


3 Prema il joystick verso o per selezionare il paese dove desidera utilizzare l'apparecchio e, in seguito, prema il pulsante **OK** per confermare la selezione.

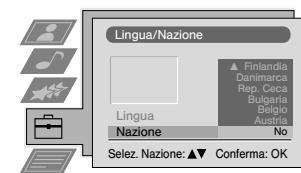


(i) Selezioni "No" al posto di un paese se non desidera che i canali (emittenti televisive) vengano memorizzati in un ordine predeterminato che inizia dalla posizione di programma numero 1.

4 Il menù di sintonizzazione automatica appare sullo schermo nella lingua selezionata. Prema il pulsante **OK** per selezionare **Si**.


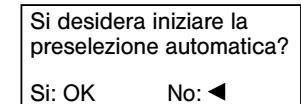


5 Un nuovo menù appare automaticamente sullo schermo chiedendole di verificare che l'antenna sia collegata. Verifichi che l'antenna sia collegata e quindi, prema il pulsante **OK** per dare inizio alla sintonizzazione automatica.

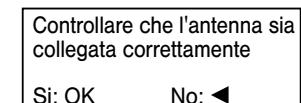


(i) L'apparecchio comincia a sintonizzare e memorizzare automaticamente tutti i canali (emittenti televisive) disponibili.

⚠ Questo processo può durare alcuni minuti. Attenda pazientemente e non prema alcun pulsante mentre si realizza il processo di sintonizzazione o in caso contrario, il processo non potrà essere completato.

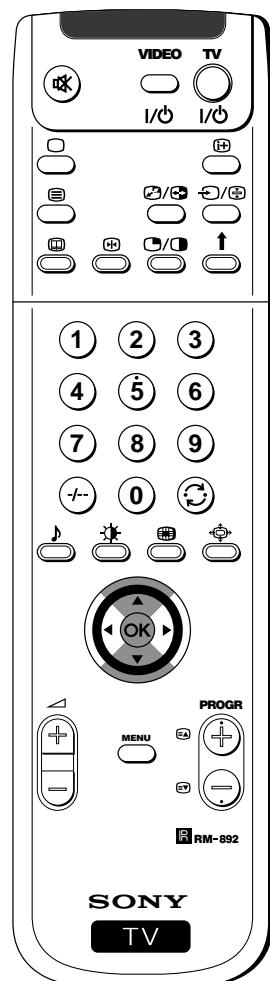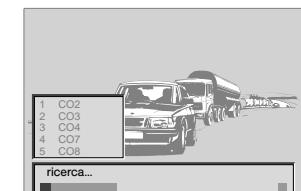

continua...

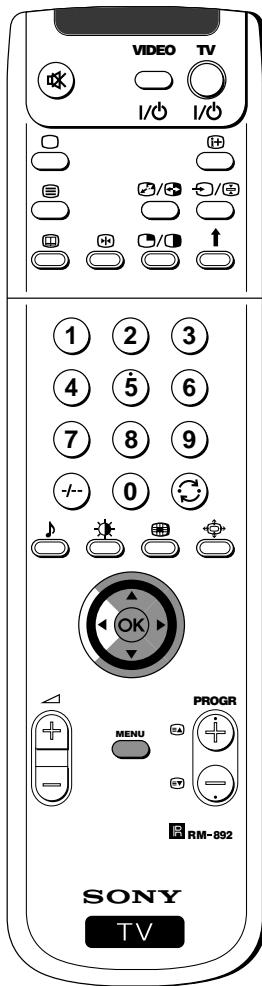

- 6** **(i)** Una volta che l'apparecchio ha sintonizzato e memorizzato tutti i canali (emittenti televisive), sullo schermo appare automaticamente il menù Ordinamento Programmi affinché si possa cambiare l'ordine in cui i canali appaiono sullo schermo.

a) Se non desidera cambiare l'ordine dei canali, vada al passo 7.

b) Se desidera cambiare l'ordine dei canali:

1 Prema il joystick del telecomando verso ▼ o ▲ per selezionare il numero di programma con il canale (emittente televisiva) che desidera cambiare di posizione e, in seguito, prema verso ►.

2 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare il nuovo numero di programma nel quale desidera memorizzare il canale (emittente televisiva) selezionato e, in seguito, prema OK.

(i) Il canale selezionato cambia nella sua nuova posizione di programma e gli altri canali cambiano di conseguenza.

3 Ripeta i passi b1) e b2) se desidera riordinare altri canali.

- 7** Prema il pulsante MENU per tornare allo schermo normale del televisore.

L'apparecchio è pronto per entrare in funzione



Operazioni preliminari - Menu

Regolazione della sovrapposizione dei colori (Convergenza)

i A causa del magnetismo terrestre, l'immagine può apparire indefinita, e vari colori si possono mischiare nel contorno delle immagini. In questo caso, proceda come indicato in seguito.



Auto convergenza delle linee rossa, verde e blu

- 1 Eserciti una pressione sul segno nella parte frontale del televisore per mostrare i connettori anteriori.


- 2 Prema il pulsante situato nel lato destro dei connettori anteriori

La funzione di Autoconvergenza entra in funzione per 10 secondi circa. Quando la croce bianca scompare dallo schermo, l'apparecchio è pronto per entrare in funzione.

Note:

La funzione di autoconvergenza non entra in azione quando

- no vi è segnale di entrata;
- il segnale di entrata è debole;
- lo schermo è esposto ad una potente sorgente di luce o alla luce solare diretta;
- si sta visualizzando il televideo;
- si sta visualizzando NextView.

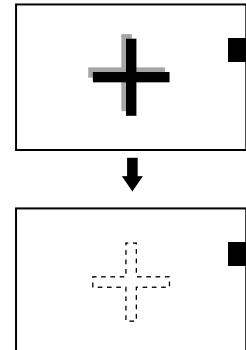


Introduzione al sistema dei menu su schermo


i Questo apparecchio utilizza un sistema di menù su schermo per guidare l'utente attraverso le varie operazioni. Utilizzi i seguenti pulsanti del telecomando per spostarsi attraverso i menù:



- 1 Prema il pulsante MENU per mostrare il primo livello di menù sullo schermo.

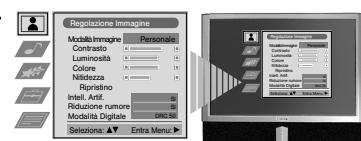


- 2 • Per mettere in risalto il menù o opzione desiderati, prema il joystick verso o .
- Per entrare nel menù o opzione selezionati, prema verso .
- Per tornare al menù o opzione precedente, prema verso .
- Per modificare le regolazioni dell'opzione selezionata, prema , , , or .
- Per confermare e memorizzare la sua selezione, prema OK.

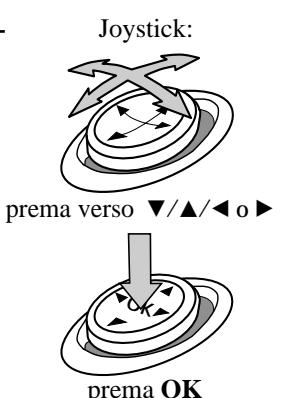

- 3 Prema il pulsante MENU per tornare allo schermo normale del televisore.

Menu

Guida rapida per spostarsi attraverso i menù

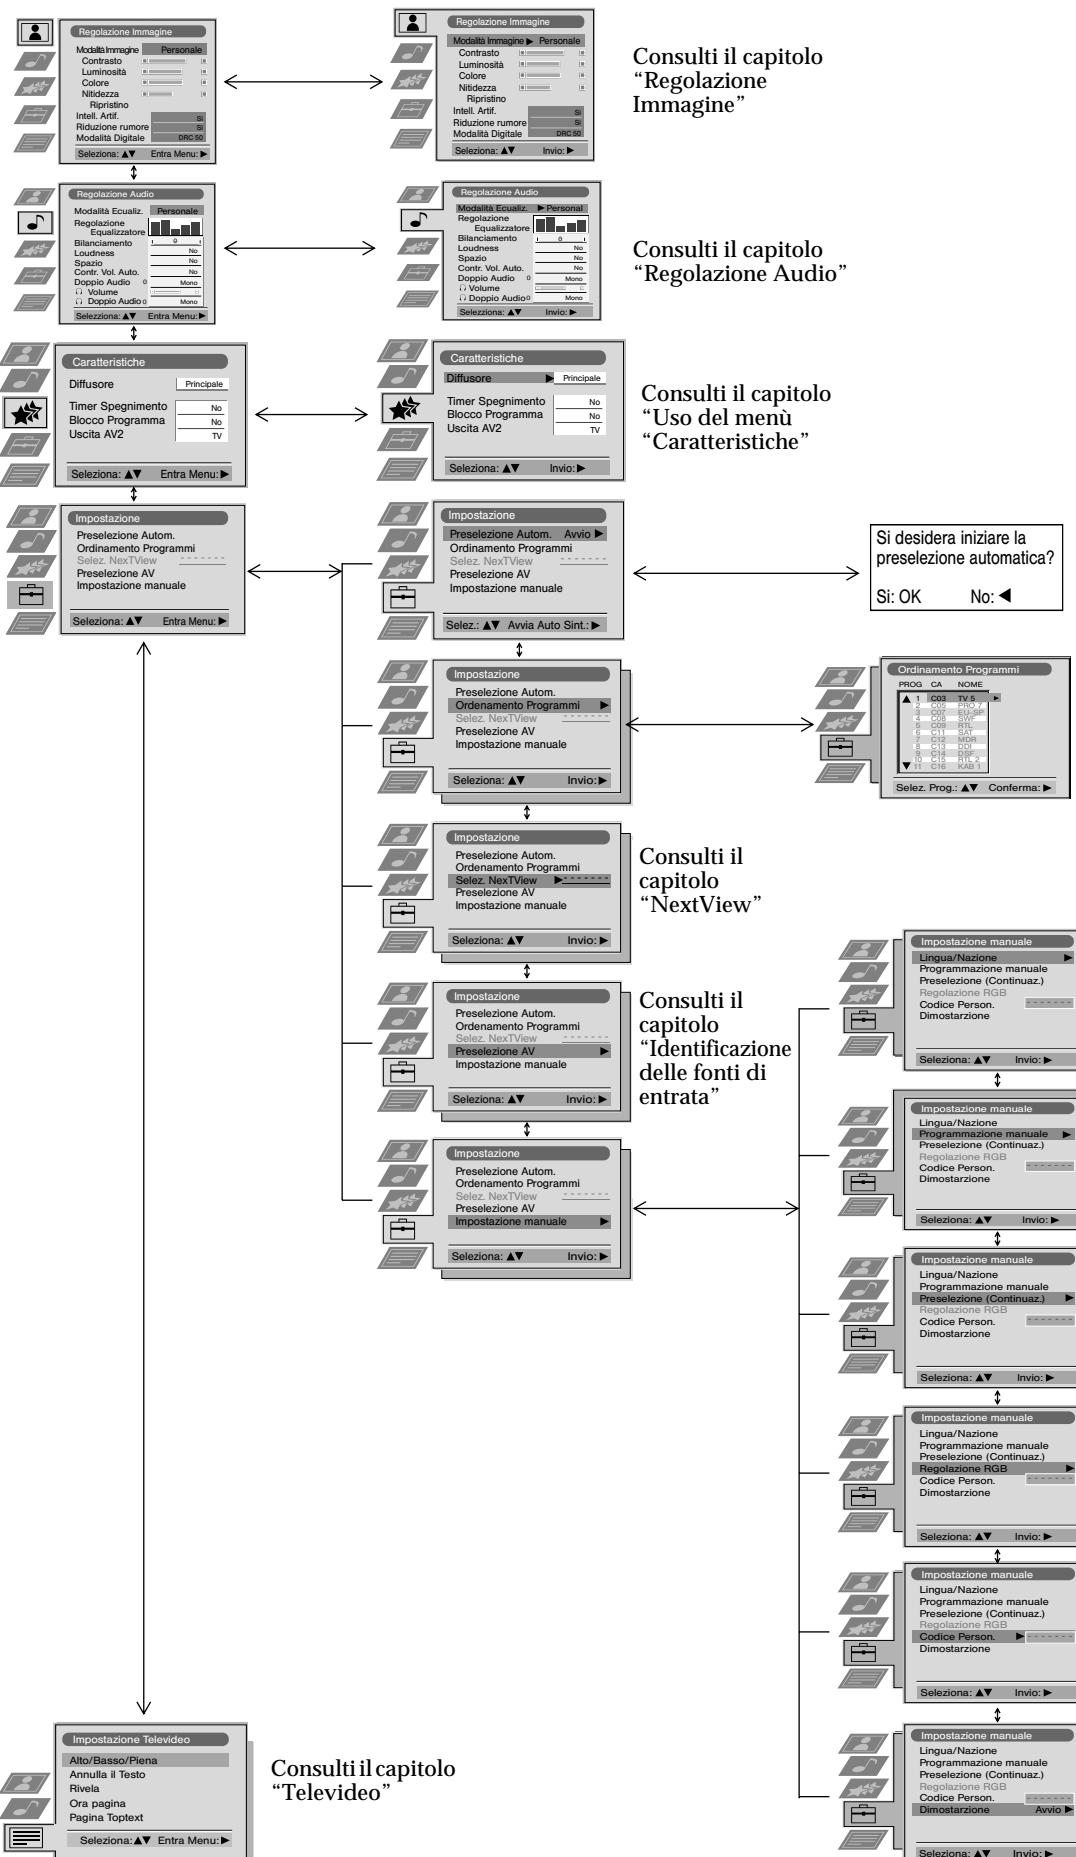

IT

Menu

Regolazione Immagine

① L'immagine è stata regolata in fabbrica. Tuttavia è possibile regolare queste impostazioni in base alle preferenze personali.



1 Prema il pulsante MENU del telecomando affinché il menù appaia sullo schermo.

2 Prema il joystick verso ► per entrare nel menù **Regolazione Immagine**.

3 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare l'elemento che desidera modificare e, in seguito, prema verso ►.

Per una descrizione delle voci di menu e delle relative funzioni, consultare la seguente tabella.

Modalità Immagine ▼ **Live** (per trasmissioni dal vivo)

Personale (per preferenze individuali)

Film (per Film)

▲ **Giochi** (per videogiochi)

Contrasto

◀ Meno ▶ Più

Luminosità*

◀ Più scuro

▶ Più chiaro

Colore*

◀ Meno

▶ Più

Nitidezza*

◀ Più morbida

▶ Più dettagliata

Tinta**

◀ Più rossa

▶ Più verde

Ripristino

Ripristina le regolazioni di immagine predefinite in fabbrica

Intell. Artif.

▲ **No:** Normale

(Intelligenza Artificiale) ▼ **Si:** Ottimizzazione automatica del livello di Contrasto in funzione del segnale TV.

Riduzione rumore

▲ **No:** Normale

▼ **Si:** I disturbi dell'immagine vengono ridotti in presenza di segnale scadente.

Modalità Digitale ▲ **DRC 50:** migliora la risoluzione dell'immagine ed è ottimo per leggere testi sullo schermo.

▼ **DRC 100:** migliora la risoluzione dell'immagine, creando immagini prive di sfarfallio.









* Si può modificare solo se seleziona Personale in Modalità Immagine

** Disponibile solo per il sistema di Colore NTSC (per esempio videocassette statunitensi)

4 Prema il joystick verso ▲, ▼, ◀ o ► per modificare la regolazione dell'elemento selezionato e, in seguito, prema il pulsante OK per memorizzare la nuova regolazione.

5 Ripeta i passi 3 e 4 per modificare altre regolazioni.

6 Prema il pulsante MENU per tornare allo schermo normale del televisore.

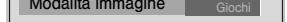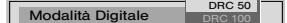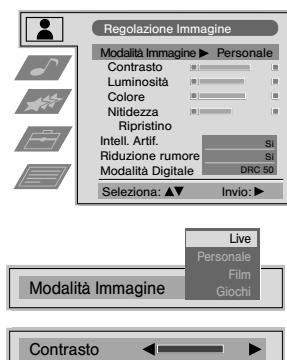

Regolazione Audio

① Sebbene il suono venga regolato in fabbrica, è possibile modificarlo secondo le proprie preferenze.



1 Prema il pulsante **MENU** del telecomando affinché il menù appaia sullo schermo.

2 Prema il joystick verso **▼** per selezionare il simbolo **♪** e, in seguito, prema verso **▼** per entrare nel menù **Regolazione Audio**.

3 Prema il joystick verso **▼** o **▲** per selezionare l'elemento che desidera modificare e, in seguito, prema verso **►**.

Per una descrizione delle voci di menu e delle relative funzioni, consultare la seguente tabella.

Modalità Equaliz. **▼ Personale** (per preferenze individuali)

Vocal

Jazz

Rock

Pop

▲ Lineare (impostazione fissa, non modificabile)

***Regolazione Equalizzatore**

Prema il joystick verso **►** o **◀** per selezionare la banda di frequenza che desidera modificare e, in seguito, prema verso **▼** o **▲** per regolarla. Per concludere prema **OK** per memorizzare la nuova regolazione.

Bilanciamento

◀ Sinistro ▶ Destro

Loudness

▼ No: normale

▲ Si: per programmi musicali

Spazio

▼ No: normale

▲ Si: per effetti acustici speciali

Contr. Vol. Auto

▼ No: il volume varia in funzione del segnale di trasmissione

▲ Si: il volume dei canali rimane invariato indipendentemente dal segnale di trasmissione (per esempio durante gli annunci pubblicitari)

Doppio Audio

• Per trasmissioni stereo:

▼ Mono

▲ Stereo

• Per trasmissioni in due lingue:

▼ Mono (per canale mono, se è disponibile)

A (per il canale 1)

▲ B ((per il canale 2))

Cuffia:

Volume

◀ Meno ▶ Più

Doppio Audio

• Per trasmissioni in stereo:

▼ Mono

▲ Stereo



• Per trasmissioni in due lingue:

▼ Mono (per canale mono, se è disponibile)

A (per il canale 1)


B ((per il canale 2))

▲ PAP (solo se PAP è attivato)

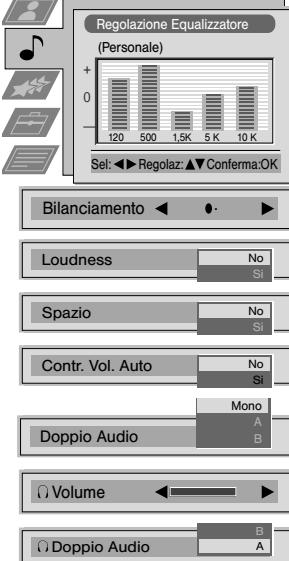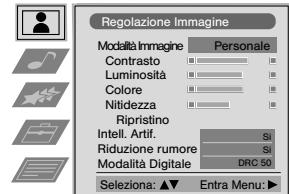

* Si può solo memorizzare in forma permanente se ha stabilito Personale nella modalità Equaliz.. le altre modalità (Vocal, Jazz, Rock o Pop) vengono memorizzate fino al seguente cambio di modalità dell'equalizzatore.

continua...

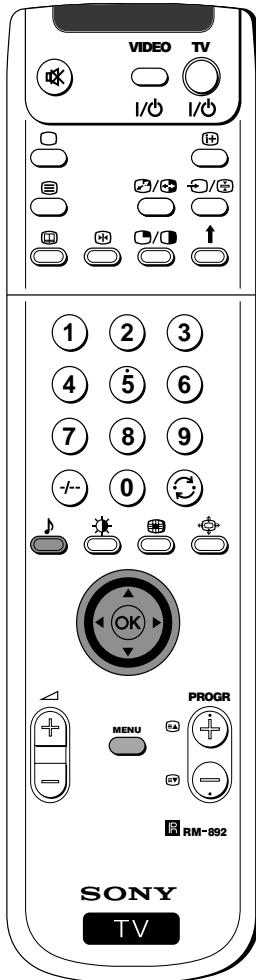

4 Prema il joystick verso ▼, ▲, ◀ o ▶ per modificare la regolazione dell'elemento selezionato e, in seguito, prema OK per memorizzare la nuova regolazione.

5 Ripeta i passi 3 e 4 per modificare altre regolazioni.

6 Prema il pulsante MENU per tornare allo schermo normale del televisore.

Cambio rapido della modalità del suono

i La modalità del suono si può cambiare rapidamente senza dovere accedere al menù di Regolazione Audio.

1 Prema ripetutamente il pulsante  del telecomando per accedere direttamente e selezionare la modalità del suono desiderata (**Personale**, **Vocal**, **Jazz**, **Rock**, **Pop** o **Lineare**).



2 Prema OK per tornare allo schermo normale del televisore.

Menu

Utilizzo del menù "Caratteristiche"

i Questo menù consente di effettuare le seguenti operazioni:


- Selezionare se desidera ascoltare il suono direttamente dall'apparecchio o attraverso un amplificatore esterno.
- Selezionare un intervallo di tempo dopo il quale l'apparecchio passa automaticamente alla modalità di disinserimento temporaneo (standby).
- Bloccare i pulsanti dell'apparecchio, in maniera tale che potrà farlo funzionare solo utilizzando i pulsanti del telecomando.
- Selezionare la fonte di uscita per il Connettore Euro AV $\ominus 2/\ominus 2$ (SMARTLINK). In questa maniera, potrà registrare attraverso Connettore Euro AV mentre sta vedendo una emissione di un'altra fonte (se il suo video dispone di Smartlink, questo procedimento non è necessario).



1 Prema il pulsante **MENU** del telecomando affinché il menù appaia sullo schermo.



2 Prema il joystick del telecomando verso **▼** per selezionare il simbolo \star e, in seguito, prema verso **►** per entrare nel menù **Caratteristiche**.

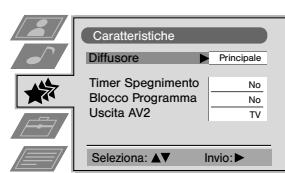

3 Prema il joystick verso **▼** o **▲** per selezionare l'opzione di menù desiderata e, in seguito, prema verso **►**.
(Per una descrizione delle voci di menu e delle relative funzioni, consultare la seguente tabella)

4 Prema il joystick verso **▼** o **▲** per modificare la regolazione dell'opzione selezionata e, in seguito, prema **OK** per memorizzare.



5 Prema il pulsante **MENU** per tornare allo schermo normale del televisore.

Caratteristiche Effetto/Operazione

Diffusore ▼ **Principale** (suono dell'apparecchio)
 ▲ **Centrale** (suono di un amplificatore esterno)



Timer Spegnimento ▲ **No**

10 min.

20 min..

...


90 min.

- i**
- Un minuto prima che l'apparecchio entri nella modalità di disinserimento temporaneo (standby), il tempo restante apparirà automaticamente sullo schermo.
 - Mentre vede la televisione, prema il pulsante \oplus per mostrare il tempo restante fino al disinserimento.
 - Per tornare ad accendere l'apparecchio dalla modalità di disinserimento temporaneo, prema il pulsante **I/O** del telecomando.



Blocco Programma ▼ **No** (modalità normale)

- ▲ **Si** (i pulsanti dell'apparecchio non funzionano, l'apparecchio funzionerà solo mediante l'uso del telecomando)

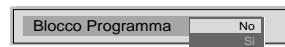

Uscita AV2

- ▼ **TV** (segnale audio / video dell'antenna)
AV1 (segnale audio / video del Connettore Euro AV $\ominus 1/\ominus 1$).
AV2 (segnale audio / video del Connettore Euro AV $\ominus 2/\ominus 2$ (SMARTLINK)).
AV3 (segnale audio / video del Connettore Euro AV $\ominus 3/\ominus 3$).
▲ **AV4** (segnale audio / video del connettore $\ominus 4$ situato nella parte anteriore dell'apparecchio).



IT

Menu

Sintonizzazione manuale della TV

(i) Usi questa funzione per sintonizzare uno ad uno e nell'ordine di programma desiderato, i canali (emittenti televisive) o una fonte d'ingresso video.



1 Prema il pulsante MENU del telecomando affinché il menù appaia sullo schermo.

2 Prema il joystick del telecomando verso ▼ per selezionare il simbolo e, in seguito, prema verso ► per entrare nel menù **Impostazione**.

3 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare **Impostazione manuale** e, in seguito, prema verso ►.

4 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare **Programmazione manuale** e, in seguito, prema verso ►.

5 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare il n° di programma (posizione) nel quale desidera sintonizzare una emittente televisiva o il canale del videoregistratore (per il canale del videoregistratore le consigliamo di selezionare il n° di programma "0"). Prema 2 volte il joystick verso ► per mettere in risalto la colonna SIS.

6 Premere il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare il sistema di emissione televisiva e del canale del videoregistratore (**B/G** per l'Europa occidentale, **L** per la Francia, **I** per la Gran Bretagna, **D/K** per l'Europa dell'est) o per una fonte d'entrata esterna (**EXT**) poi premere ► la colonna CA verrà evidenziata.

7 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare il tipo di canale, "**C**" per canali terrestri (per emittenti televisive o il canale del videoregistratore), "**S**" per canali via cavo o "**F**" per entrate in frequenza diretta. In seguito prema il joystick verso ►.

8 a) Se conosce il numero di canale dell'emittente televisiva, del segnale del canale del videoregistratore o della frequenza, prema i pulsanti numerici per introdurre direttamente il numero. In seguito, prema **OK** per memorizzarlo.



b) Se non conosce il numero di canale , prema il joystick verso ▼ per selezionare **CERCA** e l'apparecchio comincerà a cercare automaticamente il seguente canale di emittente televisiva o il canale del segnale del videoregistratore. Se questo non è ciò che desidera memorizzare, prema il joystick verso ▼ per cercare un altro canale. Quando troverà il canale che desidera memorizzare, prema su **OK**.

c) Per fonti di entrata esterne (**EXT**), prema il joystick verso ▼ per selezionare la fonte di entrata dove ha collegato l'apparecchio (AV1, AV2, AV3 o AV4). In seguito, prema **OK** per memorizzarlo.

9 Ripeta i passi dal 4 al 8 a), b) o c) per sintonizzare e memorizzare più canali.

10 Prema il pulsante MENU per tornare allo schermo normale del televisore.

L'apparecchio è pronto per entrare in funzione.

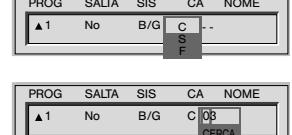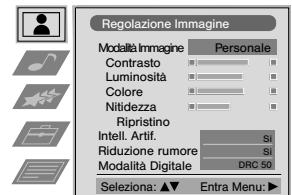

Assegnazione di un nome ad un canale

- i** Normalmente, i nomi dei canali (emittenti televisive) si ottengono in maniera automatica attraverso il televideo, se questo è disponibile. Ciò nonostante, si può anche assegnare un nome di cinque caratteri al massimo (lettere o numeri) a un canale o a un segnale di entrata video. In maniera tale, potrà facilmente identificare il canale (emittente televisive) o la fonte video che appare sullo schermo.




1 Prema il pulsante MENU sul telecomando affinché il menù appaia sullo schermo



2 Prema il joystick verso ▼ per selezionare il simbolo e, in seguito, prema verso ► per entrare nel menù Impostazione.



3 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare Impostazione manuale e, in seguito, prema verso ►.

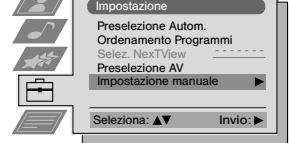


4 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare Programmazione manuale e, in seguito, prema verso ►.



5 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare il numero di programma per il canale al quale si desidera dare un nome.



6 Prema il joystick ripetutamente verso ► fino a mettere in risalto il primo elemento della colonna NOME.

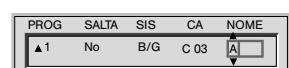

7 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare una lettera, un numero, "+" o uno spazio in bianco e, in seguito, prema verso ► per confermare il carattere prescelto. Selezioni gli altri quattro caratteri seguendo lo stesso procedimento.

8 Dopo aver selezionato tutti i caratteri, prema OK.

9 Ripeta i punti da 5 a 8 se desidera assegnare un nome agli altri canali.

10 Prema il pulsante MENU per tornare allo schermo normale del televisore.


Quando viene selezionato un canale etichettato, il nome appare durante alcuni secondi sullo schermo.

Omissione di posizioni di programma

i È possibile programmare questo apparecchio affinché ometta i numeri di programma che non desidera quando si selezionano con i pulsanti PROGR +/- . Se più avanti desidera recuperare il n° del programma omesso, sarà necessario procedere di nuovo così come indicato in seguito, ma selezionando No al posto di Si nel passo n° 6.




1 Prema il pulsante MENU del telecomando affinché il menù appaia sullo schermo.

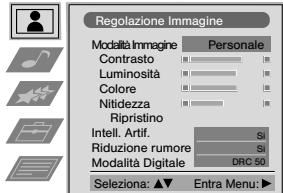

2 Prema il joystick verso ▼ per selezionare il simbolo e, in seguito, prema verso ► per entrare nel menù Impostazione.



3 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare Impostazione manuale e, in seguito, prema verso ►.

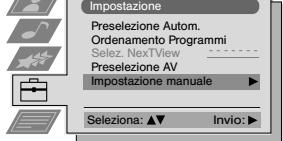

4 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare Programmazione manuale e, in seguito, prema verso ►.



5 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare la posizione di programma che desidera omettere e, in seguito, prema verso ► per accedere alla colonna SALTA.



6 Prema il joystick verso ▼ per selezionare Si e, in seguito, prema OK per memorizzarlo.


7 Ripeta i passi 5 e 6 per omettere altre posizioni di programma.

8 Prema il pulsante MENU per tornare allo schermo normale del televisore.


Quando viene selezionato il canale (emittente televisive) con il pulsante PROGR +/-, questo non apparirà. Ciò nonostante, il suddetto canale potrà essere selezionato premendo il numero di programma corrispondente attraverso i pulsanti numerici.

Utilizzo della funzione di preselezione di altri programmi

- ①** Questa funzione consente di realizzare le seguenti operazioni:
- Attenuare individualmente l'intensità di un segnale emittente quando il segnale dell'antenna locale è molto intensa (righe nell'immagine).
 - Regolare individualmente il volume di ogni canale.
 - Anche quando la sintonizzazione fine automatica (AFT) è attivata, sarà possibile realizzare manualmente la sintonizzazione fine per ottenere una migliore ricezione dell'immagine se questa appare distorta.
 - Sintonizzare l'uscita AV per le posizioni di programma con segnali criptati, come per esempio, quelli di un decoder a pagamento. In questa modalità, un videoregistratore collegato all'apparecchio, registrerà il segnale decodificato.

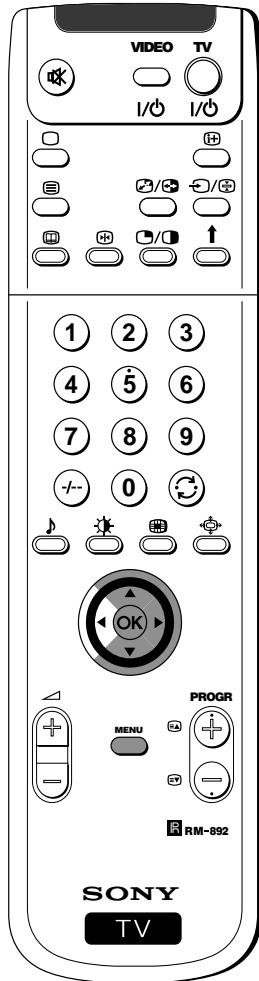

1 Prema il pulsante MENU del telecomando affinché il menù appaia sullo schermo.

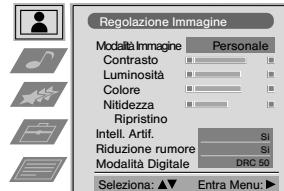

2 Prema il joystick verso ▼ per selezionare il simbolo □ e, in seguito, prema verso ► per entrare nel menù **Impostazione**.



3 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare **Impostazione manuale** e, in seguito, prema verso ►.



4 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare **Preselezione (Continuaz.)** e, in seguito, prema verso ►.



5 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare il numero di programma appropriato e, in seguito, prema ripetutamente verso ► per selezionare:

- a) **ATT** (Attenuatore RF)
- b) **VOL** (volume personalizzato)
- c) **AFT** (Sintonizzazione fine Automatica)
- d) **DECODER**

L'elemento selezionato cambia colore.

6 a) ATT

Prema il joystick verso ▼ per selezionare **Si** e, in seguito, prema **OK**. Ripeta i passi 5 e 6 a) per attenuare altri canali.

b) VOL

Prema il joystick verso ▼ o ▲ per regolare il livello di volume del canale tra -7 e +7 e, in seguito, prema **OK**. Ripeta i passi 5 e 6 b) per regolare il livello di volume di altri canali.

c) AFT

Prema il joystick verso ▼ o ▲ per regolare il livello della frequenza del canale tra -15 e +15 e, in seguito, prema **OK**. Ripeta i passi 5 e 6 c) per realizzare la sintonizzazione fine di altri canali.

d) DECODER

Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare **AV1** (per un decoder collegato al Connettore Euro AV $\ominus 1/-\ominus 2$) o **AV2** (per un decoder collegato al Connettore Euro AV $\ominus 2/-\ominus 2$ (SMARTLINK)) e, in seguito, prema **OK**. Ripeta i passi 5 e 6 d) per selezionare l'uscita AV1 o AV2 in altre posizioni di programma.

- ①** Quando si collega un decoder al Connettore Euro AV $\ominus 1/-\ominus 2$ o $\ominus 2/-\ominus 2$ (SMARTLINK), situati nella parte posteriore dell'apparecchio, l'immagine di questo decoder apparirà in quel numero di programma.

7 Prema il pulsante MENU per tornare allo schermo normale del televisore.

L'apparecchio è pronto per entrare in funzione.

Introduzione della sua Identificazione Personale

i Questa funzione consente di assegnare un codice di sicurezza al televisore per facilitarne il riconoscimento in caso di furto e ritrovamento.

⚠ Questo codice potrà essere introdotto una volta sola!

Si assicuri di averlo annotato, per esempio in questo manuale delle istruzioni, in maniera tale da non correre il rischio di dimenticarlo!




1 Prema il pulsante **MENU** del telecomando affinché il menù appaia sullo schermo.




2 Prema il joystick verso **▼** per selezionare il simbolo e, in seguito, prema verso **▶** per entrare nel menù **Impostazione**.



3 Prema il joystick verso **▼** o **▲** per selezionare **Impostazione manuale** e, in seguito, prema verso **▶**.

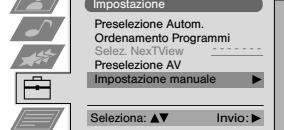


4 Prema il joystick verso **▼** o **▲** per selezionare **Codice Person.** e, in seguito, prema verso **▶**.

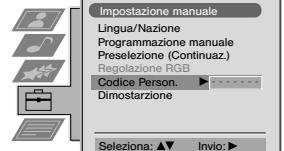

5 Prema il joystick verso **▼** o **▲** per selezionare una lettera, un numero, “+” o uno spazio in bianco e, in seguito, prema verso **▶** per confermare il carattere prescelto. Selezioni gli altri dieci caratteri seguendo lo stesso procedimento.



6 Quando avrà selezionato tutti i caratteri, prema **OK**. Un nuovo menù apparirà automaticamente sullo schermo domandandole se è sicuro di volere memorizzare il codice introdotto.

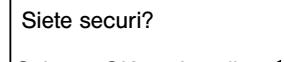

7 **a)** Se non desidera memorizzare questo codice, prema il joystick verso **◀** e ripeta i passi dal 4 al 6 per introdurre un nuovo codice.

b) Se questo è il codice che desidera memorizzare, prema **OK**.

⚠ Ricordi che il codice può essere introdotto una volta sola.


8 Prema il pulsante **MENU** per tornare allo schermo normale del televisore.

Salvare: OK Annulla: **◀**


💡 Quando entra nel menù **Impostazione manuale**, nell'opzione **Codice Person.** apparirà sempre il codice che ha introdotto e non sarà mai più possibile entrare di nuovo in questa opzione.

Dimostrazione delle varie funzioni

① Questa funzione fornisce una descrizione di alcune delle caratteristiche di questo retroproiettore.

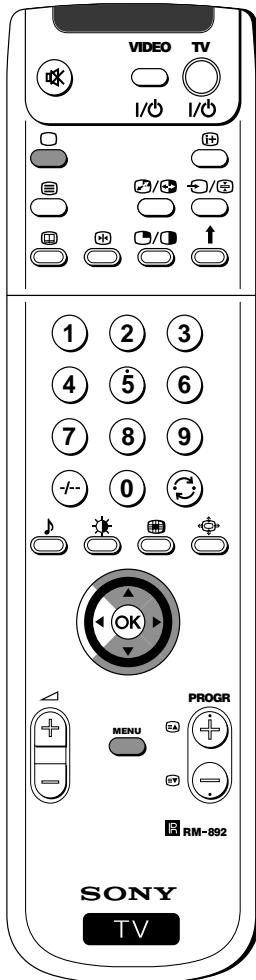

1 Prema il pulsante MENU del telecomando affinché il menù appaia sullo schermo.

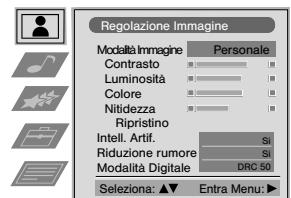


2 Prema il joystick verso ▼ per selezionare il simbolo e, in seguito, prema verso ► per entrare nel menù Impostazione.



3 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare Impostazione manuale e, in seguito, prema verso ►.



4 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare Dimostrazione e, in seguito, prema verso ► affinché abbia inizio la dimostrazione.

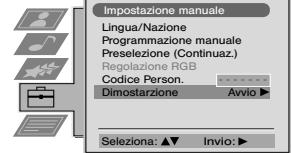


Sullo schermo comincia a scorrere una sequenza con la maggior parte delle funzioni di cui dispone l'apparecchio.

Nota:

Prema il pulsante del telecomando per arrestare la Dimostrazione e tornare allo schermo normale del televisore.

Regolazione della geometria dell'immagine per una sorgente RGB

i Quando si collega una fonte di segnale RGB, come un DVD (riproduttore digitale di videodischi) al Connettore Euro AV  , è possibile che si renda necessario regolare la geometria dell'immagine.

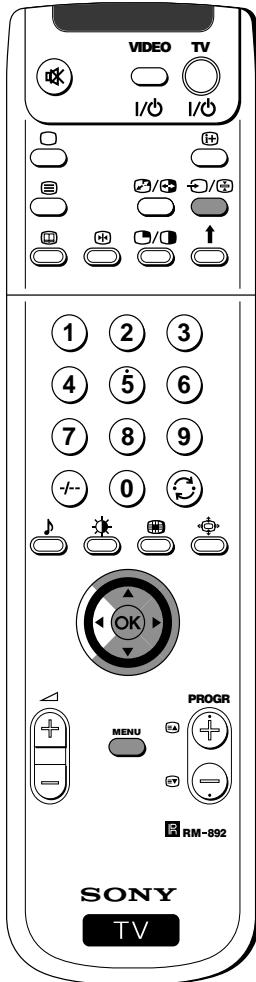

- 1** Prema ripetutamente il pulsante  del telecomando fino a che il simbolo  1 appare sullo schermo.



- 2** Prema il pulsante MENU del telecomando affinché il menù appare sullo schermo.



- 3** Prema il joystick verso ▼ per selezionare il simbolo  e, in seguito, prema verso ► per entrare nel menù **Impostazione**.



- 4** Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare **Impostazione manuale** e, in seguito, prema verso ►.



- 5** Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare **Regolazione RGB** e, in seguito, prema verso ►.



- 6** Prema il joystick verso ► per selezionare **Centratura Orizz.** e, in seguito, prema verso ▼ o ▲ per regolare tra -10 e +10 il centro dell'immagine. Prema OK per memorizzarlo.



- 7** Prema il pulsante MENU per tornare allo schermo normale del televisore.

Identificazione di una sorgente di entrata


i Questa funzione consente di assegnare un nome di cinque caratteri al massimo (lettere o numeri) all'apparecchio opzionale collegato alle prese dell'apparecchio.




1 Prema il pulsante MENU del telecomando affinché il menù appaia sullo schermo.



2 Prema il joystick verso ▼ per selezionare il simbolo e, in seguito, prema verso ► per entrare nel menù Impostazione.

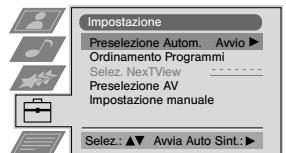


3 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare Preselezione AV e, in seguito, prema verso ►.

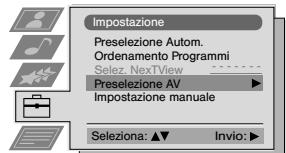

4 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare il segnale di entrata al quale desidera assegnare un nome (per esempio AV2) e, in seguito, prema verso ► per evidenziare il primo elemento della colonna NOME.



5 Prema il joystick verso ▼ o ▲ per selezionare una lettera, un numero, “+” o uno spazio in bianco e, in seguito, prema verso ► per confermare questo carattere. Selezioni gli altri quattro caratteri seguendo lo stesso procedimento.

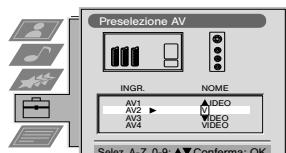

6 Quando avrà selezionato tutti i caratteri, prema OK.

7 Ripeta i passi dal 4 al 6 se desidera etichettare altri segnali di entrata.

8 Prema il pulsante MENU per tornare allo schermo normale del televisore.


Quando viene selezionato l'apparecchio al quale è stato assegnato un nome per il segnale di entrata, il suddetto nome apparirà durante alcuni secondi sullo schermo

Utilizzo del Multi PIP (Picture in Picture)

i La modalità Multi PIP(Picture in Picture, immagine nell'immagine) visualizza una sequenza di 12 immagini statiche ed una (la tredicesima) in movimento. E' possibile selezionare manualmente il canale da guardare, a schermo pieno o nella modalità PIP.




- 1** Prema il pulsante del telecomando per selezionare la modalità Multi PIP. Sullo schermo appaiono 13 numeri di programmi, con quello che stava vedendo situato al centro.
- 2** Prema il joystick verso , , o per spostarsi attraverso i 13 programmi.
- 3** Prema OK per selezionare il canale inquadrato. Questo canale si sposterà al centro dello schermo.
- 4** Prema il pulsante per tornare allo schermo normale del televisore.

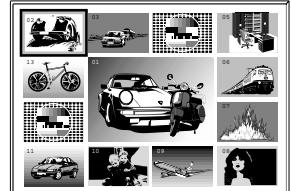


Utilizzo del PAP (Picture and Picture)

i La funzione PAP divide lo schermo in due per consentire di guardare due canali contemporaneamente (un canale può essere una sorgente video). L'audio della metà di sinistra proviene dagli altoparlanti del televisore; l'audio della metà di destra può essere ascoltato dalla cuffia.

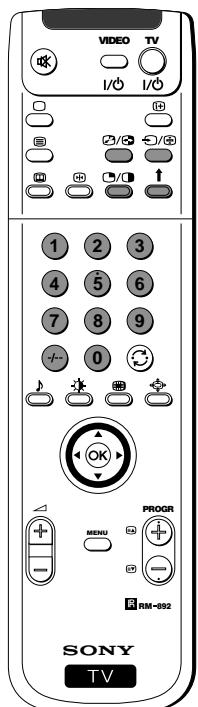

Attivazione e disattivazione del PAP

Prema il pulsante del telecomando per vedere i due schermi in formato 4:3, lo prema di nuovo per uscire dalla modalità PAP e tornare allo schermo normale.

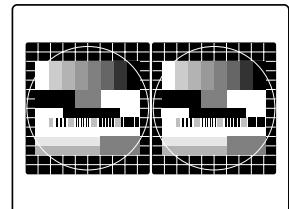


Selezione di una sorgente per il PAP

- 1 Per cambiare l'immagine dello schermo di sinistra:
All'interno della modalità PAP, prema i pulsanti numerici del telecomando (per selezionare un canale) o prema il pulsante (per selezionare una entrata video).
- 2 Per cambiare l'immagine dello schermo di destra:
All'interno della modalità PAP, prema il pulsante del telecomando. Quando il simbolo appare nella parte inferiore dello schermo di destra, prema i pulsanti numerici (per selezionare un canale del televisore) o prema il pulsante (per selezionare una entrata video).

Interscambio degli schermi

All'interno della modalità PAP, prema il pulsante del telecomando per scambiare i due schermi.

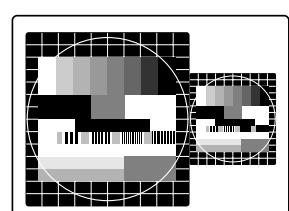

Ingrandimento della misura degli schermi

All'interno della modalità PAP, prema il joystick ripetutamente verso o per cambiare la misura dei due schermi.

Selezione del suono dello schermo di destra

All'interno della modalità PAP, consulti il capitolo "Regolazione Audio" di questo manuale delle istruzioni e regolazione "Doppio Audio" in "PAP".

Televideo

① Quasi tutti i canali TV trasmettono informazioni tramite il Televideo. La pagina d'indice del servizio Televideo (in genere, la pagina 100) contiene le informazioni sull'uso di questo servizio.

⚠ Accertarsi che il canale TV utilizzato abbia un buon segnale, altrimenti possono comparire errori nelle pagine del Televideo.



Attivazione e disattivazione del televideo

- 1 Selezione il canale del televisore che trasmette il servizio di televideo che desidera vedere.
- 2 Prema il pulsante del telecomando una volta sola per vedere l'immagine televisiva e televideo allo stesso tempo. Lo schermo se divide in due, con il programma di TV sulla destra e la pagina di televideo sulla sinistra.
- 3 All'interno della modalità di immagine televisiva e televideo allo stesso tempo, prema il pulsante e, in seguito, prema i pulsanti PROGR +/- per cambiare il canale dello schermo televisivo. Prema il joystick verso o per cambiare la misura dello schermo televisivo. Prema il pulsante di nuovo per riprendere la ricezione normale del televideo.
- 4 Prema due volte per ottenere solo il televideo.
- 5 Prema tre volte per sovrapporre il televideo all'immagine TV.
- 6 Prema una quarta volta o prema per uscire dal servizio di televideo.

Selezione di una pagina di televideo

Introduca le tre cifre del numero di pagina che desidera vedere, utilizzando i pulsanti numerici del telecomando. Se si sbaglia, selezioni tre cifre qualunque e, in seguito, introduca di nuovo il numero di pagina corretto.

Utilizzo di altre funzioni del Televideo

Selezione della pagina seguente o precedente

Prema i pulsanti (PROG+) o (PROG-) del telecomando per selezionare la pagina seguente o precedente.

Selezione di una sottopagina

Una pagina di televideo può essere formata a su volta da varie sottopagine. In questi casi, dopo alcuni secondi, appare una linea informativa nella parte inferiore dello schermo con il numero di sottopagine che contiene la pagina in questione. Prema il joystick verso o per selezionare la sottopagina.

Blocco temporaneo di una pagina

Prema il pulsante per mantenere sullo schermo una pagina ed evitare che cambi. Lo prema di nuovo per disinserire il blocco.

Visualizzazione della pagina indice

Prema il pulsante per visualizzare la pagina di indice (pagina 100 in generale).




Fastext

(disponibile solo se l'emittente di TV emette segnali Fastext)

Quando in fondo ad una pagina appare un menu di codici a colori, premere uno dei tasti colorati (rosso, verde, giallo o blu) del telecomando per accedere direttamente alla pagina corrispondente.

Utilizzo della funzione "Page Catching"

- 1 Prema i pulsanti numerici del telecomando per selezionare una pagina di televideo che abbia vari numeri di pagina (per esempio la pagina indice).
- 2 Prema **OK**.
- 3 Prema il joystick verso o per selezionare il numero di pagina desiderato e, in seguito, prema **OK**. La pagina richiesta appare sullo schermo dopo alcuni secondi.

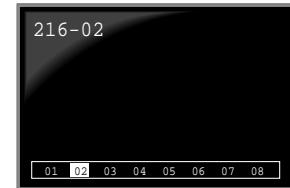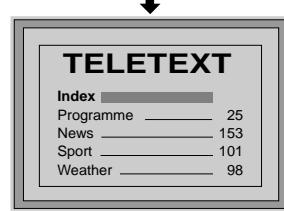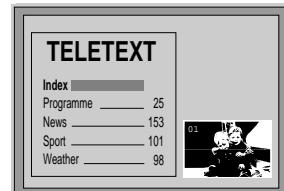

continua...



Utilizzo del Menu Televideo

- 1 All'interno del servizio del televideo, prema il pulsante **MENU** del telecomando per vedere il menù televideo sullo schermo.
- 2 Prema il joystick verso **▲** o **▼** per selezionare l'opzione desiderata e, in seguito, prema verso **►** per entrare nella suddetta opzione.
- 3 Per togliere il menù del televideo dallo schermo, prema il pulsante **MENU**.

Alto / Basso / Pieno

Questa opzione le consente di ingrandire varie aree della pagina del televideo. Prema il joystick verso **▲** per ingrandire la metà superiore dello schermo o prema **▼** per ingrandire la metà inferiore. Prema **OK** per ristabilire la misura normale della pagina.

Funzione di Eliminazione del testo

Quando si seleziona questa funzione, si potrà vedere un programma televisivo mentre si attende la visualizzazione della pagina Televideo richiesta. Non appena la pagina sarà disponibile, il simbolo cambierà colore. Per visualizzare la pagina prema .

Funzione Rivelà

Alcune pagine del televideo contengono informazioni nascoste che si possono rivelare, come per esempio la soluzione di un indovinello. Quando si seleziona questa opzione, l'informazione nascosta apparirà sullo schermo.

Funzione Ora Pagina

(dipende dalla disponibilità del servizio televideo)

È possibile richiamare una pagina con codifica oraria (ad esempio una pagina di avviso ad un orario prestabilito). Quando si seleziona questa opzione, appare il sottomenu di ora pagina sullo schermo:

- 1 Prema i pulsanti numerici del telecomando per introdurre le tre cifre della pagina desiderata.
- 2 Prema di nuovo i pulsanti numerici per introdurre le quattro cifre dell'ora desiderata.
- 3 Prema **OK** per memorizzare l'ora stabilita. L'ora viene mostrata nella parte superiore sinistra dello schermo. La pagina apparirà sullo schermo all'ora specificata.




Alto:▲ Basso:▼ Pieno: OK

Funzione Pagina Toptext (veduta generale)

(dipende dalla disponibilità del servizio televideo)

In questo sottomenu, i capitoli e i gruppi di Top-Text sono organizzati su due colonne affinché l'utente possa selezionare la pagina desiderata con maggiore facilità. Per ogn capitolo della prima colonna, nella seconda vengono mostrate le corrispondenti pagine di gruppo. Prema il joystick verso **▲** o **▼** per selezionare il capitolo desiderato e, in seguito, prema verso **►** per entrare nella colonna di pagine di gruppo. Prema il joystick verso **▲** o **▼** per selezionare la pagina di gruppo desiderata. Per concludere, prema **OK** per vedere la suddetta pagina.

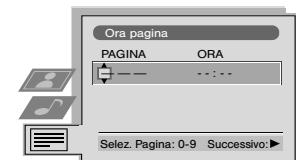

NexTView *

* (dipende dalla disponibilità del servizio)

- ①** NexTView è una guida elettronica ai programmi (EPG) che comprende informazioni in merito alla programmazione di varie emittenti televisive.



Visualizzazione del canale fornitore di NexTView

L'apparecchio seleziona automaticamente i canali che forniscono il servizio NexTView. Questo fornitore sarà disponibile 30 minuti dopo aver sintonizzato il canale. In ogni caso, se lo desidera potrà cambiare il fornitore in questione.

- 1 Prema il pulsante MENU del telecomando per vedere il menù sullo schermo.
- 2 Prema il joystick verso ▲ o ▼ per selezionare il simbolo ► e, in seguito, prema verso □ per entrare nel menù Impostazione.
- 3 Prema il joystick verso ▲ o ▼ per selezionare Selez.NexTView e, in seguito, prema verso ►. Sullo schermo appare una lista con tutti i fornitori di NexTView disponibili.
- 4 Prema il joystick verso ▲ o ▼ per selezionare il fornitore che desidera e, in seguito prema OK.
- 5 Prema il pulsante MENU per tornare allo schermo normale di televisione.


Attivazione di NexTView

- 1 Prema il pulsante □ del telecomando ripetutamente, per attivare o disattivare NexTView.
* In alcuni casi, si renderà necessario premere il joystick verso ◀ per vedere la Guida Elettronica ai Programmi (EPG) Sony.
- 2 Prema il joystick verso ▲, ▼, ◀ o ► per far scorrere il cursore attraverso lo schermo.
- 3 Prema OK per confermare la selezione.
 - a) Se preme su OK nelle colonne della data, ora o icone (tema), la lista dei programmi cambierà a seconda della selezione.
 - b) Se preme su OK nella lista di programmi, vedrà direttamente il canale se vi è una trasmissione in corso oppure apparirà il menu Trasmissioni in programma se la trasmissione verrà effettuata più tardi.

Utilizzo del menu "Impostazioni Personalizzate"

- ①** È possibile effettuare una selezione personalizzata dei programmi preferiti.

- 1 Prema il joystick verso ▲ o ▼ per selezionare l'icona ☺ e, in seguito, prema verso ► per entrare nel menù Impostazioni Personalizzate.
- 2 Prema il joystick verso ▲ o ▼ per selezionare la sua opzione sullo schermo e, in seguito, prema OK per confermare.
- 3 Ripeta il passo 2 per selezionare tutti gli elementi che desidera mantenere nella sua lista.
- 4 Quando avrà terminato la lista, prema verso ► per selezionare l'icona ↵.
- 5 Prema OK per tornare al menù precedente.
- 6 Prema il joystick verso ▲ o ▼ per selezionare l'icona ☺ e, in seguito, prema OK per attivare le sue Impostazioni Personalizzate dei programmi.

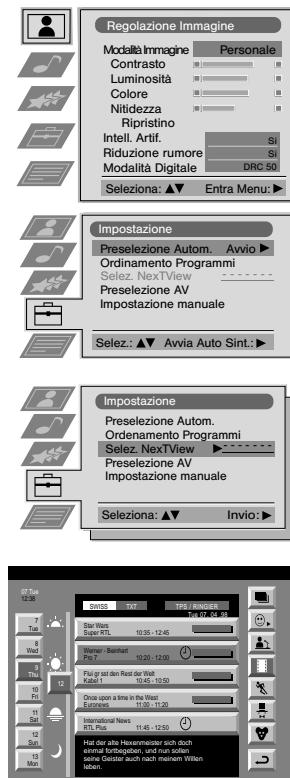

Indice

- ☰ elenco completo di selezione
- ☺ selezione utente
- ☻ notiziari
- ☛ film
- ✖ sport
- ☛ spettacoli
- ♥ programmi per bambini
- ➡ ritorno all'ultimo menu

continua...




Utilizzo del Menu "Long Info"

i Con questo menù può configurare un timer o registrare i programmi selezionati.

- 1 Prema il joystick verso **▲** o **▼** per selezionare nella colonna della lista dei programmi, un programma che verrà trasmesso più avanti nel tempo.
- 2 Prema **OK** per entrare nel menù **Long Info**.

Per impostare il timer

Prema il joystick verso **▲** o **▼** per evidenziare l'icona e, in seguito, prema ripetutamente su **OK** per selezionare Imposta Timer o Annulla il Timer. Se sceglie Imposta Timer, il programma viene indicato con il simbolo di un orologio e, prima che abbia inizio il programma, sullo schermo apparirà un breve messaggio che le domanderà se desidera anche vederlo.

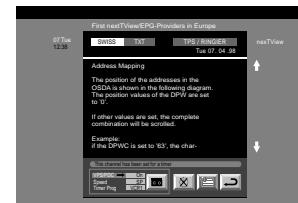

Per vedere la lista programmata

Prema il joystick verso **◀** o **▶** per evidenziare l'icona e, in seguito, prema ripetutamente su **OK** per attivare o disattivare la lista programmata. Questa lista mostra i programmi per i quali è stato impostato il timer. (Può programmare fino a cinque programmi).


Per registrare programmi *

(*solo se il suo videoregistratore dispone di Smartlink)

- 1 Colleghi il videoregistratore.
- 2 Prema il joystick verso **◀** o **▶** per selezionare e, in seguito, prema **OK** affinché l'informazione venga trasferita al videoregistratore.
- 3 Per configurare il videoregistratore:

VPS/PDC

Prema il joystick verso **◀** o **▶**, per selezionare **VPS/PDC** e, in seguito prema ripetutamente su **OK** per selezionare Si o No. Con questa regolazione, viene garantita la registrazione di tutta la trasmissione, anche se vi sono dei cambi di programmazione (funziona solo se il canale selezionato emette un segnale VPS/PDC).

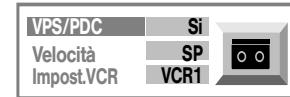

Velocità

Prema il joystick verso **▼** per selezionare **Velocità** e, in seguito, prema ripetutamente su **OK** per selezionare "SP" (durata standard) o "LP" (lunga durata). Con la modalità di lunga durata, si può registrare il doppio di tempo sul nastro del videoregistratore, sebbene la qualità dell'immagine potrebbe risultare di qualità inferiore.

Impostazione del videoregistratore


Prema il joystick verso **▼** per selezionare **Impost. VCR** e, in seguito, prema ripetutamente su **OK** per selezionare del videoregistratore che desidera programmare, sia **VCR1** sia **VCR2**.

- 4 Per concludere, prema il joystick verso **▼** per selezionare l'icona e, in seguito, prema **OK** per tornare allo schermo normale del televisore.

Collegamenti opzionali

Collegamento di apparecchi opzionali

(i) È possibile collegare al retroproiettore una vasta gamma di apparecchi opzionali così come viene indicato in seguito.

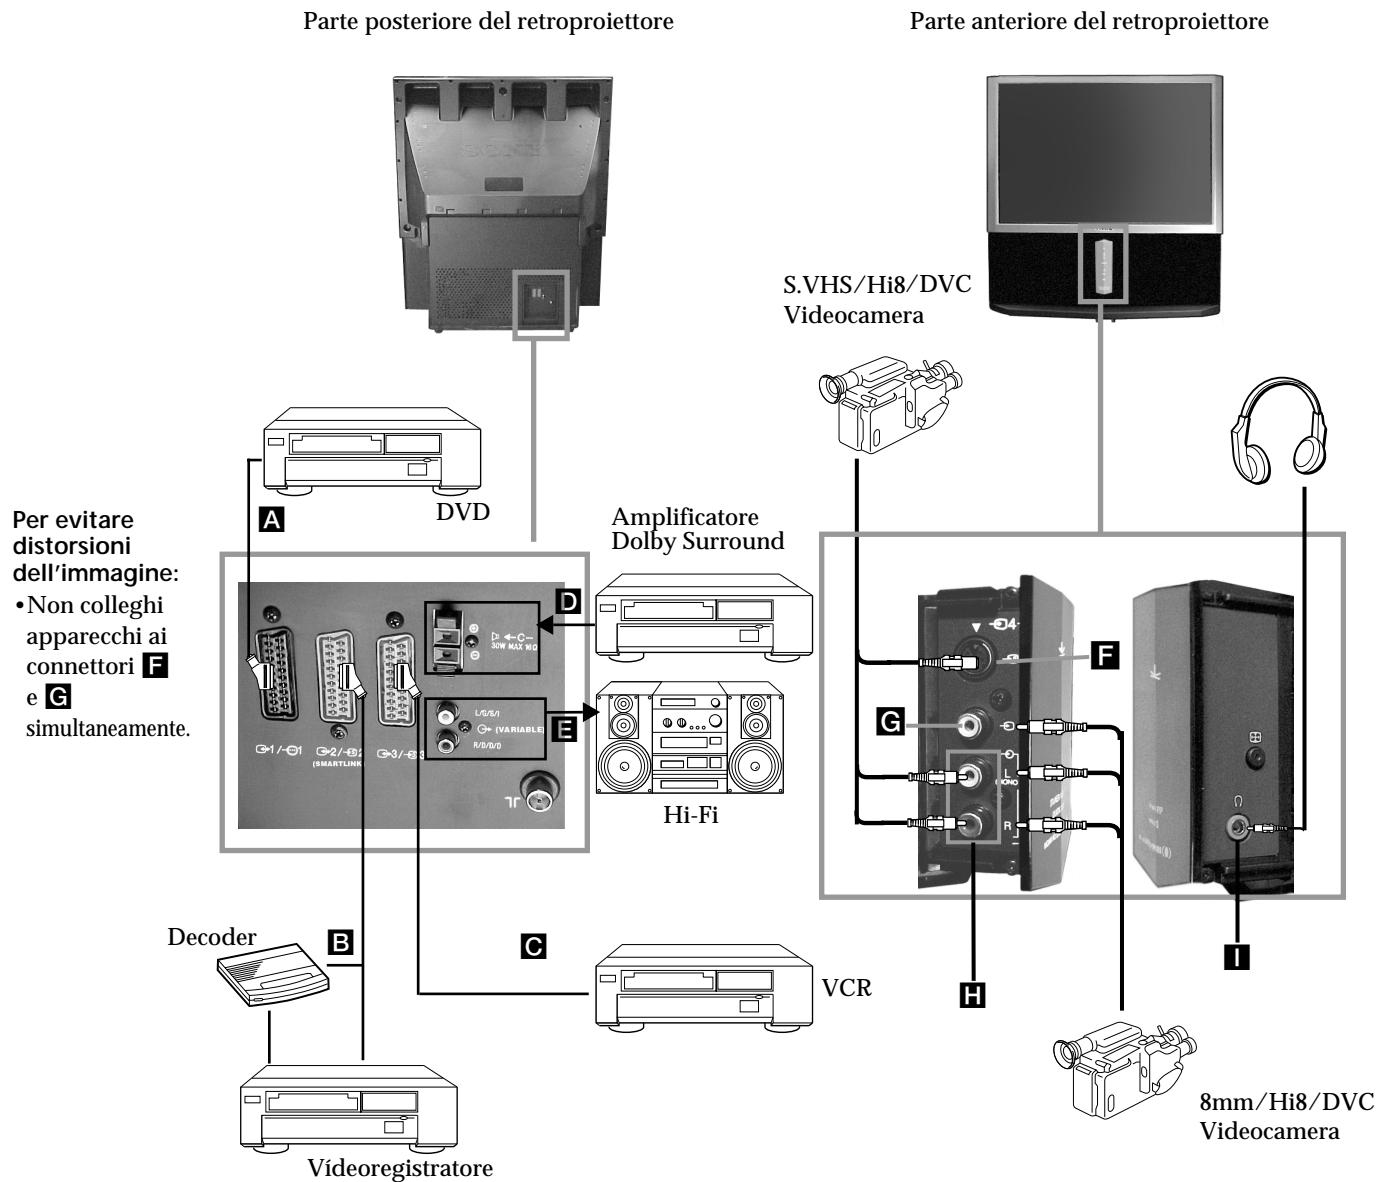

Segnali di entrata ammessi

- A** Segnali audio/video e RGB
- B** Segnali audio/video e S video
- C** Segnali audio/video e S video

D Entrata del diffusore centrale. Nel menu Caratteristiche, regolazione dell'opzione "Diffusore" in "Centrale".

- E** Senza entrate
- F** Segnale S Video
- G** Segnale video
- H** Segnale audio
- I** Senza entrata

Segnali di uscita disponibili

Video/audio del sintonizzatore TV
Video/audio della fonte selezionata
Video/audio che si visualizzano sullo schermo (uscita monitor)
Senza uscite

- Segnale audio
- Senza uscita
- Senza uscita
- Senza uscita
- Segnale audio per la cuffia

Utilizzo di apparecchiature

Ulteriori informazioni per il collegamento di apparecchiature

Collegamento di un videoregistratore

Le consigliamo di collegare il videoregistratore al Connettore Euro AV **B** o **C** della parte posteriore del retroproiettore. Se non ha un cavo di Connettore Euro AV, le consigliamo di sintonizzare il segnale di videoregistratore nel numero di programma "0"; per realizzare questa operazione, consulti il capitolo "Sintonizzazione manuale della TV" di questo manuale delle istruzioni. Consulti anche il manuale delle istruzioni del suo videoregistratore per vedere come ottenere il canale test del segnale del videoregistratore.

Se il suo videoregistratore accetta Smartlink, consulti il capitolo "Smartlink" di questo manuale delle istruzioni.

Collegamento di un apparecchio audio esterno

1 Per ascoltare il suono del TV attraverso un apparecchio hi-fi:

Se desidera amplificare l'uscita audio del TV, colleghi l'apparecchio hi-fi alle prese **E** della parte posteriore del retroproiettore. Il volume dell'apparecchio collegato alle prese **E** si può modificare, variando la regolazione del volume della cuffia. Per realizzare questa operazione, consulti il capitolo "Regolazione Audio" di questo manuale delle istruzioni.

2 Per ascoltare il suono del suo apparecchio Dolby Prologic attraverso il TV:

Se desidera ascoltare il suono del suo decoder - amplificatore Dolby Prologic nei diffusori del TV, colleghi l'apparecchio hi-fi alle prese **D** della parte posteriore del TV. Colleghi l'uscita centrale dell'amplificatore a queste prese affinché questo possa svolgere la funzione di diffusore centrale. Per realizzare questa operazione, consulti il capitolo "Uso del Menù "Caratteristiche" e selezioni "Centrale" nell'ambito dell'opzione "Diffusore".

⚠ Ricordi che la potenza massima d'entrata di questo connettore è di 30W. Si assicuri di non oltrepassare questo limite.


Collegamento di apparecchi Mono

Colleghi il cavo audio al connettore L/G/S/I situato nella parte anteriore del retroproiettore e selezioni il segnale di entrata **→4** seguendo le istruzioni indicate più avanti.

Selezione e visualizzazione del segnale di entrata

① Per visualizzare il segnale d'ingresso di un'apparecchiatura collegata sullo schermo del televisore, occorre selezionare il simbolo del connettore al quale è stata collegata l'apparecchiatura.

Esempio: il Videoregistratore è collegato al connettore con il simbolo **→1** / **→2** 1, premere il pulsante **→** del telecomando ripetutamente finché non appare il simbolo **→** 1 sullo schermo.

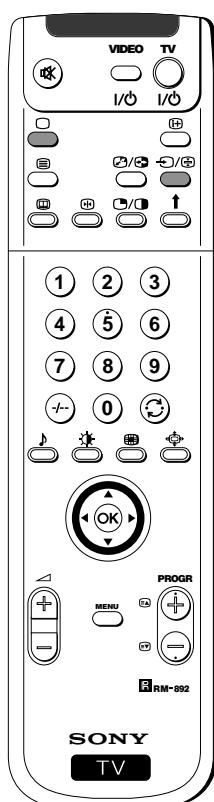

1 Colleghi l'apparecchio opzionale al connettore adeguato del retroproiettore così come viene indicato nella pagina precedente.

2 Accenda l'apparecchio che ha collegato.

3 Prema ripetutamente il pulsante **→** del telecomando fino a che appaia sullo schermo il simbolo corretto di entrata.

Simbolo Segnali di entrata

→1 • Segnale di entrata audio / video mediante il Connettore Euro AV **A** o *RGB mediante il Connettore Euro AV **A**.

→2 • Segnale di entrata audio / video mediante il Connettore Euro AV **B** o * S Video mediante il Connettore Euro AV **B**.

→3 • Segnale di entrata mediante il Connettore Euro AV **C** o * S Video mediante il Connettore Euro AV **C**.

→4 • Segnale di entrata S Video mediante il connettore da 4 pin **F** o * entrata video mediante il connettore RCA **G** e segnale audio mediante i connettori RCA **H**.
*(rilevamento automatico del segnale secondo l'apparecchio collegato)

4 Per tornare all'immagine normale del televisore, prema il pulsante **□** del telecomando.

Collegamenti opzionali

Smartlink

① Smartlink è un collegamento diretto tra il televisore ed il videoregistratore.

Parte anteriore del TV

Per utilizzare Smartlink è necessario disporre di:

- Un Videoregistratore che disponga di Smartlink, NextView Link, Easy Link o Megalologic.

① Megalologic è marchio registrato Grundig Corporation.
EasyLink è marchio Philips Corporation.


- Un cavo Connettore Euro AV completo da 21 pin per collegare il videoregistratore al Connnettore Euro AV G2/-G2 (SMARTLINK) situato nella parte posteriore del retroproiettore.

Le principali caratteristiche di Smartlink sono:

- Consente di passare informazioni di sintonia (per esempio, la lista dei programmi) dal televisore al videoregistratore.
- Registrazione diretta dal televisore: mentre sta vedendo la televisione, non deve fare altro che premere un pulsante del videoregistratore per registrare questo programma..
- Accensione automatica: con l'apparecchio in modalità di disinserimento temporaneo (standby), prema il pulsante "Play ►" del videoregistratore e l'apparecchio si metterà in marcia automaticamente.

⚠ Se ha collegato un decoder a un videoregistratore che disponga di Smartlink, selezioni il menù di Preselezione (Continuaz.) in (Programmazione manuale) e selezioni **DECODER** nella posizione **AV2** per ogni canale criptato. Per maggiori informazioni, consulti il capitolo "Uso della funzione di "Preselezione (Continuaz.)"

⚠ Se ha bisogno di maggiori informazioni su Smartlink, consulti il manuale delle istruzioni del suo apparecchio videoregistratore.

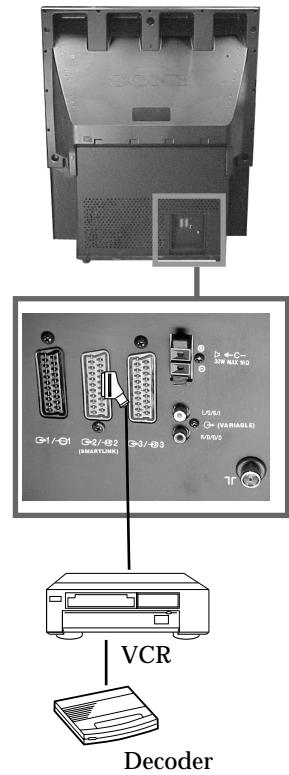

IT

Telecomando di altri apparecchi Sony

① Con i pulsanti che sono situati sotto il coperchio del telecomando si può controllare un altro apparecchio Sony.

- 1 Apra il coperchio del telecomando.
- 2 Regolazione del selettore VTR 1234 DVD in funzione dell'apparecchio che desidera controllare:
VTR1 Videoregistratore Beta
VTR2 Videoregistratore da 8 mm.
VTR3 Videoregistratore VHS
VTR4 Videoregistratore digitale (DCR-VX 1000 /9000 E, VHR-1000)
DVD
- 3 Utilizzi i tasti situati sotto il coperchio del telecomando per utilizzare l'apparecchio.




- ⚠**
- Se il suo apparecchio dispone di un selettore COMMAND MODE, proceda a regolarlo nella stessa posizione del selettore VTR 1234 DVD del telecomando del retroproiettore.
 - Se l'apparecchio non dispone di alcuna funzione, il pulsante corrispondente del telecomando non funzionerà.

Informazioni Aggiuntive


Area per una visione ottimale

(i) Affinché la qualità dell'immagine sia ottima, si renderà necessario situare l'apparecchio in maniera tale che si possa vedere lo schermo dagli angoli di visione che sono indicati in seguito.

Angolo di visione orizzontale

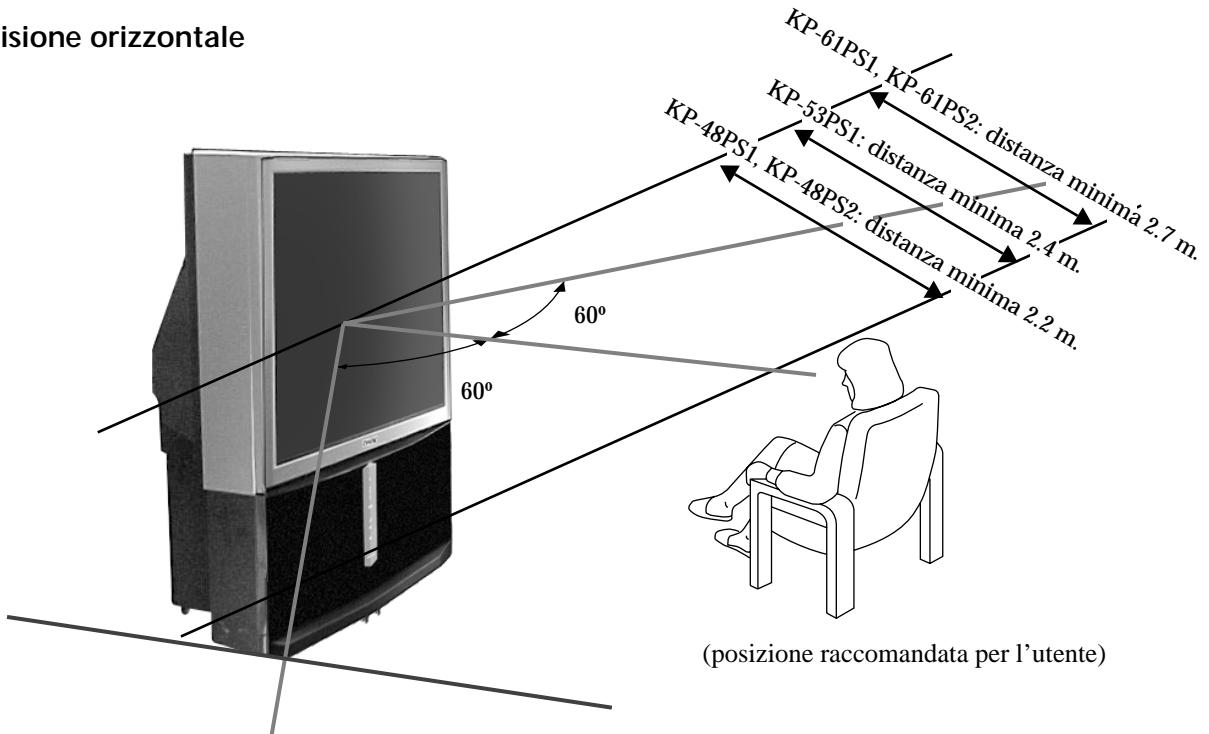

Angolo di visione verticale

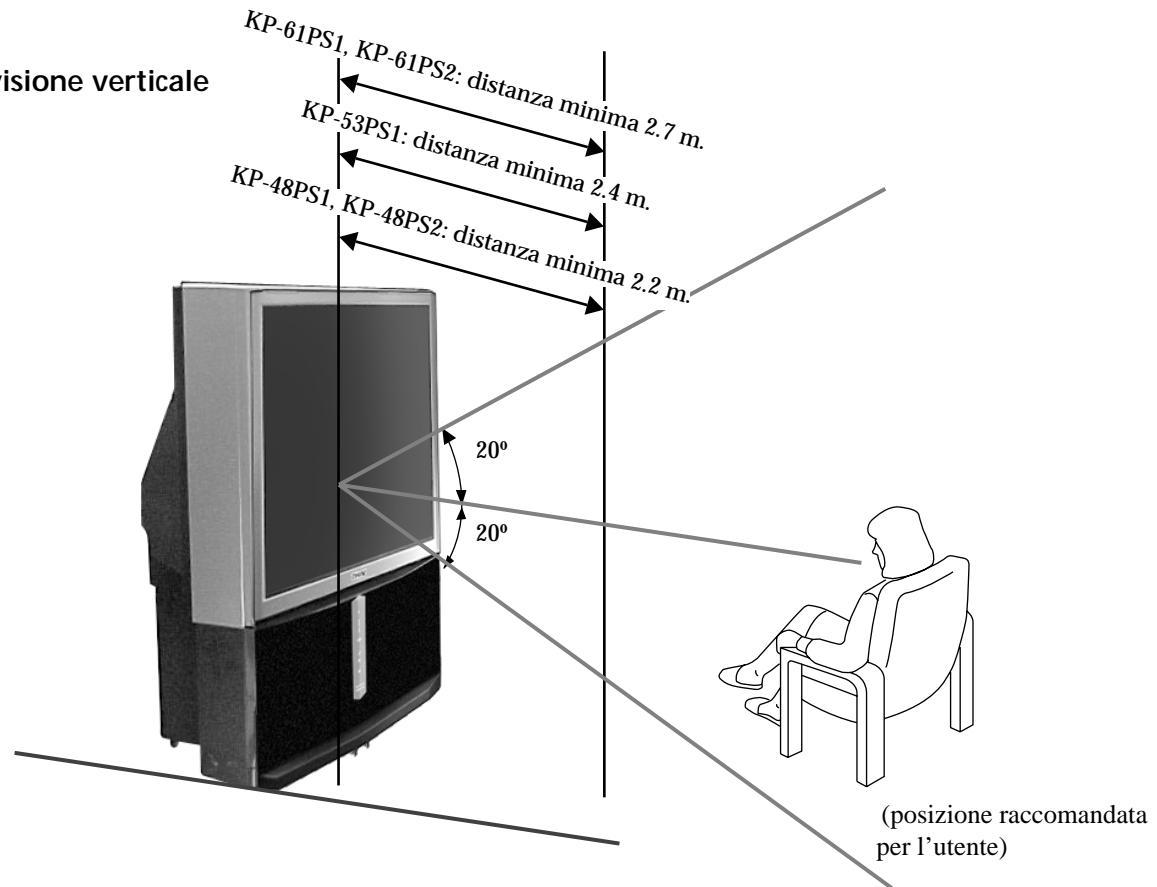

Informazioni Aggiuntive

Specifiche Tecniche

Sistema televisivo

B/G/H, D/K, I, L

Sistema colore

PAL, SECAM

NTSC, 3.58, 4.43 (solo entrata di video)

Copertura di canale

VHF: E2-E12

UHF: E21-E69

CATV: S1-S20

HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

I: UHF B21-B69

L: F2-F10, B-Q, F21-F69

Frequenza intermedia

Mono-Standard FI-Video: 38.9 MHz

FI-Audio: 33.4 MHz

Multi-Standard FI-Video: 38.9 MHz

Sistema B/G FI-Audio I: 33.4 MHz

FI-Audio II: 33.16 MHz

Cinescopio

KP-61PS1, KP-61PS2:

61 pollici (circa 154 cm in diagonale)

KP-53PS1:

53 pollici (circa 134 cm in diagonale)

KP-48PS1, KP-48PS2:

48 pollici (circa 121 cm in diagonale)

Terminali posteriori

- Terminali di entrata del diffusore centrale (2 terminali).
- Uscite audio (non disins.) – connettori RCA.
- 1 / Connettore Euro AV da 21 pin (norma CENELEC) comprese entrate audio / video , entrata RGB, uscita audio / video di TV.
- 2 / 2 Connettore Euro AV da 21 pin (norma SMARTLINK) CENELEC) comprese entrate audio / video, entrata S Video, uscita audio video selezionabile.
- 3 / 3 Connettore Euro AV da 21 pin (norma CENELEC) comprese entrate audio / video, entrate S Video, uscita audio / video (uscita monitor).

Terminali Frontali

Entrate AV4:

- entrata S Video - DIN da 4 pin
- entrata video - connettore RCA
- entrate audio - connettori RCA
- presa per cuffia - minipresa stereo

Design e caratteristiche tecniche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Carta Ecologica - Senza cloro



IT

Informazioni Aggiuntive

Soluzione di problemi

① A seguito vengono proposte alcune semplici soluzioni per risolvere i problemi riguardanti l'immagine e il suono.

Problema	Soluzione
Assenza di immagine (lo schermo appare scuro) e assenza di suono.	<ul style="list-style-type: none">Inserire bene la spina del televisore a retroproiezione.Prema il pulsante ① posizionato sulla parte frontale del retroproiettore.Se l'indicatore ② è acceso prema il pulsante ③/④ del telecomando.Verifichi il collegamento dell'antenna.Spenga il televisore per 3 o 4 secondi e lo riaccenda utilizzando il pulsante ① situato nella parte frontale dello stesso.
L'immagine è scadente o assente ma la qualità del suono è buona.	<ul style="list-style-type: none">Mediante il sistema di menù, selezioni "Regolazione Immagine" e regoli di nuovo i livelli di Contrasto, Colore e Luminosità.
La qualità di immagine è scadente quando si vede una fonte video RGB.	<ul style="list-style-type: none">Prema varie volte il pulsante ⑤ del telecomando fino a che il simbolo ⑥ appaia sullo schermo.
Buona qualità di immagine ma assenza di suono.	<ul style="list-style-type: none">Prema il pulsante ⑦ del telecomando.Mediante il sistema di menù, verifichi che nel menù "Caratteristiche" sia selezionato "Diffusore" in "Principale".
I programmi a colori non si vedono a colori.	<ul style="list-style-type: none">Mediante il sistema di menù, selezioni "Regolazione Immagine" e regoli di nuovo il livello di colore.
L'immagine appare distorta al momento di cambiare programma o quando viene selezionato il televideo.	<ul style="list-style-type: none">Spenga l'apparecchio collegato al Connettore Euro AV da 21 pin situato nella parte posteriore del retroproiettore.
Caratteri erronei nelle pagine di televideo	<ul style="list-style-type: none">Mediante il sistema di menù, selezioni l'opzione "Lingua/Nazione" e selezioni il paese nel quale viene utilizzato il televisore.
Appaiono delle righe nell'immagine.	<ul style="list-style-type: none">Occorre regolare l'attenuatore RF (ATT). Per realizzare questa operazione, consulti il capitolo "Uso della funzione di "Preselezione (Continuaz.)".
Immagine con rumore video	<ul style="list-style-type: none">Mediante il sistema di menù, effettuare la regolazione di sintonizzazione fine dei canali (AFT) per ottenere una migliore ricezione dell'immagine. Per realizzare questa operazione, consulti il capitolo "Uso della funzione di "Preselezione (Continuaz.)".
Il telecomando non funziona.	<ul style="list-style-type: none">Cambi le pile.
L'indicatore di disinserimento temporaneo (Standby) lampeggia.	<ul style="list-style-type: none">Si metta in contatto con il centro di assistenza Sony più vicino.



- Se non riesce a risolvere il suo problema, si metta in contatto con un centro di assistenza qualificato.
- Non apri MAI l'apparecchio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' IN BASE ALL'ARTICOLO 2 PARAGRAFO B DEL D.M. 26.03.1996

Si dichiara che gli apparecchi mod. KP-61PS1, KP-61PS2, KP-53PS1, KP-48PS1, KP-48PS2 sono fabbricati nella Comunità Economica Europea nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26.03.92 ed in particolare sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 1 dello stesso D.M.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si dichiara che gli apparecchi sono stati fabbricati in conformità all'Art. 2 Comma 1 del D.M. 28.08.1995 n.548.

Le prescrizioni alle frequenze sono quelle indicate nel paragrafo 3 dell'allegato A. al D.M. 26.06.85 e nel paragrafo 3 dell'allegato 1 al D.M. 27.08.87 e precisamente:

BANDE DI FREQUENZA

1. Bande di frequenza:

Low VHF	E2 - C	Freq. da 48,25 a 82,25 MHz Compreso Canale C
	S01 - S2	Freq. da 69,25 a 112,25 MHz
	S3 - S10	Freq. da 119,25 a 168,25 MHz
High VHF	E5 - E12	Freq. da 175,25 a 224,25 MHz
	S11 - S20	Freq. da 231,25 a 294,25 MHz
Hyperband	S21 - S36	Freq. da 303,25 a 423,25 MHz
	S37 - S41	Freq. da 431,25 a 463,25 MHz
UHF	E21- E69	Freq. da 471,25 a 855,25 MHz

2. Frequenza intermedia: Multi - Standard FI-Video : 38,9 MHz
FI-Audio I: 33,4 MHz
FI-Audio II: 33,16 MHz

3. Oscillatore locale: Frequenza oscillatore locale superiore a quella del segnale.

IT

Inleiding

Bedankt voor het kiezen van dit 100Hz projectie TV toestel van Sony.

Lees deze handleiding voor het in gebruik nemen van de projectie TV aandachtig door en bewaar deze om in de toekomst na te kunnen slaan.

- De in deze handleiding gebruikte symbolen:

- Potentiële risico's.
- Belangrijke informatie.
- Functie-informatie
- Opeenvolgende reeks aanwijzingen.











- De grijze geschakeerde toetsen op de afstandsbediening geven de toetsen aan die gebruikt moeten worden voor het uitvoeren van de verschillende aanwijzingen.
- Informatie over het resultaat van de aanwijzingen.

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Veiligheidsrichtlijnen	4
Overzicht	
Controleren van de meegeleverde accessoires.....	5
Overzicht van de toetsen van de projectie TV	5
Overzicht van de toetsen op de afstandsbediening.....	6
Installatie	
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen	7
De antenne en de videorecorder aansluiten	7
Ingebruikname	
De projectie TV aanzetten en automatisch afstemmen	8
De kleurdekking instellen (Convergentie)	10
Menusysteem	
Inleiding van het menusysteem in beeld	10
Gids om zich snel door de menu's te verplaatsen	11
Het menusysteem gebruiken:	
Het beeld instellen	12
Het geluid instellen.....	13
Het menu "Kenmerk" gebruiken	15
De TV handmatig afstemmen	16
Afzonderlijke benoeming van de zenders.....	17
Programmaposities overslaan.....	18
De functie "Overige zenderinstell." gebruiken	19
Uw persoonlijke ID invoeren	20
Demonstratie van de verschillende functies	21
De beeldgeometrie voor een RGB-bron instellen.....	22
De ingangsbronnen benoemen	23
Multi beeld (Multi PIP)	24
2 beelden op het scherm (PAP)	24
Teletekst	25
NexTView.....	27
Extra aansluitingen	
Extra apparatuur aansluiten	29
Extra apparatuur gebruiken.....	30
"Smartlink".....	31
Afstandsbediening van andere Sony apparatuur	31
Aanvullende informatie	
Optimale gezichtshoek.....	32
Technische gegevens	33
Problemen oplossen	34

NL

Veiligheidsrichtlijnen

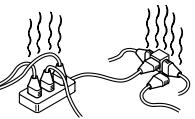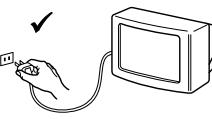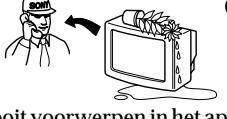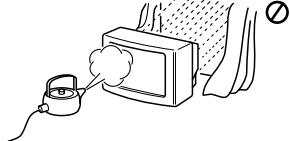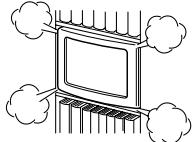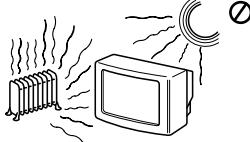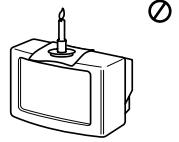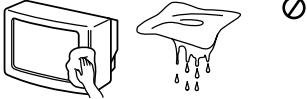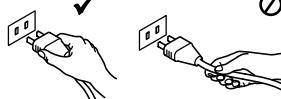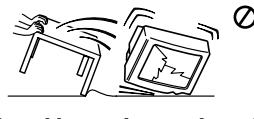 <p>Gebruik het apparaat uitsluitend op een wisselspanning van 220-240 V. Zorg er voor dat er niet te veel apparaten op een wantcontactdoos worden aangesloten om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen.</p>	 <p>Laat de TV niet in Stand-by staan als het apparaat niet gebruikt wordt. Dit om het milieu te sparen en om veiligheidsredenen. Schakel het toestel geheel uit als het niet gebruikt wordt.</p>	 <p>Duw nooit voorwerpen in het apparaat dit om brand of een elektrische schok te voorkomen. Laat nooit vloeistof in het apparaat lopen. Mocht er vloeistof of een voorwerp in de behuizing terecht komen, gebruik de TV dan niet maar laat de TV onmiddellijk nakijken door deskundigen.</p>
 <p>Open in geen geval de kast of de achterkant van de behuizing van de TV. Laat voor uw eigen veiligheid service-werkzaamheden over aan deskundigen</p>	 <p>Raak om veiligheidsredenen de TV, het netsnoer en de antennekabel niet aan tijdens onweer. Ontkoppel netsnoer en antennekabel als er een onweersbui wordt verwacht of tijdens langere afwezigheid (vakantie).</p>	 <p>Stel de TV niet bloot aan regen of vocht om gevaar van brand of een elektrische schok te voorkomen.</p>
 <p>Zorg er voor dat de ventilatie-openingen van de TV niet geblokkeerd raken. Laat tenminste 10cm ruimte rondom het apparaat vrij.</p>	 <p>Zet de TV niet op een al te warme of vochtige plaats en zorg ervoor dat het niet blootstaat aan veel stof of mechanische trillingen.</p>	 <p>Houd brandbare voorwerpen of open vuur (bv kaarsen) uit de buurt van de TV om brand te voorkomen</p>
 <p>Maak het toestel schoon met een licht bevochtigde zachte doek. Gebruik nooit oplosmiddelen als terpentine, benzine of andere chemicaliën om het toestel te reinigen. Zorg ervoor dat u het TV scherm niet bekraast. veiligheidsredenen dient u voor het reinigen der stekker uit het stopkontakt te halen.</p>	 <p>Trek nooit aan het snoer om de stekker te verwijderen, maar pak altijd de stekker zelf beet.</p>	 <p>Zorg ervoor geen zware voorwerpen op het netsnoer te plaatsen, dit kan schade veroorzaken. Wikkel het overtollige deel van het netsnoer om de hiervoor bestemde haken aan de achterwand van de TV.</p>
 <p>Plaats de TV op een veilige, stabiele ondergrond. Voorkom dat kinderen erop kunnen klimmen. Zet de TV niet op de zijkant of met de beeldbuis naar boven gericht.</p>	 <p>Trek de stekker uit het stopkontakt voordat u de TV gaat verplaatsen. Voorkom hierbij ongelijke oppervlakken, snelle bewegingen of overmatige geweld. Mocht het toestel gevallen of beschadigd zijn laat het toestel dan nakijken door deskundigen.</p>	 <p>Bedeck nooit de ventilatie openingen van de TV met voorwerpen zoals gordijnen of kranten etc.</p>

Aanvullende veiligheidsrichtlijnen


- ⚠** • Wanneer u de projectie TV rechtstreeks van een koude naar een warme plek verplaatst of er doet zich een plotseling temperatuursverandering voor in het vertrek, kunnen de beelden op sommige plaatsen troebel zijn of een slechte kleurkwaliteit hebben. Dat komt door de vochtigheid (condensatie) op de spiegels en lenzen in het apparaat. Laat voordat u de projectie TV weer in gebruik neemt de vochtigheid verdampen.
- Stel om scherpe beelden zien het TV-scherm niet aan direct licht bloot. Gebruik indien mogelijk lichtpunten vanaf het plafond.
- Langdurig stilzettend van het beeld, bijv. tijdens het gebruik van videospelletjes of PC's en bij het zien van programma's in het formaat 16:9 kan de beeldbuis schaden. Houd om dat te voorkomen het beeldcontrast op een laag niveau.
- Raak het scherm zo min mogelijk aan om krassen op het oppervlak te vermijden.

Overzicht

Controleren van de meegeleverde accessoires




Een afstandsbediening (RM-892 of RM-903)

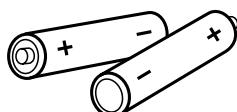


Twee batterijen (type R6)

Overzicht van de toetsen van de projectie TV

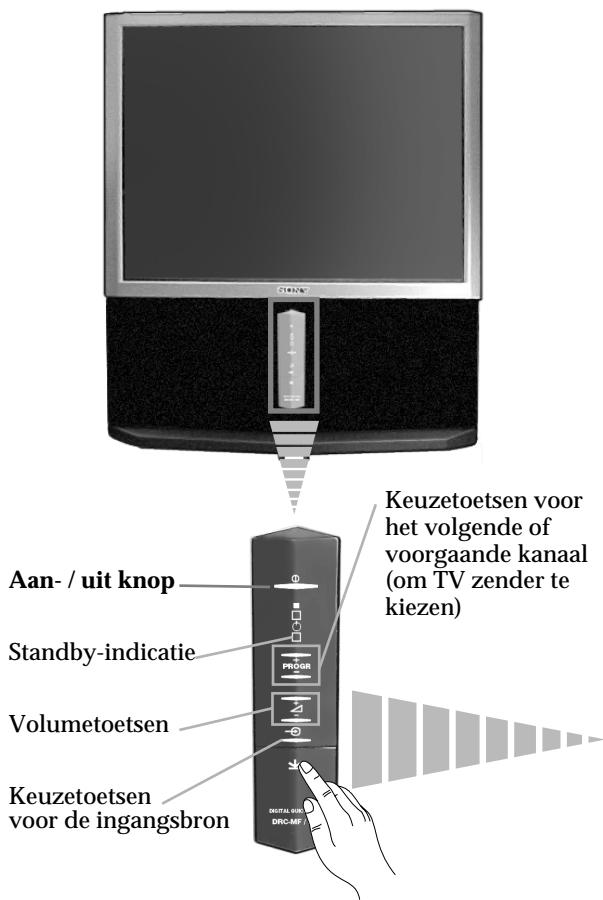

(aansluitingen aan de linkerkant)

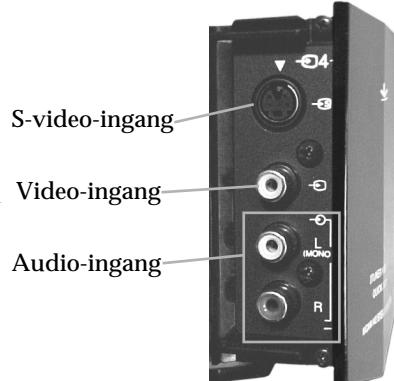

(aansluitingen aan de rechterkant)



Druk op het symbool aan de voorzijde van de projectie TV om voorste aansluitingen te kunnen zien.

Overzicht

Overzicht van de toetsen op de afstandsbediening

De fabrieksinstellingen herstellen

Indrukken om niet alleen de beeld- en geluidinstellingen die in de fabriek waren voorafprogrammeerd te herstellen maar ook om de projectie TV net zo te installeren als de eerste maal dat deze in gebruik genomen werd.

Ga wanneer het menu "Taal/Land" op het beeldscherm verschijnt te werk volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk "De projectie TV aanzetten en automatisch afstemmen" in deze bedieningsinstructies.

Video aan- / uitzetten

Indrukken om de videorecorder aan of uit te zetten.

Mute

Indrukken om geluid uit te zetten. Nogmaals indrukken om het geluid weer aan te zetten.

TV stand kiezen

Indrukken om teletekst of video-ingang uit te schakelen.

PAP (2 beelden op het scherm)

Raadpleeg voor een nadere toelichting het hoofdstuk "De functie PAP (2 beelden op het scherm)".

Teletekst kiezen

Indrukken om teletekst te bekijken.

Elektronische programmagids weergeven

Indrukken om de Elektronische programmagids (EPG) te bekijken. Nogmaals indrukken om het weer te laten verdwijnen.

Het beeld stilzetten

Indrukken om het televisiebeeld stil te zetten. Nogmaals indrukken om naar het normale TV-beeld terug te keren.

Zenders kiezen

Indrukken om zenders te kiezen.

Voor programmanummers van twee cijfers, bijv. 23, drukt u eerst op -/- en vervolgens op de toetsen 2 en 3.

Indien u zich bij de keuze van het eerste cijfer vergist, ga dan door met het invoeren van het tweede (van 0 tot 9) en herhaal vervolgens de gehele handeling.

Geluidsinstelling kiezen

Herhaaldelijk indrukken om van geluidsinstelling te wisselen.


Beeldinstelling kiezen

Herhaaldelijk indrukken om van beeldinstelling te wisselen.

Geluidsvolume instellen

Indrukken om het geluidsvolume van de TV in te stellen.

- ①** Behalve voor de TV functies worden alle gekleurde toetsen ook voor de bediening van teletekst gebruikt. Raadpleeg voor een nadere toelichting het hoofdstuk over "Teletekst" in deze bedieningsinstructies.

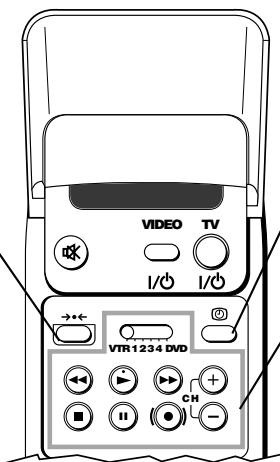


Tijdsweergave

Indrukken om de klok te activeren of te deactiveren (werkt alleen bij teletekst)

De videorecorder bedienen

Raadpleeg voor nadere inlichtingen het hoofdstuk "Afstandsbediening van andere Sony apparatuur".

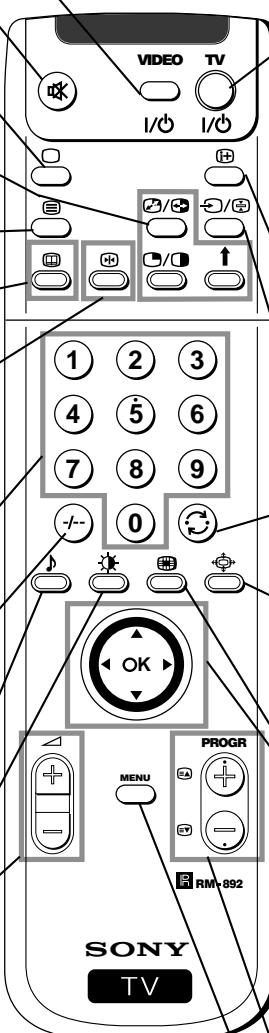

De TV tijdelijk uitzetten

Indrukken om de TV tijdelijk uit te zetten (de standby-indicatie gaat branden). Nogmaals indrukken om de TV vanuit de standby-stand aan te zetten.

Om energie te besparen raden wij u aan de TV volledig uit te schakelen wanneer zij niet gebruikt wordt.

⚠ Nadat er 15 – 30 minuten geen TV signaal is geweest en geen toetsen zijn ingedrukt, schakelt de TV automatisch in de standby-stand.

On screen informatie weergeven

Indrukken om alle aanwijzingen in beeld weer te geven. Nogmaals indrukken om deze weer te laten verdwijnen.

De ingangsbron kiezen

Herhaaldelijk indrukken totdat het symbool van de gewenste ingangsbron in beeld verschijnt.

Naar de laatst gekozen zender terugkeren

Indrukken om opnieuw naar de laatst gekozen zender te kijken (deze zender moet ten minste 5 seconden in beeld zijn geweest).

Beeldformaat kiezen

Herhaaldelijk indrukken om van beeldformaat te wisselen. 4:3 voor het gebruikelijke 4:3 beeld of 16:9 om een breed scherm na te boeten. Het formaat 16:9 is alleen beschikbaar wanneer u in het menu "Beeldinstellingen" "Digitale Stand" "DRC 100" (in het PAL systeem) kiest

Multi-beeld (Multi PIP)

Indrukken om de stand Multi PIP te activeren. Nogmaals indrukken om het te deactiveren.

Joystick om het menu te kiezen

- Wanneer het MENU geactiveerd is:
 - Een niveau omhoog
 - Een niveau omlaag
 - ◀ Terug naar vorig menu of keuze
 - Vooruit naar volgend menu of keuze
 - OK De keuze bevestigen
- Indien het MENU niet geactiveerd is:
 - ◀ Ga rechtstreeks naar het laatst gekozen menu.
 - OK Geeft een zenderoverzicht weer.

Zenders kiezen

Indrukken om het volgende of voorgaande kanaal te kiezen.

Het menusysteem activeren

Indrukken om het menu weer te geven. Nogmaals indrukken om het te deactiveren en terug te keren naar het gewone TV-scherm..

Installatie

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

⚠ Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste positie van de + en de - polen.
Denk aan het milieu; deponeer oude batterijen in de daarvoor bestemde containers.

Voor de klanten in Nederland





Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.



De antenne en de videorecorder aansluiten

① De aansluitingskabels worden niet meegeleverd.

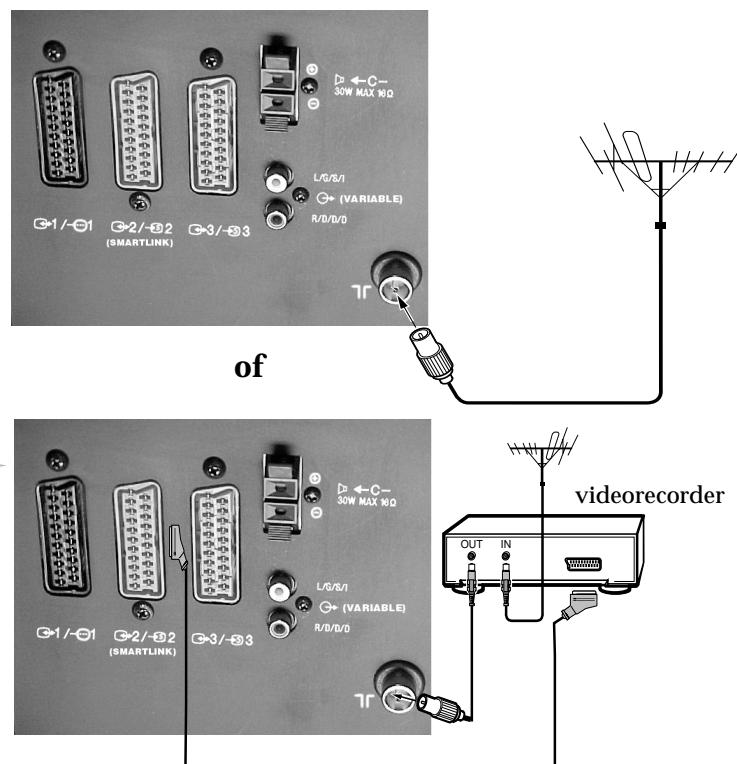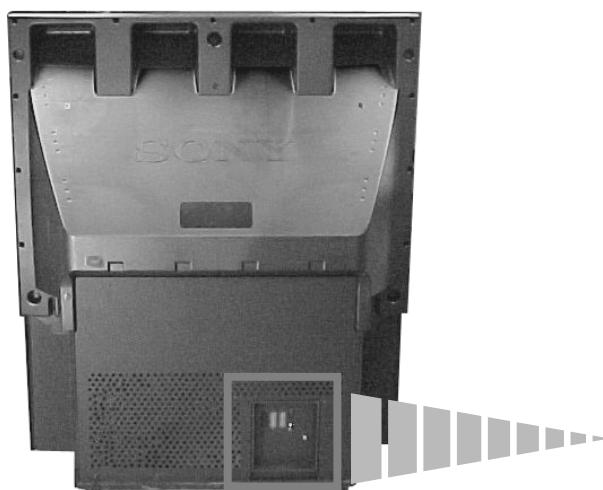

① De Euroconnector is optioneel.
Indien u deze gebruikt kan deze optionele aansluiting de beeld- en geluidskwaliteit van de videorecorder verbeteren.

⚠ Indien u de Euroconnector niet gebruikt moet u na de automatische programmering van de projectie TV het kanaal voor het videosignaal handmatig afstemmen. Raadpleeg daarvoor het hoofdstuk "De TV handmatig afstemmen". Raadpleeg eveneens de bedieningsinstructies van uw videorecorder om erachter te komen hoe u het kanaal voor het videosignaal kunt vinden.


De projectie TV aanzetten en automatisch afstemmen

- 1** De eerste maal dat u de TV aanzet zal een reeks menu's in beeld verschijnen waarmee u 1) de taal van de menu's kunt kiezen, 2) het land kan kiezen waar u dit apparaat wenst te gebruiken, 3) alle beschikbare kanalen (TV zenders) automatisch kunt opzoeken en opslaan, en 4) de volgorde waarin de kanalen (TV zenders) in beeld komen kunt veranderen. Niettemin als u na verloop van tijd de taal van de menu's, het land, de zendervolgorde weer wilt veranderen of automatische afstemming wilt herhalen (bijv. na een verhuizing), kies dan het juiste menu in (Instellingen).




- 1** Steek de stekker van de projectie TV in de contactdoos (220-240V CA, 50HZ). Druk op de aan/uit **①** knop in het voorpaneel om de projectie TV aan te zetten.

De eerste maal dat u op deze knop drukt verschijnt het menu **Language /Country** (Taal/Land) automatisch in beeld.

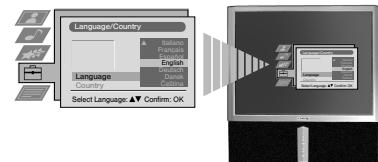


- 2** Duw de joystick op de afstandsbediening naar **▼** of naar **▲** om de taal te kiezen en druk vervolgens op **OK** om deze keuze te bevestigen. Van nu af aan verschijnen alle menu's in de gekozen taal.

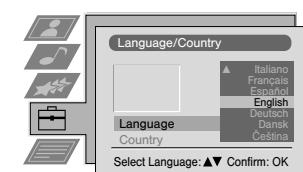

- 3** Duw de joystick op de afstandsbediening naar **▼** of naar **▲** om het land te kiezen waar u de projectie TV wilt gebruiken en druk vervolgens op **OK** om deze keuze te bevestigen.

(i) Kies "Uit" in plaats van een land indien u niet wilt dat de kanalen (TV zenders) in een vooraf vastgelegde volgorde die met programmapositie nr. 1 begint worden opgeslagen.

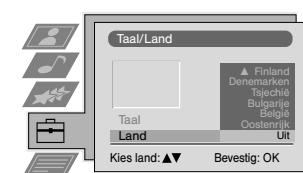

- 4** Het menu Automatisch Programmeren verschijnt in de gekozen taal in beeld. Druk op **OK** om **Ja** te kiezen.

Wilt u de automatische afstemming starten?

Ja: OK Nee:



- 5** Automatisch verschijnt een nieuw menu in beeld dat u vraagt te controleren of de antenne aangesloten is. Ga na of de antenne aangesloten is en druk vervolgens op **OK** om met de automatische afstemming te beginnen.

(i) De projectie TV begint met het automatisch afstemmen en opslaan van de beschikbare kanalen (TV zenders).


! Deze procedure kan enkele minuten duren. Wacht a.u.b. geduldig af en druk tijdens de afstemmingsprocedure geen toetsen in, anders zou de procedure niet worden voltooid.

Controleer of de antenne is aangesloten

Ja: OK Nee:

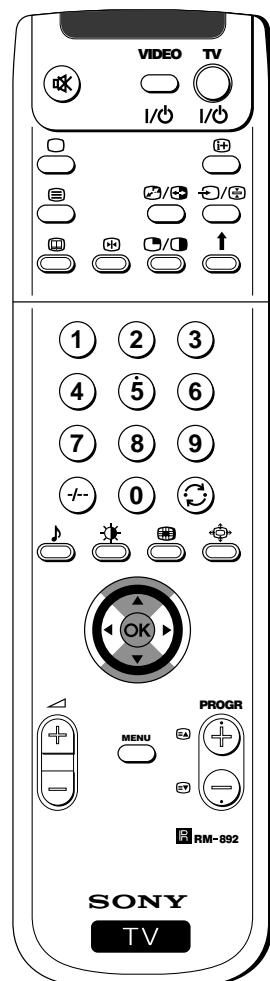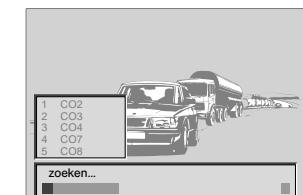

gaat door...

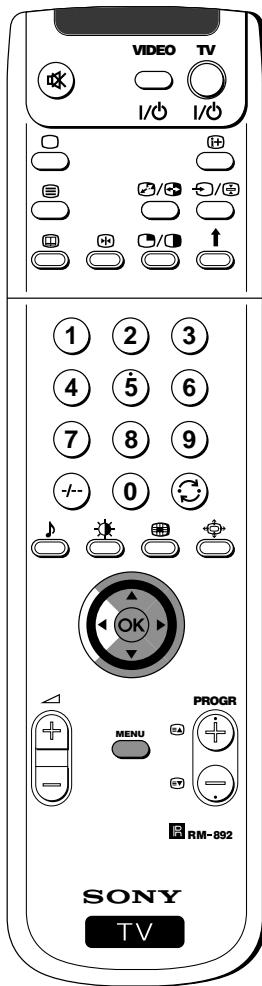



- 6** **i** Na het afstemmen en opslaan van alle kanalen (TV zenders) verschijnt automatisch het menu Programma's sorteren in beeld zodat u de volgorde waarin de TV zenders in beeld verschijnen kunt aanpassen.

- Ga indien u de zendervolgorde niet wilt veranderen naar stap 7.
- Indien u de volgorde van de zenders wilt veranderen:
 - Duw de joystick op de afstandsbediening naar **▼** of naar **▲** om het programmanummer met het kanaal (TV zender) dat u van positie wilt veranderen te kiezen en duw de joystick vervolgens naar **►**.
 - Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om het nieuwe programmanummer waarop u het kanaal (TV zender) wilt opslaan en druk vervolgens op **OK**.

i Het gekozen kanaal verandert van plaats en de overige kanalen schuiven op.
 - Herhaal de stappen b1) en b2) indien u de overige TV zenders opnieuw wilt ordenen.

- 7** Druk op de knop **MENU** om terug te keren naar het gewone TV-scherm.

De projectie TV is klaar voor gebruik.

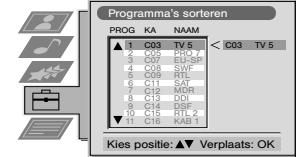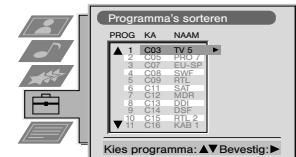

De kleurdekking instellen (Convergentie)

- ①** Door de werking van het aardmagnetisme kan het beeld onscherp zijn en kunnen op de randen om de afgebeelde zaken de verschillende kleuren zich vermengen. Ga in dat geval volgens de onderstaande aanwijzingen te werk.



Automatische convergentie van de rode, groene en blauwe lijnen


1 Druk op het symbool  op het voorpaneel van de projectie TV om de voorste aansluitpunten te zien.

2 Druk op de  knop rechts van de voorste aansluitpunten.

 *De functie Automatische convergentie die ongeveer 10 seconden in beslag neemt begint. Wanneer het witte kruis in beeld verschijnt is de projectie TV klaar voor gebruik.*


Opmerkingen:

- De functie Automatische convergentie is niet werkzaam wanneer
 - er geen ingangssignaal is.
 - het ingangssignaal zwak is.
 - er een krachtige lichtbron of direct zonlicht op het beeldscherm valt.
 - teletekst in beeld is.
 - NexTVView in beeld is.

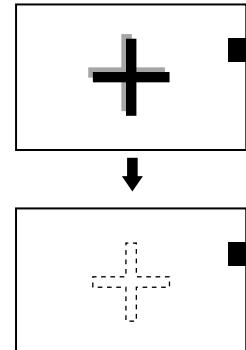

Inleiding van het menusysteem in beeld


- ①** Deze projectie TV gebruikt On Screen menusystemen om u door de verschillende operaties te loodsen. Maak van de volgende toetsen op de afstandsbediening gebruik om u door de menu's te verplaatsen:

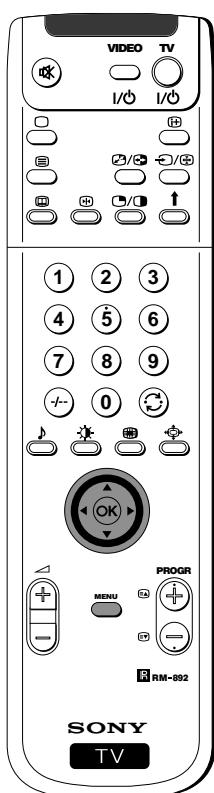

1 Druk op MENU om het eerste menuniveau weer te geven.




2 •Duw de joystick naar  of naar  om het gewenste menu of de gewenste functie weer te geven.
 •Duw deze naar  om in het gekozen menu of in de gekozen optie te komen.
 •Duw deze naar  om naar het voorgaande menu of de voorgaande optie terug te keren.
 •Duw deze naar  of  of naar  om de instellingen van de gekozen functie te wijzigen.
 •Druk op OK om uw keuze te bevestigen en op te slaan.

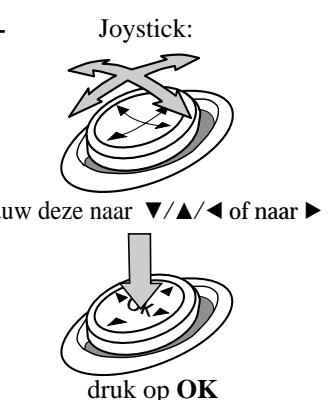

3 Druk op de MENU toets om naar het gewone TV-beeld terug te keren.


Menusysteem

Gids om zich snel door de menu's te verplaatsen

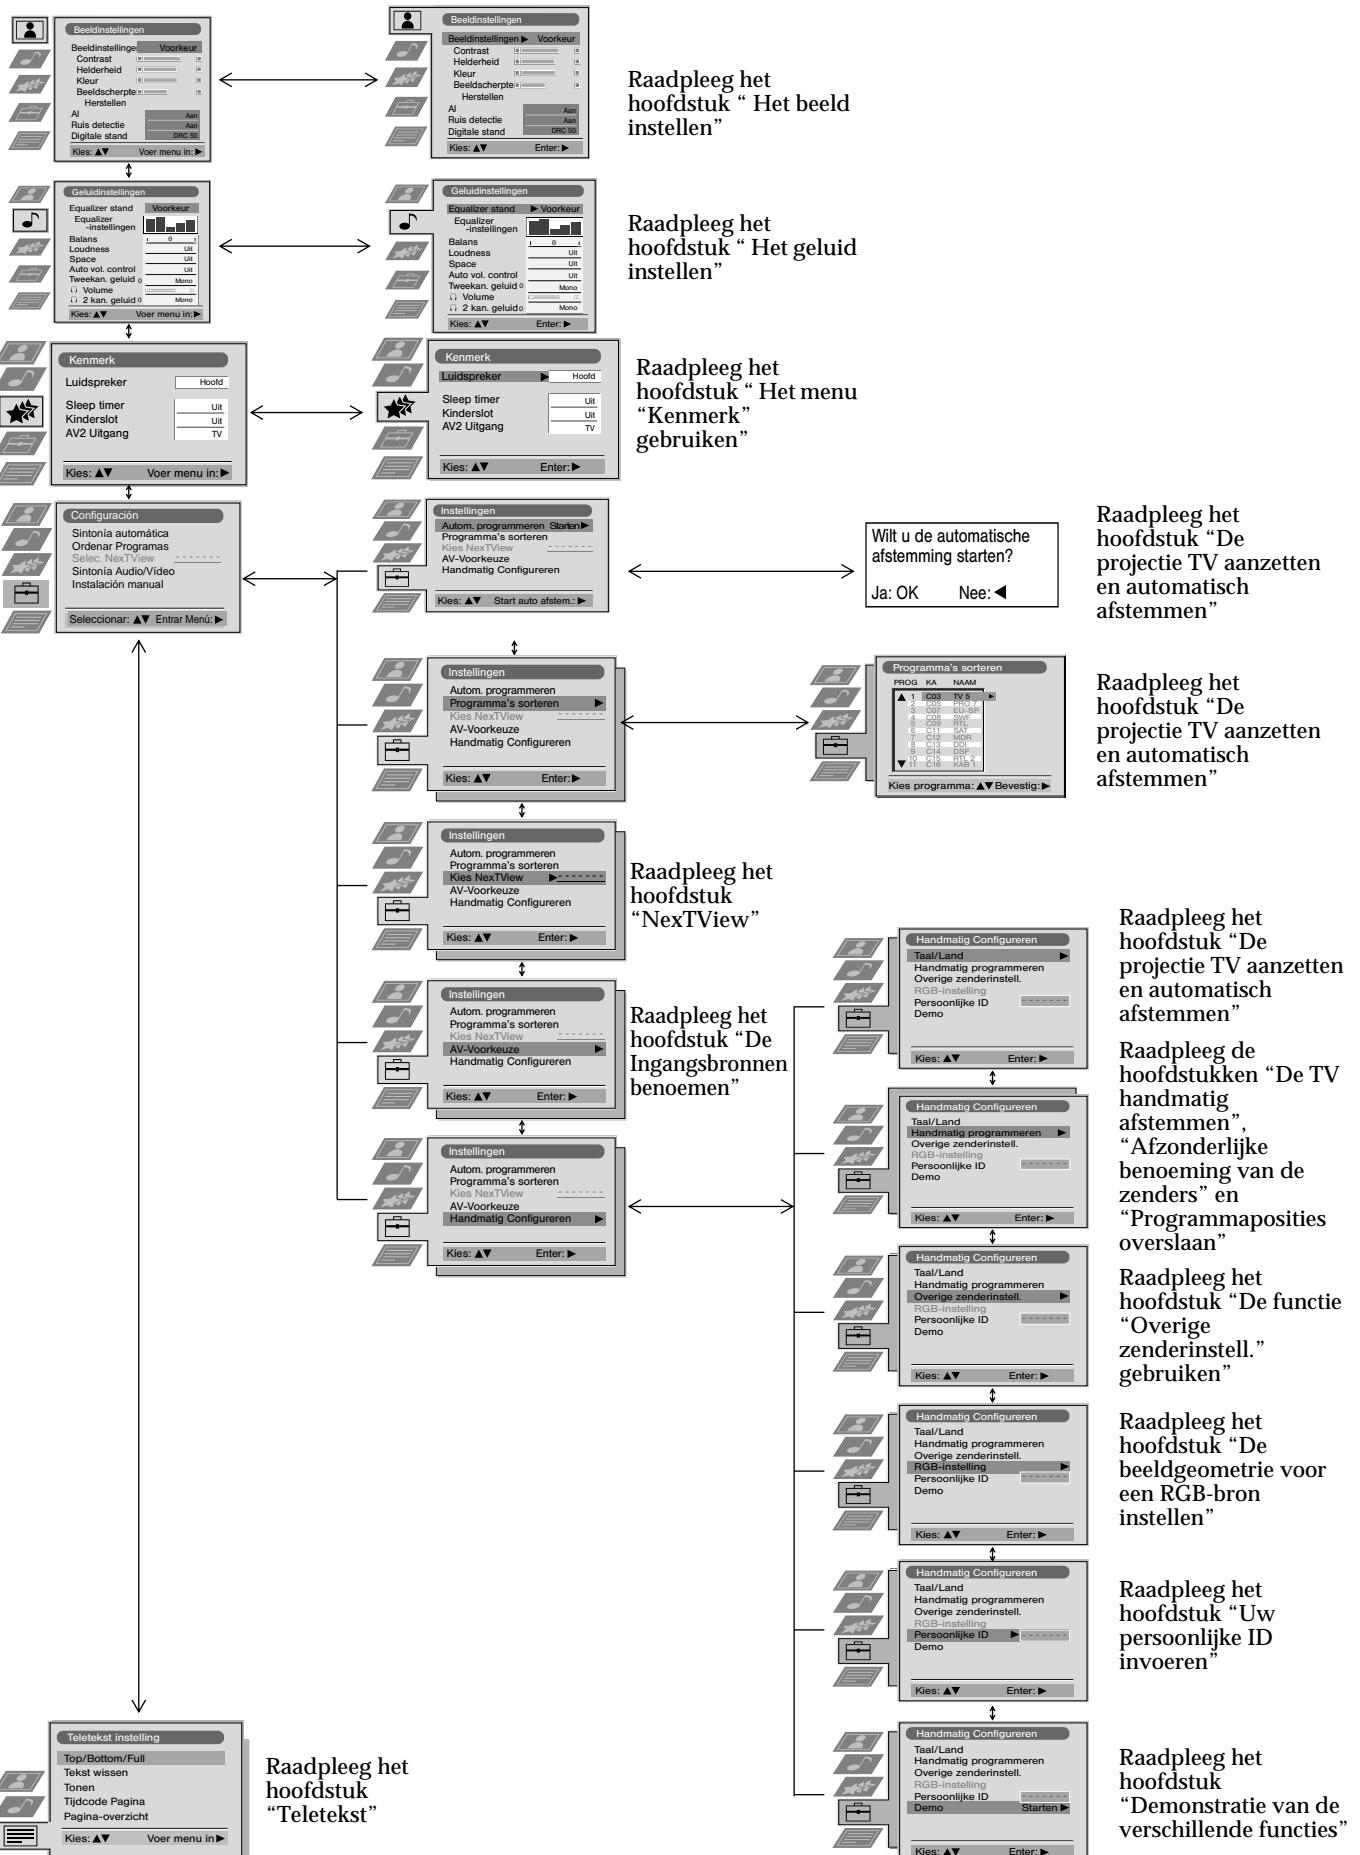

Het beeld instellen

(i) Hoewel het beeld in de fabriek is ingesteld kunt u het aan uw eigen wensen aanpassen.

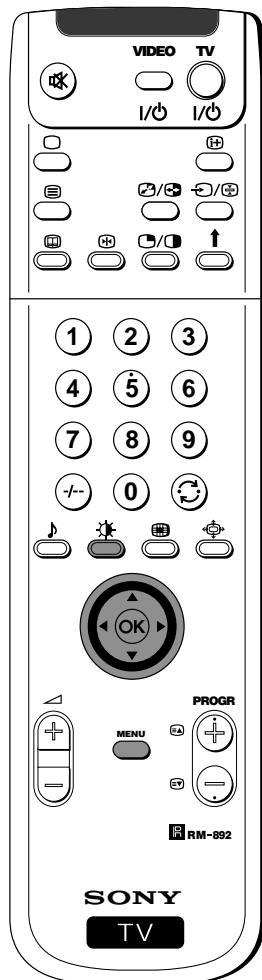

1 Druk op de MENU toets van de afstandsbediening zodat het menu in beeld verschijnt.

2 Duw de joystick naar ► voor het menu **Beeldinstellingen**.

3 Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om het element te kiezen dat u wilt wijzigen en duw de joystick vervolgens naar ►.

Raadpleeg het volgende schema om te kunnen kiezen en om de uitwerking van elk element te kennen:

Beeldinstellingen ▼ **Live** (verhoogt de beeld intensiteit)

Voorkeur (voor persoonlijke instellingen)

Film (voor films)

Spel (voor elektronische spelletjes)

Contrast

 ▲ Minder ▶ Meer

Helderheid*

 ▲ Donkerder ▶ Helderder

Kleur*

 ▲ Minder ▶ Meer

Beeldscherpte*

 ▲ Zachter ▶ Scherper

Kleurtint**

 ▲ Roodachtig ▶ Groenig

Herstellen

 Herstelt de in de fabriek ingestelde waarden

AI (Kunstmatige intelligentie)

 ▲ Uit: Normaal

 ▼ Aan: Automatische optimalisering van het contrastniveau al naar gelang het TV signaal.

Ruis detectie

 ▲ Uit: Normaal

 ▼ Aan: Vermindert de beeldruis als het TV-signaal

 zwak is.

Digitale stand

 ▲ **DRC 50**: verhoogt de beeld resolutie en geeft bij horizontale tekst verplaatsing een verbeterde leesbaarheid.

 ▼ **DRC 100**: verhoogt de beeld resolutie en geeft een trillingsvrije weergave van het beeld.



* Kan alleen gewijzigd worden indien u Voorkeur kiest in Beeldinstellingen

** Alleen beschikbaar voor het NTSC kleursysteem (bijv. voor Amerikaanse videobanden)

4 Duw de joystick naar ▲, ▼, ◀/▶ om de instelling van het gekozen element te wijzigen en druk vervolgens op OK om de nieuwe instelling op te slaan.

5 Herhaal de stappen 3 en 4 om de overige instellingen te wijzigen.

6 Druk op de MENU toets om naar het gewone TV-beeld terug te keren.

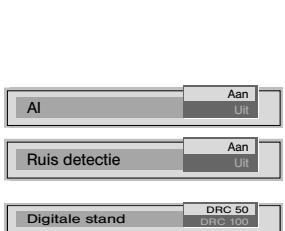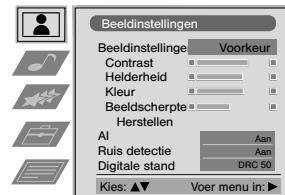

Snel wisselen van de beeldinstellingen

(i) Men kan de beeldinstelling snel wisselen zonder het menu Beeldinstellingen.

1 Druk herhaaldelijk op de toets op de afstandsbediening om rechtstreeks toegang te krijgen en de beeldinstelling te kiezen die u wenst (**Live**, **Voorkeur**, **Film** of **Spel**).

2 Druk op OK om weer naar het gewone TV-scherm terug te keren



Menusysteem

Het geluid instellen

① Hoewel het geluid in de fabriek is ingesteld kunt u het naar uw eigen wensen bijstellen.



1 Druk op de **MENU** toets van de afstandsbediening zodat het menu in beeld verschijnt.

2 Duw de joystick naar **▼** om het symbool  te kiezen en vervolgens naar **►** om in het menu **Geluidinstellingen** te komen.

3 Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om het element te kiezen dat u wilt bijstellen en vervolgens naar **►**.

Raadpleeg het onderstaande schema om het element te kiezen en de uitwerking er van te zien:

Equalizer stand **▼ Voorkeur** (voor persoonlijke instellingen)

Vocal

Jazz

Rock

Pop

▲ Vlak (vaste waarde, kan niet worden bijgesteld)

***Equalizer-instellingen**

Duw de joystick naar **►** of naar **◀** om de frequentieband die u wilt bijstellen te kiezen en vervolgens naar **▼** of naar **▲** om hem bij te stellen. Druk tenslotte op **OK** om deze nieuwe instelling op te slaan.

Balans

◀ Links ▶ Rechts

Loudness

▼ Uit: normaal

▲ Aan: voor muziekprogramma's

Space

▼ Uit: normaal

▲ Aan: voor bijzondere akoestische effecten

Aut vol. control

▼ Uit: het geluidsvolume wisselt afhankelijk van het zendsignaal

▲ Aan: het geluidsvolume van de kanalen blijft gelijk ongeacht het zendsignaal (bijv. bij reclame)

Tweekan. geluid

• Voor stereo-uitzendingen:

▼ Mono

▲ Stereo

• Voor tweetalige uitzendingen:

▼ Mono (voor het monokanaal, indien beschikbaar)

A (voor kanaal 1)

▲ B (voor kanaal 2)

Koptelefoon:

□ Volume

◀ Minder ▶ Meer

□ 2 kan. geluid

• Voor stereo-uitzendingen:

▼ Mono

▲ Stereo





• Voor tweetalige uitzendingen:

▼ Mono (voor het monokanaal, indien beschikbaar)

A (voor kanaal 1)

B (voor kanaal 2)

▲ PAP (alleen als de functie PAP geactiveerd is)

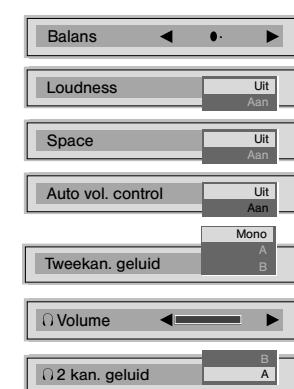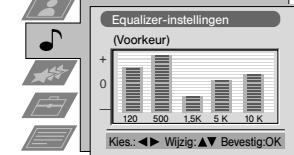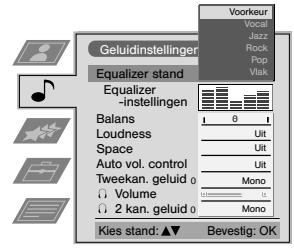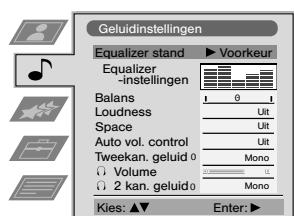

* Kan alleen blijvend worden opgeslagen indien men is ingesteld op Voorkeur in de Equalizer-stand. De andere varianten (Vocal, Jazz, Rock of Pop) worden alleen opgeslagen tot de volgende wijziging van de equalizer-stand.

gaat door...



4 Duw de joystick naar ▼, ▲, ◀ of naar ► om de instelling van het gekozen element te wijzigen en druk vervolgens op **OK** om de nieuwe instelling op te slaan.

5 Herhaal de stappen 3 en 4 om de overige instellingen te wijzigen.

6 Druk op de **MENU** toets om naar het gewone TV-beeld terug te keren.

Snel wisselen van geluidinstellingen

i De geluidinstellingen kunnen snel gewisseld worden zonder het menu Geluidinstellingen.

1 Druk herhaaldelijk op de toets  op de afstandsbediening om rechtstreeks toegang te hebben en kies de gewenste geluidinstelling **Voorkeur**, **Vocal**, **Jazz**, **Rock**, **Pop** of **Vlak**.



2 Druk op **OK** om weer naar het gewone TV-scherm terug te keren.

Menusysteem


Het menu "Kenmerk" gebruiken

(i) Met dit menu kunt u:


- a) Kiezen of u het geluid rechtstreeks van de projectie TV wilt horen of via een externe versterker.
- b) Een tijdsduur programmeren waarna de projectie TV automatisch in standby springt.
- c) De toetsen van de projectie TV vergrendelen zodat deze alleen aangezet kunnen worden met de afstandbediening.
- d) Uitgangsbron voor de Euroconnector $\ominus 2/\ominus 2$ (SMARTLINK) kiezen. Op deze wijze kunt u via deze Euroconector opnemen terwijl u naar een uitzending uit een andere bron kijkt (wanneer uw videorecorder over Smartlink beschikt is deze procedure overbodig).



1 Druk op de **MENU** toets van de afstandsbediening zodat het menu in beeld verschijnt.

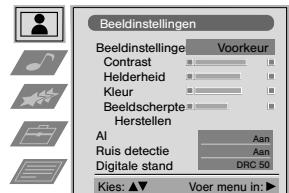

2 Duw de joystick op de afstandsbediening naar **▼** om het symbool te kiezen en vervolgens naar **►** om in het menu **Kenmerk** te komen.

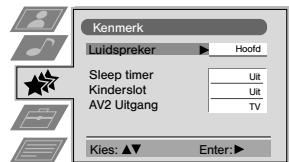


3 Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om de gewenste menuoptie te kiezen en vervolgens naar **►**. (raadpleeg het onderstaande schema voor het effect van elke optie)

4 Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om de instelling van de gekozen optie te wijzigen en druk vervolgens op **OK** om deze op te slaan.




5 Druk op de **MENU** toets om naar het gewone TV-beeld terug te keren.

Kenmerk	Effect/Handeling
Luidspreker	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Hoofd (geluid van projectie TV) ▲ Midden (geluid via een externe versterker)
Sleep timer.	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Uit 10 min. 20 min.. ... 90 min. <p>(i) • Eén minuut voordat de projectie TV in de standby-stand springt komt de resterende tijd automatisch in beeld. • Druk terwijl u TV kijkt op de toets om de resterende tijd tot de automatische uitschakeling weer te geven. • Druk om vanuit de standby-stand de projectie TV weer aan te zetten op de toets I/O op de afstandsbediening.</p>
Kinderslot	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Uit (normale stand) ▲ Aan (de toetsen van de projectie TV werken niet, de projectie TV kan alleen door middel van de afstandsbediening worden bediend)
AV2 Uitgang	<ul style="list-style-type: none"> ▼ TV (audio-/videosignaal van de antenne) AV1 (audio-/videosignaal van de Euroconnector $\ominus 1/\ominus 1$). AV2 (audio-/videosignaal van de Euroconnector $\ominus 2/\ominus 2$ (SMARTLINK)). AV3 (audio-/videosignaal van de Euroconnector $\ominus 3/\ominus 3$). ▲ AV4 (audio-/videosignaal van de $\ominus 4$ connector aan de voorzijde van de projectie TV).

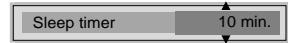

NL

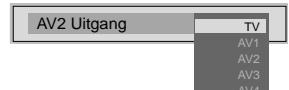


De TV handmatig afstemmen

i Gebruik deze functie voor het één voor één en in de gewenste volgorde afstemmen van de TV zenders of de video-ingang.



1 Druk op de MENU toets van de afstandsbediening zodat het menu in beeld verschijnt.

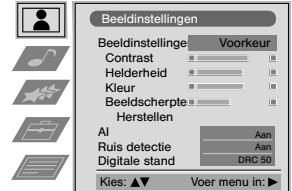

2 Duw de joystick op de afstandsbediening naar ▼ om het symbool □ te kiezen en vervolgens naar ► om in het menu **Instellingen** te komen.




3 Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om **Handmatig Configureren** te kiezen en vervolgens naar ►.




4 Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om **Handmatig programmeren** te kiezen en vervolgens naar ►.




5 Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om het programmanummer (positie) te kiezen waaronder u een TV zender of videokanaal wilt onderbrengen (voor het videokanaal wordt het programmanummer "0" aanbevolen). Duw de joystick twee maal naar ► om de kolom **SYS** (ontvangst systeem) weer te geven.

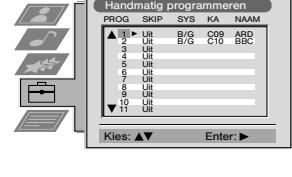

6 Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om het systeem voor de TV ontvangst en voor het videokanaal (**B/G** voor West-Europa, **L** voor Frankrijk, **I** voor Groot-Brittannië of **D/K** voor Oost-Europa) of een externe ingangsbron (**EXT**) te kiezen. Duw de joystick vervolgens naar ► om de kolom **KA** (kanaalnummer) weer te geven.

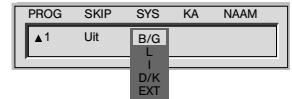


7 Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om het zendertype te kiezen, "C" voor een normale zender (TV zenders of het videokanaal), "S" voor een kabelzender of "F" voor rechtstreekse frequentie-ingangen. Duw de joystick vervolgens naar ►.

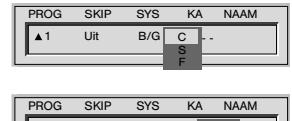

8 a) Druk als u het kanaalnummer van de TV zender, het signaal van het videokanaal of de frequentie weet op de cijfertoetsen om het nummer rechtstreeks in te voeren. Druk vervolgens op **OK** om het op te slaan.



b) Duw als u het nummer van het kanaal niet weet de joystick naar ▼ om **ZOEKEN** te kiezen en de projectie TV begint automatisch het volgende kanaal voor een TV zender of een videosignaal te zoeken. Duw indien u deze niet op wilt slaan de joystick naar ▼ om een ander kanaal te zoeken. Druk wanneer u het kanaal vindt dat u op wilt slaan op **OK**.

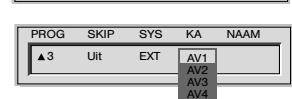

c) Duw voor externe ingangsbronnen (EXT) de joystick naar ▼ om de ingangsbron waarop u de installatie heeft aangesloten (**AV1**, **AV2**, **AV3** of **AV4**) te kiezen. Druk vervolgens op **OK** om het op te slaan.



9 Herhaal de stappen 4 tot en met 8 a), b) of c) om nog meer kanalen af te stemmen en op te slaan.




10 Druk op de MENU toets om naar het gewone TV-beeld terug te keren.



De projectie TV is klaar voor gebruik.


Afzonderlijke benoeming van de zenders

i Gewoonlijk verschijnen de namen van de TV zenders automatisch op het beeldscherm via teletekst als dat voorhanden is. U kunt echter ook zelf een naam van ten hoogste vijf karaktertekens (cijfers of letters) aan een kanaal of video-ingangssignaal toewijzen. Op die manier kunt u de TV zender of de videobron die in beeld komt gemakkelijk herkennen.

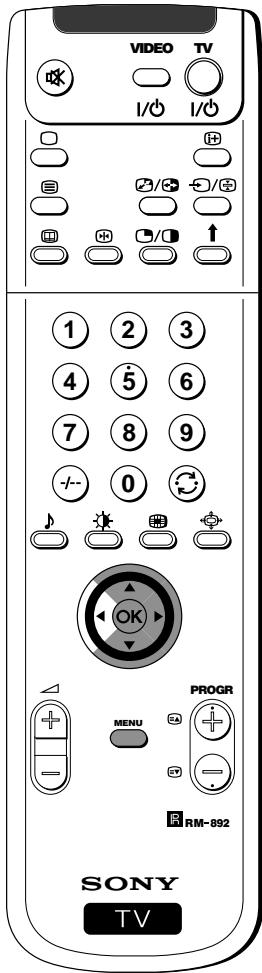

- 1 Druk op de **MENU** toets op de afstandsbediening zodat het menu display op het scherm komt.
- 2 Duw de joystick naar **▼** om het symbool te kiezen en vervolgens naar **▶** om in het menu **Instellingen** te komen.
- 3 Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om **Handmatig Configureren** te kiezen en vervolgens naar **▶**.
- 4 Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om **Handmatig programmeren** te kiezen en vervolgens naar **▶**.
- 5 Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om het programmanummer te kiezen van de zender die u wilt benoemen.
- 6 Duw de joystick herhaaldelijk naar **▶** totdat het eerste element in de kolom **NAAM** opticht.
- 7 Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om een letter, een cijfer, een "+" of een spatie te kiezen en duw de joystick vervolgens naar **▶** om dit karakterteken te bevestigen. Kies nog vier karaktertekens op dezelfde wijze.
- 8 Druk wanneer u alle karaktertekens gekozen hebt op **OK**.
- 9 Herhaal de stappen 5 tot en met 8 als u nog andere zenders wilt benoemen.
- 10 Druk op de **MENU** toets om naar het gewone TV-beeld terug te keren.

Na het kiezen van een benoemde TV zender verschijnt de naam ervan enkele seconden op het beeldscherm.

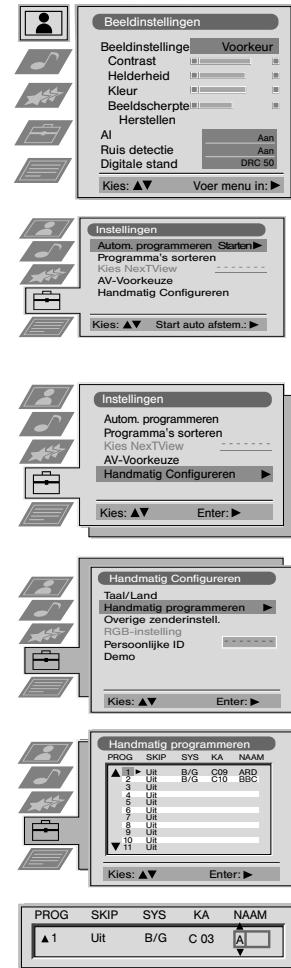


Programmaposities overslaan

① U kunt deze projectie televisie programmeren om ongewenste programmanummers over te slaan als u de programma's kiest met de PROGR +/- toetsen. Wanneer u na verloop van tijd de overgeslagen programmanummers weer in de reeks wilt opnemen, ga dan op de onderstaande wijze te werk, maar kies Uit in plaats van Aan in stap 6.



1 Druk op de MENU toets van de afstandsbediening zodat het menu in beeld verschijnt.

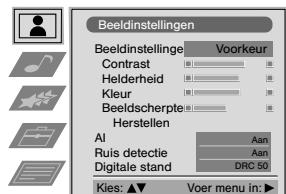

2 Duw de joystick naar ▼ om het symbool □ te kiezen en vervolgens naar ► om in het menu **Instellingen** te komen.




3 Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om **Handmatig Configureren** te kiezen en vervolgens naar ►.



4 Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om **Handmatig programmeren** te kiezen en vervolgens naar ►.



5 Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om de programmaposities die u wilt overslaan te kiezen en vervolgens naar ► om in de kolom **SKIP** te komen.

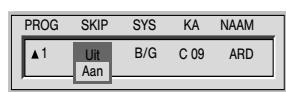

6 Duw de joystick naar ► om **Aan** te kiezen en druk vervolgens op **OK** om het op te slaan.

7 Herhaal de stappen 5 en 6 als u nog andere programmaposities wilt overslaan.


8 Druk op de MENU toets om naar het gewone TV-beeld terug te keren.

👉 Als u het kanaal (TV zender) met de PROGR +/- toetsen kiest zal deze zender niet in beeld verschijnen. U kunt deze echter nog steeds kiezen door op de desbetreffende cijfertoetsen te drukken.


De functie "Overige zenderinstell." gebruiken

(i) Met deze functie kunt u:

- a) De sterkte van het afzonderlijke zendsignaal verzwakken wanneer het signaal van de plaatselijke antenne te sterk is (strepen in beeld).
- b) Het geluidsvolume van de verschillende zenders op elkaar afstemmen.
- c) Hoewel de automatische fijnafstemming (AFT) altijd geactiveerd is kan de fijnafstemming ook nog met de hand verricht worden voor een betere ontvangst wanneer er sprake is van beeldvervorming.
- d) De AV uitgang voor programmaposities met gecodeerd signaal afstemmen, bijv. van een decoder voor betaaltelevisie. Op deze wijze neemt een op de projectietelevisie aangesloten videorecorder het gedecodeerde signaal op.

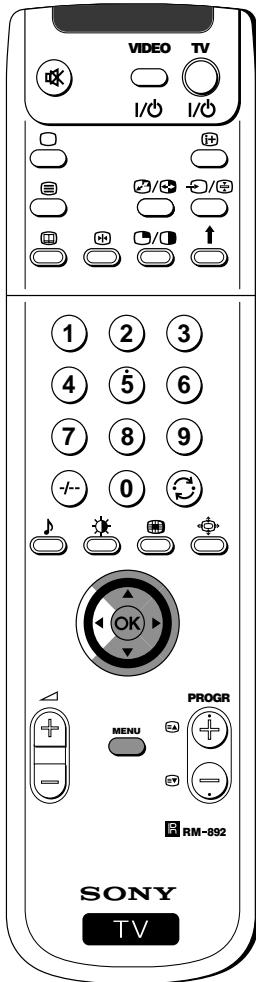

1 Druk op de **MENU** toets op de afstandsbediening zodat het menudisplay in beeld verschijnt.

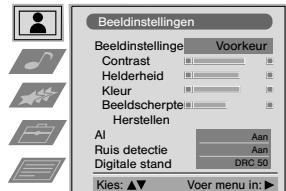


2 Duw de joystick naar **▼** om het symbool te kiezen en duw deze vervolgens naar **►** om in het menu **Instellingen** te komen.



3 Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om **Handmatig Configureren** te kiezen en duw deze vervolgens naar **►**.




4 Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om **Overige zenderinstell.** te kiezen en duw deze vervolgens naar **►**.

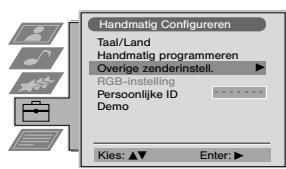

5 Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om het desbetreffende programmanummer te kiezen en duw deze vervolgens herhaaldelijk naar **►** om het onderstaande te kiezen:

- ATT (antenne signaal verzwakken)
- VOL (geluidsvolume niveau afzonderlijke afstemmen)
- AFT (Automatische Fijnafstemming)
- DECODER

Het gekozen element verandert van kleur.

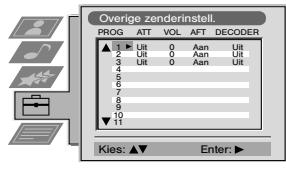

6 a) ATT

Duw de joystick naar **▼** om **Aan** te kiezen en druk vervolgens op **OK** (herhaal de stappen 5 en 6 a) om de signalen van de andere kanalen te verzwakken.

b) VOL



Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om het volumeniveau van het kanaal tussen -7 en +7 af te stellen en druk vervolgens op **OK**. (herhaal de stappen 5 en 6 b) om het volumeniveau van de overige kanalen af te stemmen.

c) AFT

Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om de zenderfrequentie tussen -15 en +15 in te stellen en druk vervolgens op **OK**. Herhaal de stappen 5 en 6 c) om de fijnafstemming voor de overige kanalen uit te voeren.

d) DECODER

Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om **AV1** te kiezen (voor een op de Euroconnector of **AV2** (voor een op de Euroconnector aangesloten decoder (SMARTLINK)) en druk vervolgens op **OK**. Herhaal de stappen 5 en 6 d) om de AV1- of AV2-uitgang bij andere programmaposities te kiezen.

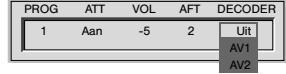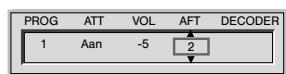

(i) Bij het aansluiten van een decoder op een videorecorder die aangesloten is op de Euroconnector of (SMARTLINK) aan de achterkant van de projectietelevisie, verschijnt het beeld van deze decoder op dat zendernummer.

7 Druk op de **MENU** toets om naar het gewone TV-beeld terug te keren.

De projectie TV is klaar voor gebruik


Uw Persoonlijke ID invoeren

i U kunt een veiligheidscode aan de projectie TV toekennen van ten hoogste elf karaktertekens (cijfers en letters). Zo is het gemakkelijker de TV terug te krijgen na ontvreemding.

! Deze code kan maar één keer ingevoerd worden!
Schrijf de code op, bijv in deze bedieningsinstructies om hem niet te vergeten!



1 Druk op de **MENU** toets van de afstandsbediening zodat het menu in beeld verschijnt.

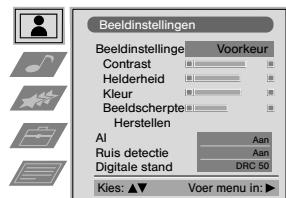


2 Duw de joystick naar **▼** om het symbool te kiezen en duw deze vervolgens naar **▶** om in het menu **Instellingen** te komen.



3 Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om **Handmatig Configureren** te kiezen en duw deze vervolgens naar **▶**.




4 Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om **Persoonlijke ID** te kiezen en duw deze vervolgens naar **▶**.

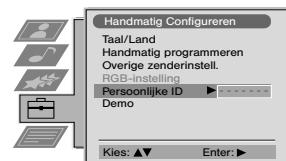

5 Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om een letter, nummer, “+” of een spatie te kiezen en duw de joystick vervolgens naar **▶** om dit karakterteken te bevestigen. Kies de overige tien karaktertekens op dezelfde wijze.



6 Druk wanneer u alle karaktertekens gekozen heeft op **OK**.
Automatisch verschijnt er een nieuw menu in beeld dat u vraagt of u zeker weet dat u de ingevoerde code op wilt slaan.

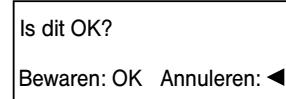

7 **a)** Duw als u de code niet op wilt slaan de joystick naar **◀** en herhaal de stappen 4 tot en met 6 om een nieuwe code in te voeren.

b) Druk als dit de code is die u op wilt slaan op **OK**.


! Vergeet niet dat de code slechts een maal ingevoerd kan worden.

8 Druk op de **MENU** toets om naar het gewone TV-beeld terug te keren.


! Wanneer u naar de optie **Persoonlijke ID** in het menu **Handmatig configureren** gaat, verschijnt altijd de ingevoerde code en u kunt nooit meer in deze optie komen.

Demonstratie van de verschillende functies

(i) Deze functie geeft een overzicht van enkele functie waarover deze projectietelevisie beschikt.

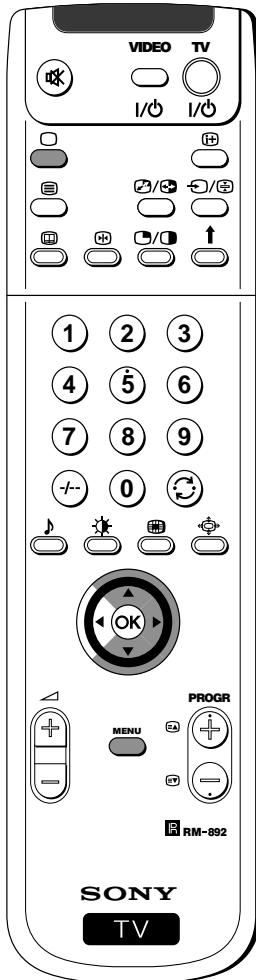

1 Druk op de **MENU** toets van de afstandsbediening zodat het menu in beeld verschijnt.

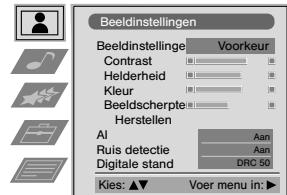

2 Duw de joystick naar **▼** om het symbool te kiezen en vervolgens naar **►** om in het menu **Instellingen** te komen.



3 Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om **Handmatig Configureren** te kiezen en vervolgens naar **►**.



4 Duw de joystick naar **▼** of naar **▲** om **Demo** te kiezen en vervolgens naar **►** om de demonstratie te starten.


Op het scherm verschijnt in een opeenvolging het merendeel van de functies die de projectie TV bezit.

Opmerking:

Druk op de toets **□** van de afstandsbediening om de demonstratie stop te zetten en terug te keren naar het gewone TV-scherm.

De beeldgeometrie voor een RGB-bron instellen

i Wanneer een RGB signalenbron, zoals een DVD (digitale beeldplaatenspeler) op de Euroconnector $\Rightarrow 1$ / $\Rightarrow 2$ wordt aangesloten, kan het nodig zijn de beeldgeometrie bij te stellen.

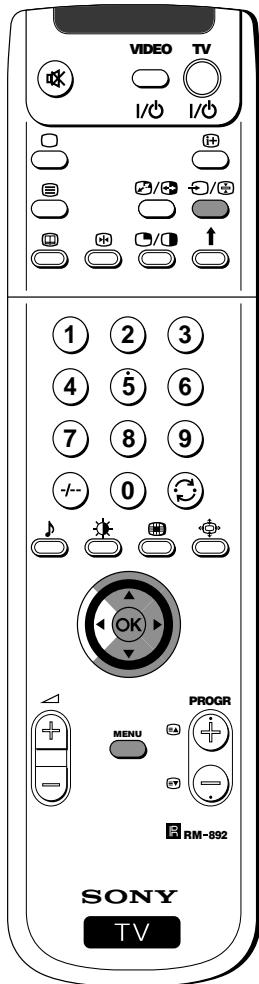

- 1** Druk herhaaldelijk op de toets \Rightarrow op de afstandsbediening totdat het symbool $\Rightarrow 1$ in beeld verschijnt.



- 2** Druk op de **MENU** toets van de afstandsbediening zodat het menu in beeld verschijnt.




- 3** Duw de joystick naar \blacktriangleleft om het symbool \square te kiezen en vervolgens naar \triangleright om in het menu **Instellingen** te komen.



- 4** Duw de joystick naar \blacktriangleleft of naar \blacktriangleright om **Handmatig Configureren** te kiezen en vervolgens naar \triangleright .



- 5** Duw de joystick naar \blacktriangleleft of naar \blacktriangleright om **RGB-instelling** te kiezen en vervolgens naar \triangleright .

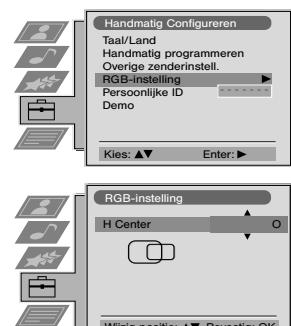


- 6** Duw de joystick naar \triangleright om **H Center** te kiezen en vervolgens naar \blacktriangleleft of naar \blacktriangleright om het midden van het beeld tussen de -10 en +10 in te stellen. Druk op **OK** om het op te slaan.


- 7** Druk op de **MENU** toets om naar het gewone TV-beeld terug te keren.

De ingangsbronnen benoemen

i Met deze functie kunt u extra apparatuur die op de ingangen van de projectietelevisie is aangesloten een naam van ten hoogste vijf karaktertekens geven (cijfers of letters).

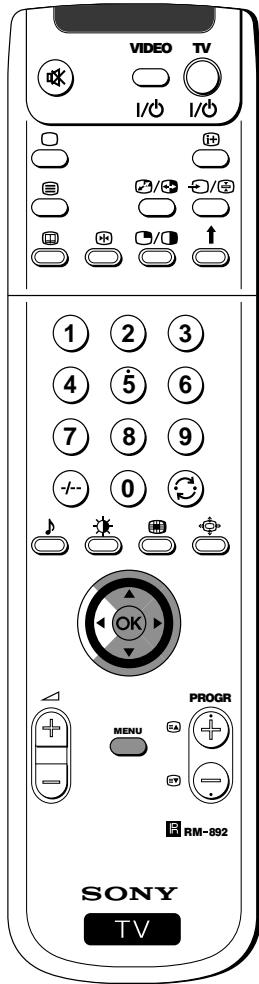

1 Druk op de **MENU** toets van de afstandsbediening zodat het menu in beeld verschijnt.

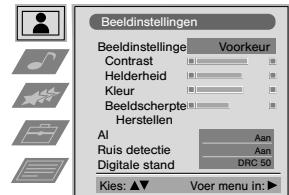


2 Duw de joystick naar ▼ om het symbool te kiezen en vervolgens naar ► om in het menu **Instellingen** te komen.




3 Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om **AV-Voorkeuze** te kiezen en vervolgens naar ►.



4 Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om het ingangssignaal dat u een naam wilt geven te kiezen (bijv. AV2) en duw de joystick vervolgens naar ► om het eerste element in de kolom **NAAM** op te laten lichten.

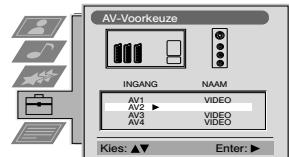

5 Duw de joystick naar ▼ of naar ▲ om een letter, cijfer, "+" of een spatie te kiezen en duw de joystick vervolgens naar ► om de keuze van dit karakterteken te bevestigen. Kies de overige vier karaktertekens op dezelfde wijze.

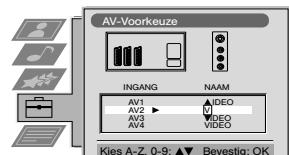

6 Druk op **OK** wanneer u alle karaktertekens gekozen hebt.


7 Herhaal de stappen 4 tot en met 6 als u nog meer ingangsignalen wilt benoemen.

8 Druk op de **MENU** toets om naar het gewone TV-beeld terug te keren.


Telkens als u apparatuur met een ingangssignaal dat u een naam hebt gegeven kiest verschijnt deze naam gedurende enkele seconden in beeld.

Multi-beeld (Multi PIP)

i Deze functie (Multi PIP van het Engelse Multi Picture In Picture) toont een reeks van 12 statische beelden en een dertiende in beweging. U kunt het kanaal kiezen dat u wilt zien, hetzij in de stand compleet beeld hetzij in de stand multi-beeld.

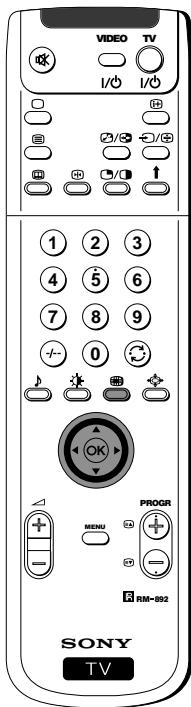

- 1 Druk op toets op de afstandsbediening om de stand multi-beeld te kiezen. Op het scherm verschijnen 13 zendernummers met het programma waar u naar keek in het midden.
- 2 Duw de joystick naar , , , of naar om u langs de 13 zenders te verplaatsen.
- 3 Druk op **OK** om het ingelijste kanaal te kiezen. Deze zender komt nu in het midden.
- 4 Druk op de toets om naar het gewone TV-scherm terug te keren.

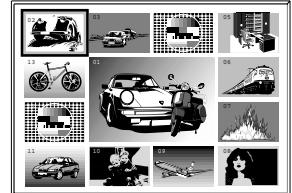


2 beelden op het scherm (PAP)

i Deze functie (PAP uit het Engels Picture And Picture) verdeelt het scherm in tweeën om twee zenders tegelijkertijd te zien (met als u wilt het videobeeld in één van beide). Het geluid van het linker scherm komt uit de luidsprekers van de projectie TV en dat van het rechter scherm hoort men via de koptelefoon.



In- en uitschakelen van de PAP-functie

Druk op de toets van de afstandsbediening om beide schermen in het 4:3 formaat te zien, druk nogmaals op deze toets om de PAP modus te verlaten en terug te keren naar het gewone beeld.

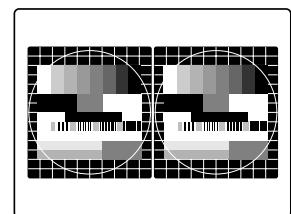


De bron voor PAP kiezen

- 1 Om het beeld van het linker scherm te veranderen:
Druk terwijl u in de PAP modus staat op de cijfertoetsen op de afstandsbediening (om een TV zender te kiezen) of druk op de toets (om een video-ingang te kiezen).
- 2 Om het beeld van het rechterscherm te veranderen:
Druk terwijl u in de PAP modus staat op de toets op de afstandsbediening. Druk wanneer het symbool onderaan in het rechter beeld verschijnt op de cijfertoetsen (om een TV zender te kiezen) of druk op de toets (om een video-ingang te kiezen).

Verwisseling van de beelden

Druk terwijl u in de PAP modus staat op de toets op de afstandsbediening om de beide beelden te verwisselen.

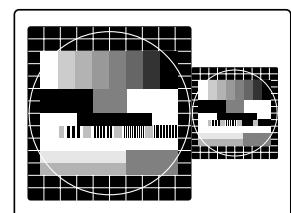

De beelden vergroten

Duw terwijl u in de PAP modus staat de joystick herhaaldelijk naar of naar om de afmetingen van beide schermen te veranderen.

Het geluid van het rechter scherm kiezen


Raadpleeg terwijl u in de PAP modus staat het hoofdstuk "Het geluid instellen" van deze bedieningsinstructies en stel " 2 kan. geluid" in "PAP" in.

Teletekst

Teletekst


① Teletekst is een informatiedienst die door de meeste TV zenders wordt uitgezonden. De indexpagina (meestal nr. 100) geeft u gebruiksaanwijzingen voor deze dienstverlening.

⚠ Gebruik een TV kanaal met een sterk signaal, anders zouden er storingen in teletekst kunnen optreden.

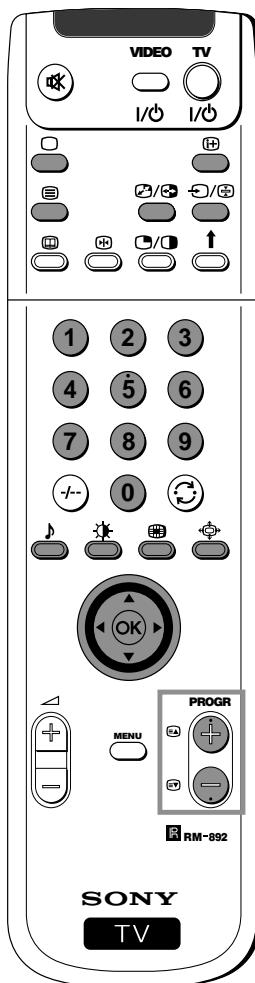

Teletekst aan- en uitzetten

- 1 Kies het kanaal dat de teletekstdienst uitzendt die u wilt zien.
- 2 Druk een maal op de **≡** knop op de afstandsbediening om tegelijkertijd het televisiebeeld en teletekst weer te geven. Het scherm verdeelt zich in twee beelden met de TV zender rechts en de teletekstpagina aan de linkerkant.
① Druk terwijl in de modus 'TV-beeld en teletekst tegelijkertijd' staat op de toets **OK** en druk vervolgens op de PROGR +/- toetsen om het kanaal van het TV-scherm te veranderen. Duw de joystick naar **◀** of naar **▶** om de grootte van het TV-scherm te veranderen. Druk nogmaals op de toets **OK** om weer door te gaan met de gewone teletekstontvangst.
- 3 Druk twee maal op **≡** om alleen teletekst te bekijken.
- 4 Druk drie maal op **≡** om teletekst over het TV-beeld heen te zien.
- 5 Druk voor de vierde maal op **≡** of druk op **□** om teletekst te verlaten.

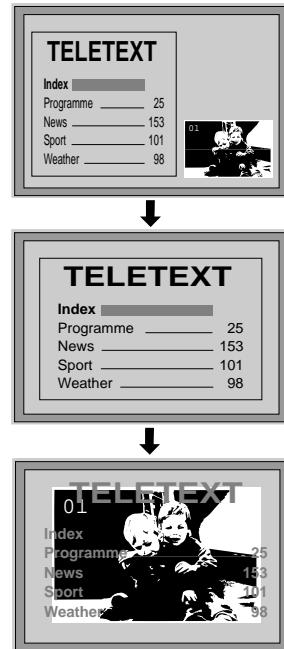

Een teletekstpagina kiezen

Voer met behulp van de cijfertoetsen op de afstandsbediening de drie cijfers in van het paginanummer dat u wilt zien. Kies indien u zich vergist drie willekeurige cijfers en voer vervolgens het juiste paginanummer in.

De teletekstfunctie gebruiken

Naar de vorige of volgende pagina gaan


Druk op **≡** (PROG+) of op **≡** (PROGR-) op de afstandsbediening om naar de vorige of volgende pagina te gaan.

Een subpagina kiezen

Een teletekstpagina kan op zijn beurt uit verscheidene subpagina's bestaan. Wanneer dat het geval is komt na enige seconden een regel onder op uw beeldscherm die u bericht hoeveel subpagina's deze pagina heeft. Duw de joystick naar **▲** of naar **▼** om de subpagina te kiezen.

Een pagina vasthouden

Druk op de **OK** toets om een pagina vast te houden en te voorkomen dat automatisch andere pagina's in beeld komen. Druk nogmaals op deze toets om de vergrendeling ongedaan te maken.

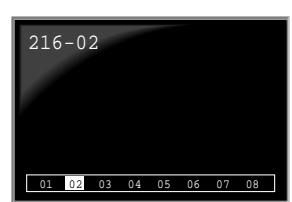

De indexpagina bekijken

Druk op de toets **OK** om de indexpagina te bekijken (Meestal pag. 100).

Fastext

(alleen beschikbaar als de TV zender Fastext -signalen uitzendt)

Wanneer Fastext uitgezonden wordt verschijnt onder in de pagina het menu met kleurcodes. Druk op de gekleurde toets (rood, groen, geel of blauw) op de afstandsbediening om de betreffende pagina op te roepen.

Snel een pagina bekijken

- 1 Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om een teletekstpagina te kiezen die meerdere paginanummers heeft (zoals bijv. de indexpagina).
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Duw de joystick naar **▲** of naar **▼** om het gewenste paginanummer te kiezen en druk vervolgens op **OK**. De gewenste pagina komt na enige seconden in beeld.

gaat door...



Het teletekstmenu gebruiken

- 1 Druk terwijl u naar teletekst kijkt op de MENU toets op de afstandsbediening om het teletekstmenu op het scherm weer te geven.
- 2 Duw de joystick naar ▲ of naar ▼ om de gewenste optie te kiezen en duw deze vervolgens naar ► om in deze optie te komen.
- 3 Druk om het teletekstmenu weer van het scherm te verwijderen op de MENU toets.

Top / Bottom / Full

Met deze optie kunt u diverse gebieden van de teletekstpagina vergroten. Duw de joystick naar ▲ om de bovenste helft van het scherm te vergroten of naar ▼ om de onderste helft te vergroten. Druk op OK om de gewone afmetingen van de pagina te herstellen.

Tekst wissen

Wanneer u deze optie kiest kunt u een TV zender bekijken terwijl u op de opgevraagde teletekstpagina wacht. Zodra de pagina beschikbaar is verandert het symbool ☰ van kleur. Druk om de pagina te weer te geven op ☰.

Tonen

Sommige teletekstpagina's bevatten verborgen informatie die onthuld kan worden, zoals bijv. de oplossing van een raadsel. Wanneer u deze optie kiest verschijnt de verborgen informatie op het scherm.

Tijdcode pagina

(hangt van de beschikbaarheid van de teletekstdienst af)

U kunt een op tijd gecodeerde pagina raadplegen, zoals bijv. een alarmpagina op een bepaalde tijd. Na het kiezen van deze optie en nadat het submenu Tijdcode pagina op het beeldscherm gekomen is:

- 1 Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om de drie cijfers van de gewenste pagina in te voeren.
- 2 Druk nu nogmaals op de cijfertoetsen om de vier cijfers van het gewenste tijdstip in te voeren.
- 3 Druk op OK om het gestelde tijdstip op te slaan. Het tijdstip wordt linksboven op het scherm weergegeven. De pagina verschijnt op de gestelde tijd in beeld.

Pagina-overzicht

(hangt van de beschikbaarheid van de teletekstdienst af)

De blok- en groeppagina's van TOP-Text zijn in dit submenu in twee kolommen geordend opdat de gebruiker zijn pagina met groter gemak kan uitkiezen. Voor elke blokpagina uit de eerste kolom worden de desbetreffende groeppagina's in de tweede kolom weergegeven. Duw de joystick naar ▲ of naar ▼ om de gewenste blokpagina te kiezen en duw deze vervolgens naar ► om in de kolom van de groeppagina's te komen. Duw de joystick naar ▲ of naar ▼ om de gewenste groeppagina te kiezen en druk tenslotte op OK om de genoemde pagina weer te geven.



Top:▲ Bottom:▼ Full: OK



NexTView *


* (hangt van de beschikbaarheid van deze dienst af)

i NexTView is een elektronische programmagids (EPG) die voorlichting over de programmering van de verschillende TV zenders bevat.



De aanbieder van NexTView kiezen

- i** De projectie TV kiest automatisch de beste NexTView aanbieder. Deze aanbieder is gedurende 30 minuten na het afstemmen van het kanaal beschikbaar. Hoe dan ook kan men van aanbieder veranderen als men dit wenst.
- Druk op de **MENU** toets op de afstandsbediening om het menu display in beeld weer te geven.
 - Duw de joystick naar **▲** of naar **▼** om het symbool te kiezen en vervolgens naar **▶** om in het menu **Instellingen** te komen.
 - Duw de joystick naar **▲** of naar **▼** om **Kies NexTView** te kiezen en vervolgens naar **▶**. Op het scherm verschijnt een lijst met alle beschikbare NexTView aanbieders.
 - Duw de joystick naar **▲** of naar **▼** om de gewenste aanbieder te kiezen en druk vervolgens op **OK**.
 - Druk op de **MENU** toets om naar het gewone TV-beeld terug te keren.

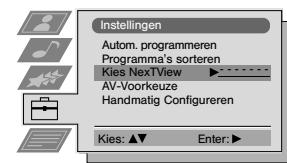

NexTView activeren

- Druk herhaaldelijk op de oets op de afstandsbediening om NexTView te activeren of te deactiveren.
* In sommige gevallen is het ook nodig om de joystick naar **◀** te duwen om de Elektronische Programmagids (EPG) van Sony te raadplegen.
- Duw de joystick naar **▲**, **▼**, **◀** of naar **▶** om de cursor over het beeld te verplaatsen.
- Druk op **OK** om de keuze te bevestigen.
 - Indien u op **OK** drukt in de kolommen van de datum, de tijd of de pictogrammen (onderwerpen) verandert de lijst al naar gelang uw keuze.
 - Indien u op **OK** drukt in de programmalijst dan ziet u direct of er op het kanaal een uitzending aan de gang is of het menu Latere uitzendingen geeft weer of de uitzending nog moet plaatsvinden.

Persoonlijke voorkeuren aangeven

- i** U kunt een persoonlijke lijst met uw favoriete soorten programma's samenstellen.

- Duw de joystick naar **▲** of naar **▼** om het pictogram te kiezen en vervolgens naar **▶** om in het menu Persoonlijke instelling te komen.
- Duw de joystick naar **▲** of naar **▼** om uw optie op het scherm te kiezen en druk vervolgens op **OK** om deze keuze te bevestigen.
- Herhaal stap 2 om alle gewenste voorkeuren in uw lijst op te nemen.
- Duw de joystick als u de lijst af hebt naar **▶** om het pictogram te kiezen.
- Druk op **OK** om weer in het voorgaande menu te komen.
- Duw de joystick naar **▲** of naar **▼** om het pictogram te kiezen en druk vervolgens op **OK** om uw persoonlijke programmavoorkeur te activeren.



gaat door...



Het menu Latere uitzendingen

i Met dit menu kunt u een timer programmeren of de gekozen programma's opnemen.

- 1 Duw de joystick naar ▲ of naar ▼ om een programma dat later wordt uitgezonden in de kolom van de programmalijst te kiezen.
- 2 Druk op **OK** om in het menu **Latere uitzendingen** te komen.

De timer instellen

Duw de joystick naar ▲ of naar ▼ zodat het pictogram ⏱ oplicht en druk vervolgens herhaaldelijk op **OK** om Stel timer in of Annuleer timer-functie te kiezen. Indien u Stel timer in uitkiest blijft het programma met het symbool van een klok gemaarkeerd en voordat het programma begint verschijnt kort de vraag in beeld of u het programma nog steeds wilt zien.

De geprogrammeerde lijst bekijken

Duw de joystick naar ◀ of naar ▶ zodat het pictogram 📅 oplicht en druk vervolgens herhaaldelijk op **OK** om de geprogrammeerde lijst te activeren of te deactiveren. Deze lijst geeft de lijst programma's weer waarvoor u een timer heeft geprogrammeerd. (U kunt de timer voor een totaal van ten hoogste 5 programma's instellen).


Om programma's op te nemen *

(*alleen als uw videorecorder over Smartlink beschikt)

- 1 Sluit de videorecorder aan.
- 2 Duw de joystick naar ◀ of naar ▶ om 🔍 te kiezen en druk vervolgens op **OK** zodat de gegevens aan uw videorecorder worden doorgegeven.
- 3 Om de videorecorder te configureren:

VPS/PDC

Duw de joystick naar ◀ of naar ▶ om **VPS/PDC** te kiezen en druk vervolgens herhaaldelijk op **OK** om **Aan** of **Uit** te kiezen. Dankzij deze instelling bent u zeker van de opname van alle uitzendingen, ook al zijn er programmawijzigingen (werkt alleen als het gekozen kanaal een VPS/PDC afgeeft).

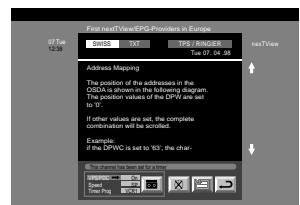

Snelheid

Duw de joystick naar ▼ om **Snelheid** te kiezen en druk vervolgens herhaaldelijk op **OK** om "SP" te kiezen (standaard duur) of "LP" (lange duur). In de stand 'Lange duur' kan twee keer zoveel tijd op een videoband worden opgenomen, hoewel dat ten koste kan gaan van de beeldkwaliteit.

De videorecorder programmeren


Duw de joystick naar ▼ om Video-instellingen te kiezen en druk vervolgens herhaaldelijk op **OK** om de videorecorder die u wilt programmeren, hetzij **VCR1** hetzij **VCR2**, te kiezen.

- 4 Duw de joystick tenslotte naar ▶ om het pictogram ← te kiezen en druk vervolgens op **OK** om weer naar het gewone TV-scherm terug te keren.

Extra aansluitingen

Extra apparatuur aansluiten

① U kunt een grote verscheidenheid aan extra apparatuur op uw projectie TV aansluiten zoals hieronder wordt uitgelegd.

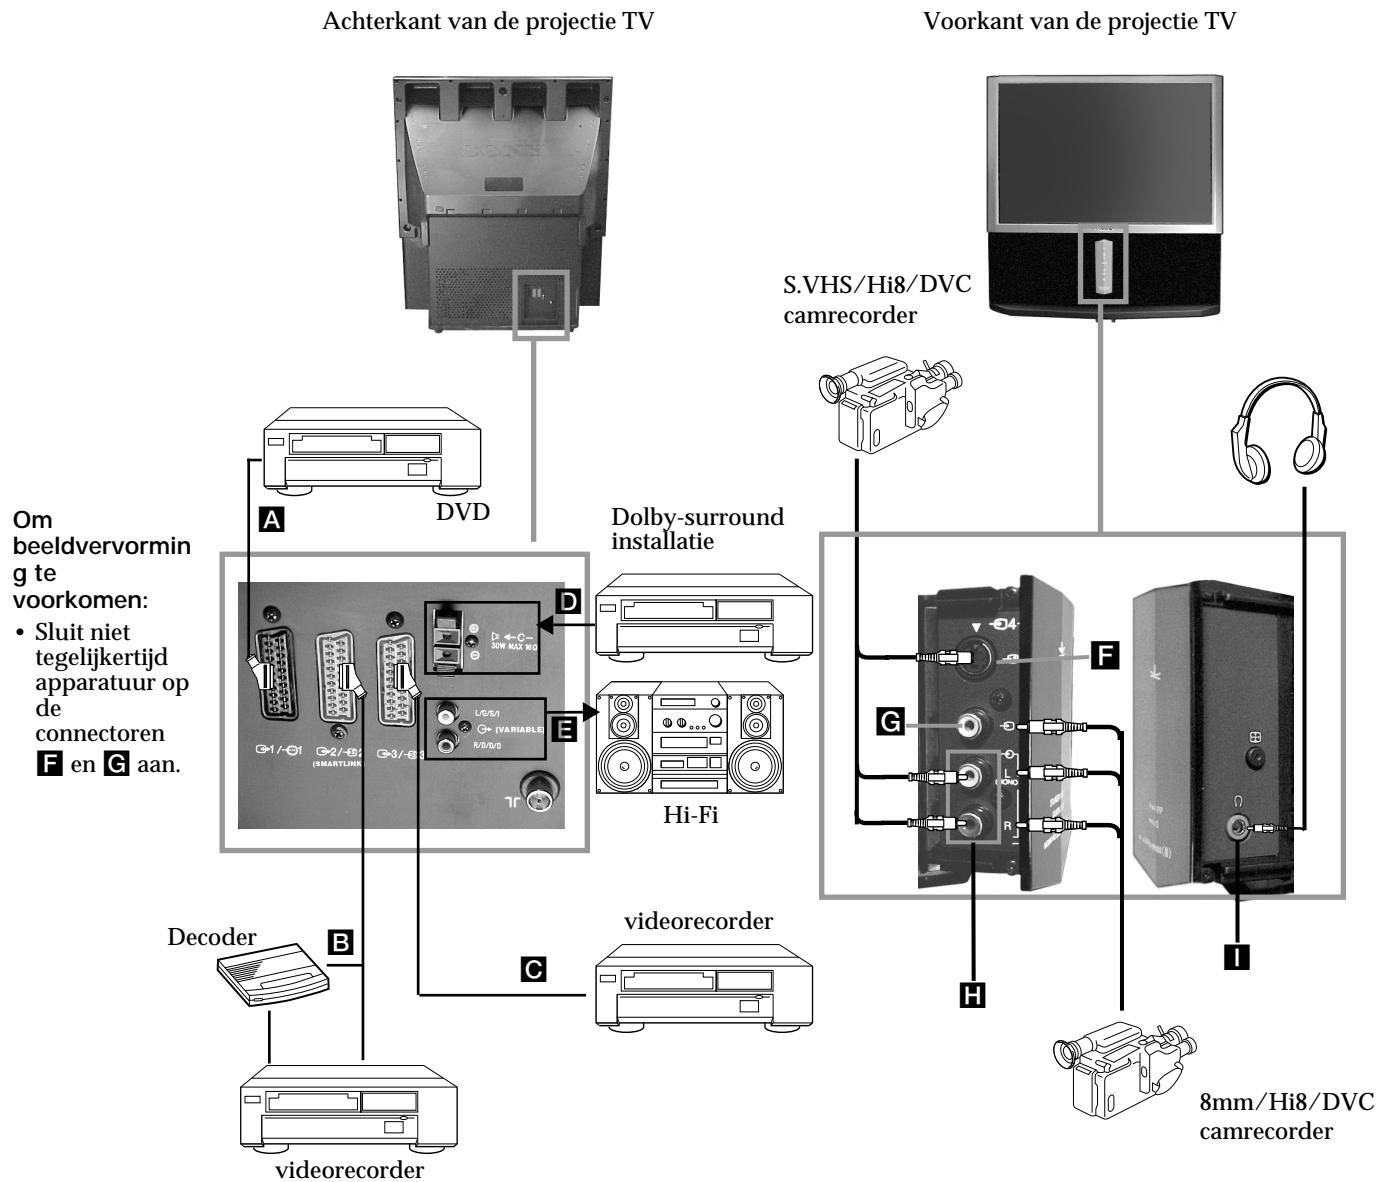

Ondersteunde ingangssignalen

- A** Audio / video en RGB signalen
- B** Audio-/videosignalen en S-video (Smartlink)
- C** Audio-/videosignalen en S-video
- D** Ingang middelste luidspreker. In het menu Kenmerk, "Midden", afstellen in de optie "Luidspreker".
- E** Geen uitgangen
- F** S-videosignaal
- G** Videosignaal
- H** Audiosignaal
- I** Geen uitgangen

Beschikbare uitgangssignalen

- Video / audio van TV toestel
- Video / audio van de gekozen bron (Smartlink)
- Video / audio die op beeldscherm weergegeven worden (uitgang monitor)
- Geen uitgangen
- Audiosignaal
- Geen uitgangen
- Geen uitgangen
- Geen uitgangen
- Audiosignaal voor koptelefoon

Extra aansluitingen

Extra apparatuur gebruiken

Nadere toelichting om een apparaat aan te sluiten

Een videorecorder aansluiten

Het wordt aanbevolen de videorecorder op de Euroconnector **B** of **C** aan de achterkant van de projectie TV aan te sluiten. Indien u niet over een Euroconnector-kabel beschikt, raden wij u aan het videosignaal op het programmanummer “0” af te stemmen; raadpleeg daarvoor het hoofdstuk “De TV handmatig afstemmen” van deze bedieningsinstructies. Raadpleeg ook de bedieningsinstructies van uw videorecorder om erachter te komen hoe op het testkanaal van de videorecorder te komen. Raadpleeg indien uw videorecorder Smartlink ondersteunt het hoofdstuk “Smartlink” in deze bedieningsinstructies.

Een externe audioinstallatie aansluiten

1 Om het geluid van de projectie TV over de Hi-Fi installatie te beluisteren:

Sluit als u de audioutgang van de projectie TV wilt versterken de Hi-Fi-installatie op de **E** contacten aan de achterkant van de projectie TV aan. Het volume van de op de **E** contacten aangesloten installatie kan met de volumeregelaar op de koptelefoon worden gewijzigd. Raadpleeg daarvoor het hoofdstuk “Het geluid instellen” van deze bedieningsinstructies.

2 Om het geluid van uw Dolby Prologic installatie over de projectie TV te beluisteren:

Sluit als u het geluid van uw Dolby Prologic decoder - versterker over de luidsprekers van de projectie TV wilt beluisteren de installatie op de **D** contacten aan de achterkant van de projectie TV aan. Sluit de middelste uitgang van de versterker op de genoemde contacten aan zodat deze dienst doet als centrale luidspreker. Raadpleeg daarvoor het hoofdstuk “Het menu “Kenmerk” gebruiken” en kies “Midden”.i in de optie “Luidspreker”.

⚠ Vergeet niet dat het maximale ingangsvermogen van deze connector 30 W is. Overschrijd deze grens niet.


Mono-apparatuur aansluiten

Sluit een audiokabel op de L/G/S/I connector aan de voorkant van de projectie TV aan en kies het ingangssignaal **→ 4** door de onderstaande aanwijzingen op te volgen.

Het ingangssignaal kiezen en weergeven

i Om het ingangssignaal van de aangesloten apparatuur op het TV-scherm weer te geven moet u het symbool van de connector kiezen waarop u het apparaat heeft aangesloten.

Bijv.: druk als u een apparaat op de connector met het symbool **→ 1** / **→ 1** heeft aangesloten herhaaldelijk op de **→** toets op de afstandsbediening totdat het symbool **→ 1** in beeld verschijnt.

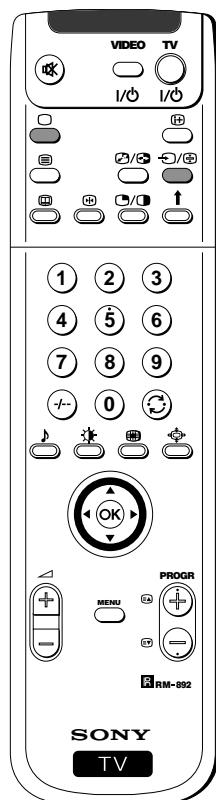

1 Sluit de extra apparatuur op de juiste connector van de projectie TV aan volgens de aanwijzingen op de vorige bladzijde.

2 Zet het aangesloten apparaat aan.

3 Druk herhaaldelijk op de **→** toets op de afstandsbediening totdat het juiste symbool voor de ingang in beeld komt.

Symbolen Ingangssignalen

- | | |
|------------|---|
| → 1 | • Ingangssignaal audio/video via de Euroconnector A of *RGB via de Euroconnector A . |
| → 2 | • Ingangssignaal audio / video via de Euroconnector B of * S-video via de Euroconnector B . |
| → 3 | • Ingangssignaal via de Euroconnector C of * S-video via de Euroconnector C . |
| → 4 | • Ingangssignaal S-Video via de 4 pins connector F of * video-ingang via de RCA G connector en audiosignaal via de RCA H connectors. |

(*automatische signaaldetectie afhankelijk van aangesloten installatie)

4 Druk om terug te keren naar het gewone TV-beeld op de **□** toets op de afstandsbediening.

Extra aansluitingen

Smartlink

i Smartlink is een rechtstreekse verbinding tussen de projectie TV en een videorecorder.

Achterkant van de projectie TV

Om Smartlink te kunnen gebruiken heeft u nodig:

- Een videorecorder die over Smartlink, NexTView Link, Easy Link of Megalogic beschikt.

i Megalogic is een geregistreerd handelsmerk van de Grundig Corporation.
i EasyLink is een geregistreerd handelsmerk van de Philips Corporation.


- Een volledige 21 pins Euroconnector-kabel om de videorecorder op de Euroconnector $\square\text{-}2/\square\text{-}2$ (SMARTLINK) aan de achterkant van de projectie TV aan te kunnen sluiten.

De belangrijkste kenmerken van Smartlink zijn:

- U kunt afstemminggegevens (bijv. zenderlijst) van het TV toestel ermee aan de videorecorder doorgeven.
- Rechtstreeks opnemen vanaf de TV; met één druk op de knop van de video neemt u het programma waar u naar kijkt op.
- Automatisch aanzetten: druk met de projectie TV in de standby-stand op de toets "Play ▶" van de videorecorder en de projectie TV gaat automatisch aan.

⚠ Kies als u een decoder op uw video heeft aangesloten die over Smartlink beschikt het menu Overige Zenderinstell. in \square (handmatig programmeren) en kies DECODER in de positie AV2 voor elk kanaal. Raadpleeg voor nadere informatie het hoofdstuk "De functie "Overige Zenderinstell." gebruiken".

⚠ Raadpleeg als u meer informatie over Smartlink nodig hebt de bedieningsinstructies van uw videorecorder.


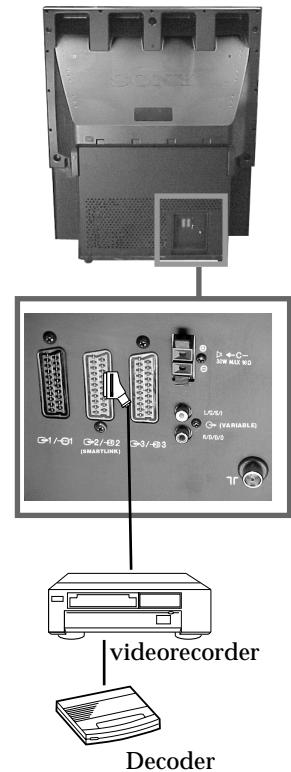


NL

De afstandsbediening van andere Sony apparatuur

i Met de toetsen onder het paneel van de afstandsbediening kunt u ander e Sony apparatuur bedienen.

- Open het paneel op de afstandsbediening.
- Stel de keuzeschakelaar VTR 1234 DVD al naar gelang het apparaat dat u wilt bedienen in:
 - VTR1 Video Beta-systeem
 - VTR2 8 mm video.
 - VTR3 Video VHS-systeem
 - VTR4 Digitale video (DCR-VX 1000/9000 E, VHR-1000)
 - DVD Digitale beeldplatenspeler
- Gebruik de toetsen op de afstandsbediening die zich onder het paneel bevinden om de installatie te bedienen.

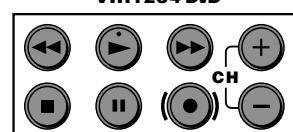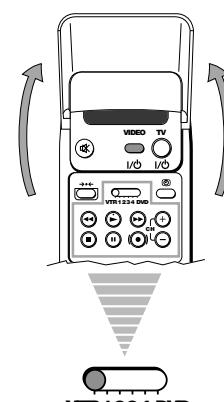


- ⚠**
- Als uw installatie over een COMMAND MODE keuzeschakelaar beschikt stel deze dan in dezelfde positie af als de VTR 1234 DVD keuzeschakelaar op de afstandsbediening van de projectietelevisie.
 - Als de installatie over een bepaalde functie niet beschikt dan zal de desbetreffende knop op de afstandsbediening niet werken.

Aanvullende informatie


Optimale gezichtshoek

i Probeer om voor een zo goed mogelijke beeldkwaliteit te zorgen de projectie TV zo te plaatsen dat men het scherm vanuit alle hoeken die hieronder worden aangegeven kan zien.

Horizontale gezichtshoek

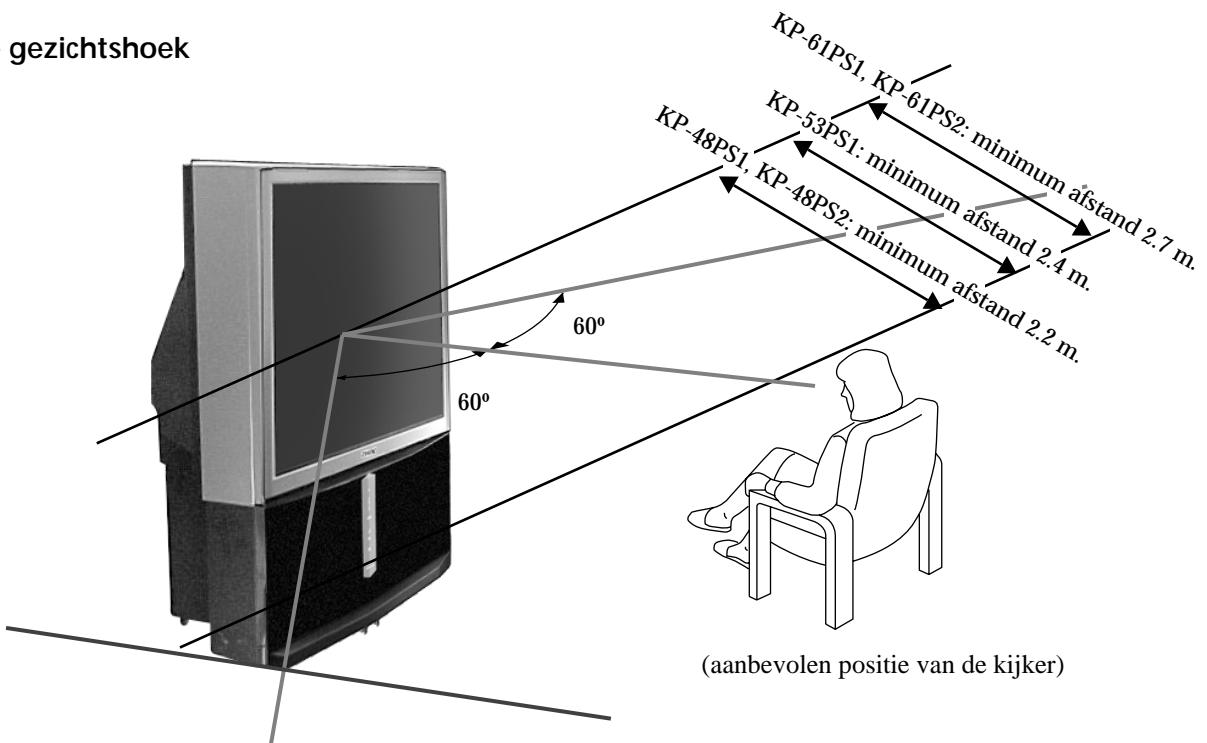

Verticale gezichtshoek

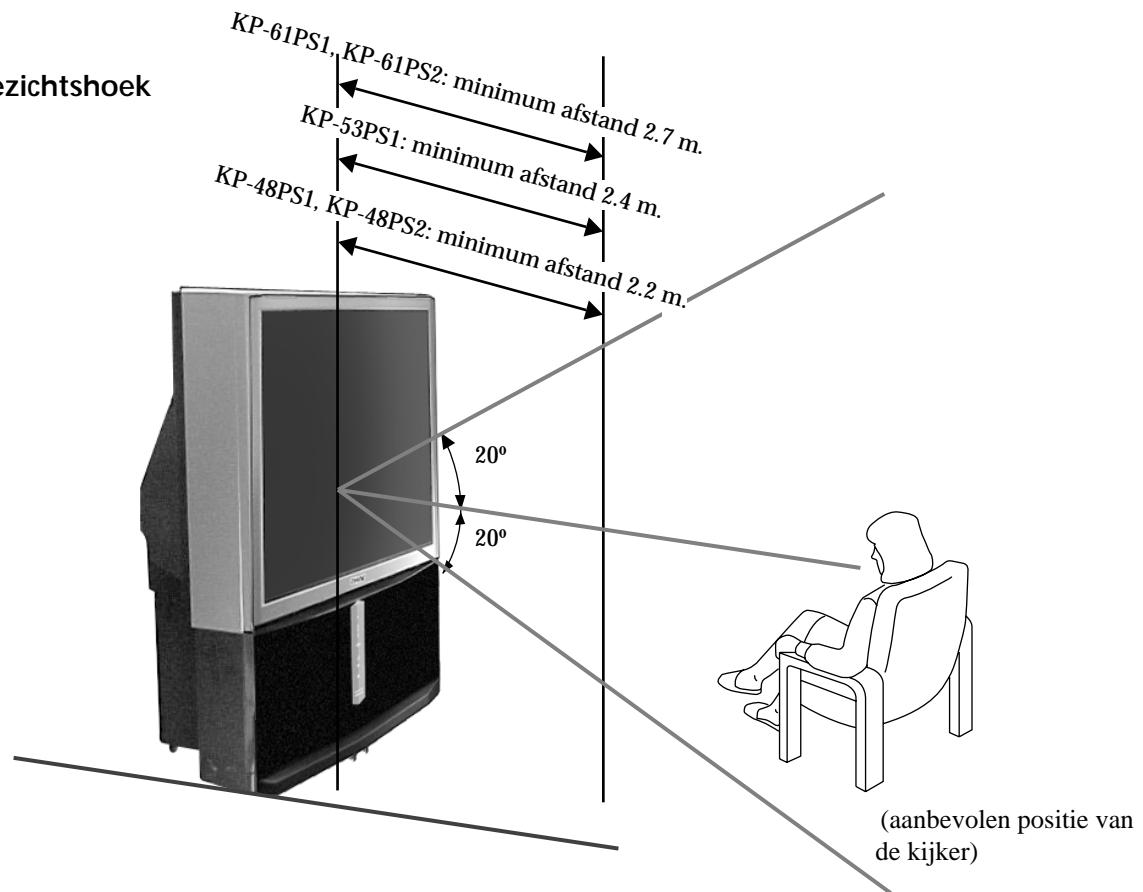

Technische gegevens

TV systeem

B/G/H, D/K, I, L

Kleursysteem

PAL, SECAM

NTSC, 3.58, 4.43 (alleen video-ingang)

Dekking van de kanalen

VHF: E2-E12

UHF: E21-E69

CATV: S1-S20

HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

I: UHF B21-B69

L: F2-F10, B-Q, F21-F69

Beeldbuis

KP-61PS1, KP-61PS2:

61 inch (ca. 154 cm diagonaal)

KP-53PS1:

53 inch (ca. 134 cm diagonaal)

KP-48PS1, KP-48PS2:

48 inch (ca. 121 cm diagonaal)

Terminals aan de achterkant

- Terminals voor de ingang van de middelste luidsprekers (2 terminals).
- Audio-uitgangen (links, rechts) - RCA-connectoren.
- 1 / 2 21 pins Euroconnector (richtlijn CENELEC) met inbegrip van audio- / video-ingang, RGB-ingang, audio- / video-ingang van de TV.
- 2 / 3 21 pins Euroconnector (richtlijn CENELEC) met (SMARTLINK) inbegrip van audio- / video-ingang, S-video ingang, naar keuze audio video-uitgang.
- 3 / 3 21 pins Euroconnector (richtlijn CENELEC) met inbegrip van audio- / video-ingang, S-video ingang, audio video-uitgang (monitor-uitgang).

Terminals aan de voorkant

AV4 ingangen:

video S ingang - 4 pins DIN

video-ingang -RCA connector

audio-ingangen -RCA connectors

aansluiting koptelefoon - stereo mini-aansluiting

Geluidsuitgang

2 x 30 W (muzieksterkte)

2 x 15 W (RMS)

Ingang middelste luidspreker

30 W (RMS) (indien als middelste luidspreker gebruikt)

Energieverbruik

225 W

Energieverbruik in standby stand

< 0,7 W

Afmetingen (breedte x lengte x diepte)

KP-61PS1, KP-61PS2: Ca. 1372 x 1528 x 658 mm

KP-53PS1: Ca. 1218 x 1419 x 606 mm

KP-48PS1: Ca. 1106 x 1336 x 562 mm

KP-48PS2: Ca. 1091 x 1335 x 580 mm

Gewicht

KP-61PS1, KP-61PS2: 92 kg.

KP-53PS1: 76 kg.

KP-48PS1, KP-48PS2: 68 kg.

Meegeleverde accessoires

1 afstandsbediening, mod. RM-892 of mod. RM-903

2 batterijen volgens IEC richtlijn

Andere kenmerken

100Hz beeld

Digitaal kamfilter (hoge resolutie)

Teletekst, Fastext, TOPtext

NexTVview

NICAM

Automatisch uitzetten

Smartlink

Digitale ruisdetectie

Grafische equalizer

Persoonlijke ID

NL

Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Ecologisch papier - 100 % Chloorvrij



Problemen oplossen

 Hier volgen enkele eenvoudige oplossingen voor problemen met betrekking tot beeld en geluid.

Probleem	Oplossing
Geen beeld (scherm is zwart) en geen geluid.	<ul style="list-style-type: none"> Steek de stekker in het stopcontact. Druk op de  toets aan de voorzijde van het apparaat. Druk als de  indicatie brandt op de / toets op de afstandsbediening. Controleer de antenne-aansluiting. Zet de TV gedurende 3 of 4 seconden uit en dan weer aan met de  toets op de voorzijde van de TV.
Geen of slecht beeld, maar goed geluid.	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik het Menusysteem om “Beeldinstellingen” weer te geven en stel het contrast, kleur en helderheid bij.
Slechte beeldkwaliteit wanneer gekken wordt naar een RGB videobron.	<ul style="list-style-type: none"> Druk herhaaldelijk op de  toets op de afstandsbediening totdat het  symbool in beeld komt.
Goed beeld, maar geen geluid.	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de  +/- toets op de afstandsbediening. Controleer d.m.v. het Menusysteem of in het menu “Kenmerk” “Luidspreker” is gekozen onder “Hoofd”.
Geen kleur bij een programma in kleur.	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik het Menusysteem om “Beeldinstellingen” weer te geven. Stel de kleurbalans bij.
Vervormd beeld bij veranderen van TV kanalen of het overschakelen op teletekst.	<ul style="list-style-type: none"> Zet de apparatuur die op de 21 pins Euroconnector aan de achterkant van de TV is aangesloten uit.
Onjuiste karakters op de teletekstpagina's.	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer met behulp van het menusysteem de optie “Taal/Land” en selecteer het land waar u het TV-toestel gebruikt.
Strepen door het beeld.	<ul style="list-style-type: none"> De RF demper (ATT) bijstellen. Raadpleeg daarvoor het hoofdstuk “De functie “Overige Zenderinstell.” gebruiken”.
Storing in beeld	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik het Menusysteem voor de fijnafstemming van de kanalen (AFT) om de beeldontvangst te verbeteren. Raadpleeg daarvoor het hoofdstuk “De functie “Overige Zenderinstell.” gebruiken”.
De afstandsbediening werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> Vervang de batterijen.
De standby indicatie knippert	<ul style="list-style-type: none"> Neem contact op met een Sony Service Centrum bij u in de buurt.



- Neem als u nog steeds problemen hebt contact op met een bevoegde technische dienst.
- Open de projectie TV NOoit zelf!

Εισαγωγή

Ευχαριστούμε που διαλέξατε αυτή την τηλεόραση projection 100 Hz Sony.

Πριν βάλετε σε λειτουργία την τηλεόραση projection, διαβάστε προσεχτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντικές συμβουλές.

• Χρησιμοποιούμενα σύμβολα σε αυτό το εγχειρίδιο:

- Δυναμικοί κίνδυνοι.
- Ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
- Πληροφορίες για την λειτουργία.
- 1,2.. Άλληλουχία των οδηγιών που πρέπει να εκτελεστούν.










- Τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου που έχουν περίγραμμα, δείχνουν τα πλήκτρα που θα πρέπει να πιεστούν για την εκτέλεση των διαφόρων οδηγιών.
- Πληροφορίες για το αποτέλεσμα των οδηγιών.

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή	3
Κανόνες Ασφάλειας	4
Γενική περιγραφή	
Έλεγχος των παρεχόμενων εξαρτημάτων	5
Γενική παρουσίαση των πλήκτρων της τηλεόρασης projection	5
Γενική παρουσίαση των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου	6
Εγκατάσταση	
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο	7
Σύνδεση της κεραίας και του βίντεο	7
Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά	
Ενεργοποίηση της τηλεόρασης projection και αυτόματος συντονισμός	8
Ρύθμιση της καταχώρησης χρώματος (Σύγκλιση)	10
Σύστημα των μενού	
Εισαγωγή στο σύστημα των μενού της οθόνης	10
Οδηγός γρήγορης παραπομπής στα διάφορα μενού	11
Χρήση του συστήματος των μενού:	
Ρύθμιση της Εικόνας	12
Ρύθμιση του Ήχου	13
Χρήση του «Λειτουργίες»	15
Συντονισμός της τηλεόρασης με το χέρι	16
Προσωπική αναγνώριση τηλεοπτικών σταθμών	17
Υπερπτήση προγραμμάτων	18
Χρήση της λειτουργίας «Πρόσθετες λειτουργίες»	19
Καταχώριση της προσωπικής αναγνώρισης	20
Επίδειξη των διαφόρων λειτουργιών	21
Ρύθμιση της γεωμετρίας της εικόνας για μια πηγή RGB	22
Αναγνώριση των πηγών εισόδου	23
Πολλαπλές εικόνες(Multi PIP)	24
2 Εικόνες στην οθόνη (PAP)	24
Teletext	25
NextView	27
Εξωτερικές συνδέσεις	
Σύνδεση εξωτερικών συσκευών	29
Χρήση εξωτερικών συσκευών	30
«Smartlink»	31
Τηλεχειριστήριο άλλων συσκευών Sony	31
Πρόσθετες πληροφορίες	
Βέλτιστη ακτίνα τηλεθέασης	32
Τεχνικά χαρακτηριστικά	33
Οδηγός βλαβών	34

GR

Πληροφορίες Ασφαλείας

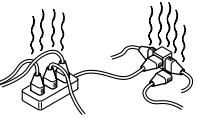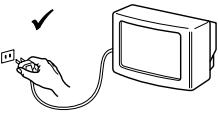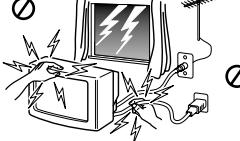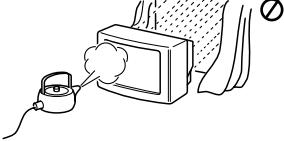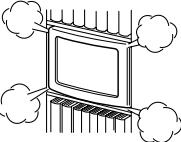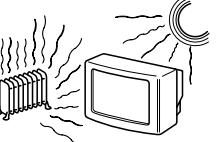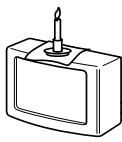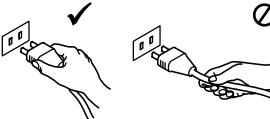
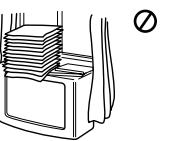
 <p>⊖</p> <p>Η τηλεόραση αυτή λειτουργεί μόνο με ρεύμα 220-240V AC. Μην συνδέετε πολλές ηλεκτρικές συσκευές στην ίδια πρίζα, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.</p>	 <p>✓</p> <p>Για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους ασφαλείας, συστήνουμε να μην αφήνετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται. Αποσυνδέστε την από την πρίζα.</p>	 <p>⊖</p> <p>Ποτέ μην ωθείτε κανενάς είδους αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Ποτέ μην ρίχνετε υγρά κανενός είδους επάνω στην συσκευή. Εάν κάποιο αντικείμενο ή υγρό εισχωρήσει στο εσωτερικό της συσκευής, μην την θέσετε σε λειτουργία. Φροντίστε για τον άμεσο έλεγχο της συσκευής από ειδικευμένο προσωπικό.</p>
 <p>⊖</p> <p>Μην ανοίγετε το εξωτερικό περίβλημα και το πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης. Για την συντήρηση της συσκευής απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.</p>	 <p>⊖</p> <p>Για την δική σας ασφάλεια, μην αγγίξετε κανένα τμήμα της τηλεόρασης, του καλωδίου τροφοδοσίας ρεύματος ή του καλωδίου της κεραίας κατά την διάρκεια καταιγίδων.</p>	 <p>⊖</p> <p>Για αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας μην εκθέτετε την τηλεόραση σε βροχή ή υγρασία.</p>
 <p>⊖</p> <p>Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού της τηλεόρασης. Για τον αερισμό της συσκευής, αφήστε χώρο τουλάχιστον 10 cm γύρω από κάθε πλευρά της συσκευής.</p>	 <p>⊖</p> <p>Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση σε θερμά, υγρά ή ιδιαίτερα σκονισμένα σημεία. Μην τοποθετήσετε την τηλεόραση σε σημείο όπου υπόκειται σε κραδασμούς.</p>	 <p>⊖</p> <p>Για την αποφυγή πυρκαγιάς, κρατήστε τα εύφλεκτα αντικείμενα και τις ακάλυπτες πηγές φωτός (π.χ. κεριά) μακριά από την τηλεόραση.</p>
 <p>⊖</p> <p>Καθαρίστε την τηλεόραση με ένα απαλό, ελαφρά υγρό ύψασμα. Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά χρωμάτων ή άλλα χημικά για τον καθαρισμό της τηλεόρασης. Μην προξενείτε γρατσουνίες στην οθόνη της τηλεόρασης. Για προληπτικούς λόγους, αποσυνδέστε την τηλεόραση από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.</p>	 <p>✓</p> <p>⊖</p> <p>Για να αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα, τραβήξτε το από το φις. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.</p>	 <p>⊖</p> <p>Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του ρεύματος, διότι ενδέχεται να προκληθούν σε αυτό φθορές. Σας συνιστούμε να τυλίξετε το πλεονάζον καλώδιο γύρω από τα στηρίγματα που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής.</p>
 <p>⊖</p> <p>Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια ασφαλή, σταθερή βάση. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να σκαρφαλώνουν επάνω στην τηλεόραση. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση στο πλάι, ή με την οθόνη προς τα πάνω.</p>	 <p>⊖</p> <p>Πριν μετακινήσετε την τηλεόραση αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος. Κατά την μετακίνηση αποφύγετε τις ανώμαλες επιφάνειες, τις γρήγορες κινήσεις και μην ασκείτε υπερβολική δύναμη. Εάν η τηλεόραση πέσει, κάτω ή προκληθεί σε αυτήν ζημιά, φροντίστε για τον άμεσο έλεγχο της από ειδικευμένο προσωπικό.</p>	 <p>⊖</p> <p>Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού της τηλεόρασης με υλικά όπως κουρτίνες, εφημερίδες, κλπ.</p>

Κανόνες Ασφαλείας

- ⚠ • Αν μεταφέρετε κατευθείαν την τηλεόραση projection από ένα ψυχρό σε ένα θερμό δωμάτιο, ή αν η θερμοκρασία του δωματίου μεταβληθεί ξαφνικά, η εικόνα μπορεί να θαμπώσει ή να εμφανιστούν χρωματικές ανωμαλίες σε ορισμένα σημεία. Αυτό συμβαίνει επειδή έχει συγκεντρωθεί υγρασία στους καθρέφτες ή στους φακούς στο εσωτερικό της συσκευής. Αφήστε να εξατμιστεί η υγρασία προτού χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση projection.
- Για να εξασφαλίσετε καθαρή εικόνα, μην εκθέσετε την οθόνη σε άμεσο φωτισμό ή στο φως του ήλιου. Αν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε φωτιστικά «σπότ» με δέσμη από την οροφή προς το δάπεδο.
- Η εμφάνιση μιας ακίνητης εικόνας για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη λειτουργία βιντεοπαιχνιδιού ή προσωπικού υπολογιστή και η παρακολούθηση προγράμματος φόρμα 16:9 μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην καθοδική λυχνία. Για να αποφύγετε κάτιο, διατηρήστε χαμηλή τη στάθμη του κοντράρτ.
- Μην ακουμπάτε την επιφάνεια της οθόνης, ειδιάλλως αυτού του τύπου η επαφή μπορεί να καταλήξει σε χαραγμένη οθόνη.

Γενική περιγραφή

Έλεγχος των παρεχόμενων εξαρτημάτων

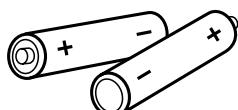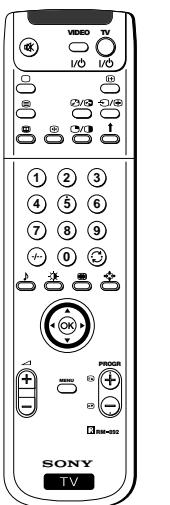


Δυο μπαταρίες
(τύπος R6)

Ένα τηλεχειριστήριο
(RM - 892 ή RM-903)

Γενική παρουσίαση των πλήκτρων της τηλεόρασης projection



(υποδοχή αριστερής πλευράς)

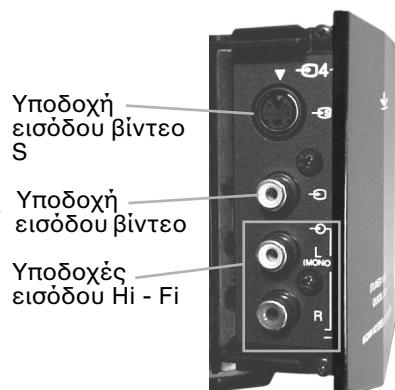

(υποδοχές δεξιάς πλευράς)



Πιέστε το κάλυμμα στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης projection (πιέστε επάνω στο σημείο) για να ανοίξετε τον πίνακα ελέγχου.

Γενική περιγραφή

Γενική περιγραφή των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου

Αποκατάσταση των αρχικών ρυθμίσεων του εργοστασίου

Πιέστε όχι μόνο για την αποκατάσταση των αρχικών ρυθμίσεων της εικόνας και του ήχου του εργοστασίου, αλλά και για την επαναφορά της τηλεόρασης projection στην αρχική της θέση, όπως οταν την βάλατε σε λειτουργία.

Μετά την εμφάνιση στην οθόνη του μενού « Γλώσσα / Χώρα », ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου «Ενεργοποίηση της τηλεόρασης projection και αυτόματος συντονισμός» αυτού του εγχειριδίου.

On / Of Βίντεο

Πιέστε για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του βίντεο.

Σίγαση ήχου

Πιέστε για σίγαση ήχου.

Πιέστε ξανά για επαναφορά του ήχου.

Επιλογή τύπου λειτουργίας της τηλεόρασης

Πιέστε για να απενεργοποιήσετε το Teletext ή την είσοδο του βίντεο.

PAP (2 εικόνες στην οθόνη)

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «2 εικόνες στην οθόνη (PAP)».

Επιλογή του Teletext

Πιέστε για την εμφάνιση του Teletext στην οθόνη

Εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγραμμάτων

Πιέστε για την εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγραμμάτων(EPG). Πιέστε ξανά για να ακυρώσετε.

Πάγωμα της εικόνας

Πιέστε για το πάγωμα (ακινητοποίηση) της εικόνας της τηλεόρασης. Πιέστε ξανά για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

Επιλογή καναλιών

Πιέστε για να επιλέξετε κανάλια

Για προγράμματα με διψήφιο αριθμό, π. χ. 23, πιέστε πρώτα το πλήκτρο --- και μετά τα πλήκτρα 2 και 3.

Αν κάνετε λάθος όταν πιέσετε το πρώτο ψηφίο, συνεχίστε πιέζοντας το δεύτερο (από το 0 μέχρι το 9) και στην συνέχεια επαναλάβετε την ίδια πράξη.

Επιλογή του τύπου του ήχου

Πιέστε επανειλημμένα για την αλλαγή του τύπου του ήχου.


Επιλογή του τύπου της εικόνας

Πέστε επανειλημμένα για την αλλαγή του τύπου της εικόνας.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Πιέστε για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου της τηλεόρασης.

① Εκτός από τις λειτουργίες της τηλεόρασης, όλα τα χρωματιστά πλήκτρα χρησιμοποιούνται και για το Teletext. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το κεφάλαιο «Teletext» αυτού του εγχειριδίου.

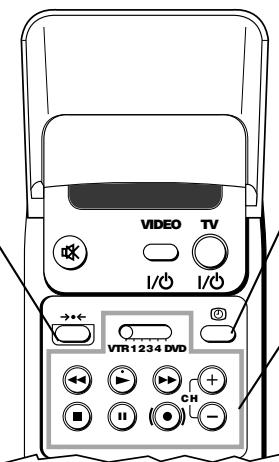


Επισκόπηση της ώρας

Πιέστε για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του ρολογιού (λειτουργεί μόνον όταν γίνεται εκπομπή του Teletext).

Χειρισμός του βίντεο

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Τηλεχειριστήριο άλλων συσκευών Sony».

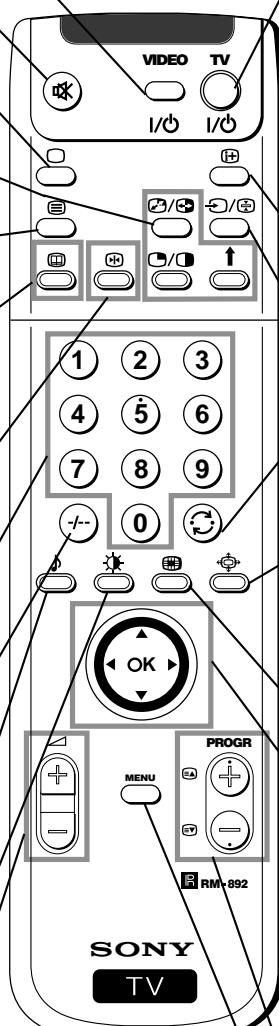

Προσωρινή απενεργοποίηση τηλεόρασης

Πιέστε για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την τηλεόραση (η ένδειξη προσωρινής απενεργοποίησης θα ανάψει). Πιέστε ξανά για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής (Standby).

Για εξικονόμηση ενέργειας συνίσταται να απενεργοποιείτε πλήρως την τηλεόραση όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

⚠ Αν δεν υπάρχει τηλεοπτικό σήμα και δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 15 - 30 λεπτά, η τηλεόραση περνά αυτόμata σε κατάσταση αναμονής (Standby).

Εμφάνιση πληροφοριών στην οθόνη

Πιέστε για να εμφανιστούν όλες οι πληροφορίες στην οθόνη. Πιέστε ξανά για να ακυρώσετε.

Επιλογή του σήματος εισόδου

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το κατάλληλο σήμα εισόδου.

Επιστροφή στο τελευταίο επιλεγμένο κανάλι

Πιέστε για να επιστρέψετε στο τελαυταίο επιλεγμένο κανάλι (το προηγούμενο κανάλι πρέπει να έχει παραμείνει στην οθόνη του υπάλληλον για 5 δευτερόλεπτα)

Αλλαγή αναλογιών εικόνας

Πιέστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την μορφή της οθόνης: 4:3 για συμβατική εικόνα 4:3 ή 16:9 για αίσθηση διευρυμένης οθόνης. Η μορφή της εικόνας 16:9 είναι διαθέσιμη μόνο αν επιλεξετε Ψηφιακή Λειτουργία DRC 100 (στο σύστημα PAL) στο μενού Ρύθμιση εικόνας.

Πολλαπλές εικόνες (Multi PIP)

Πιέστε για την ενεργοποίηση της λειτουργίας Multi PIP. Πιέστε ξανά για να ακυρώσετε.

Joystick για την επιλογή του μενού :

- Όταν είναι ενεργοποιημένο το MENU:
 - ▲ Ανεβαίνει ένα επίπεδο
 - ▼ Κατεβαίνει ένα επίπεδο
 - ◀ Αποστολή στο μενού ή στην προηγούμενη επιλογή
 - ▶ Αποστολή στο μενού ή στην επόμενη επιλογή

OK Επιβεβαίωση επιλογής

- Όταν το MENU δεν είναι ενεργοποιημένο:
 - ◀ Πηγαίνει κατευθείαν στο τελευταίο επιλεγμένο μενού

OK Εμφανίζει μια γενική λίστα των προγραμμάτων

Επιλογή καναλιών

Πιέστε για να επιλέξετε το επόμενο ή το προηγούμενο κανάλι,

Ενεργοποίηση του συστήματος μενού

Πιέστε για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη. Πιέστε ξανά για να απενεργοποιήσετε και να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

Εγκατάσταση


Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

⚠ Σιγουρευτείτε ότι τοποθετήσατε τις μπαταρίες με τους πόλους στην ορθή τους θέση.
Να θυμάστε πάντα ότι πρέπει να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες με ένα τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



Σύνδεση της κεραίας και του βίντεο

ⓘ Τα καλώδια σύνδεσης δεν παρέχονται.

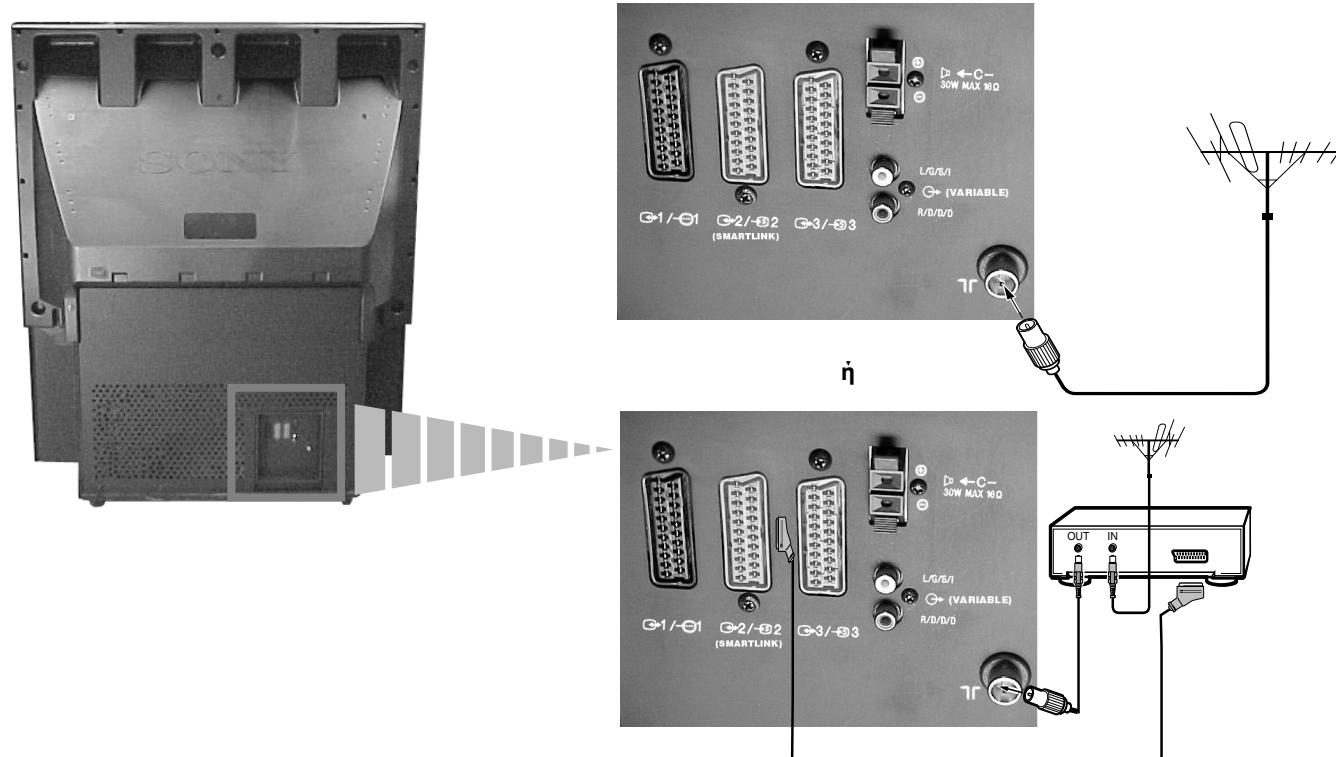

ⓘ Ο Euro connector προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας.

Αν τον χρησιμοποιείτε, η σύνδεση αυτή μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της εικόνας και του ήχου κατά την χρήση του βίντεο.

⚠ Εάν δεν έχετε στην διάθεσή σας καλώδιο για Euro connector, μετά τον αυτόματο συντονισμό της τηλεόρασης projection, θα πρέπει να συντονίσετε το σήμα του βίντεο. Προς τούτο συμβουλευτείτε το κεφάλαιο « Συντονισμός της τηλεόρασης με το χέρι ». Συμβουλευτείτε επίσης το εγχειρίδιο του βίντεο, για να δείτε πώς θα πετύχετε το κανάλι του σήματος του βίντεο.

Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης projection και αυτόματος συντονισμός


(i) Την πρώτη φορά που θα ανάψετε την τηλεόραση projection, θα εμφανιστούν ορισμένα μενού στην οθόνη, από τα οποία θα μπορέσετε 1) να επιλέξετε την γλώσσα των μενού, 2) να επιλέξετε την χώρα όπου θα χρησιμοποιηθεί η τηλεόραση, 3) να ερευνήσετε και να αποθηκεύσετε αυτόματα όλα τα διαθέσιμα κανάλια (τηλεοπτικούς σταθμούς) και 4) να αλλάξετε την σειρά εμφάνισης των καναλιών (τηλεοπτικών σταθμών) στην τηλεόραση. Παρόλα αυτά, αν μετά από ορισμένο χρόνο επιθυμείτε να αλλάξετε ξανά την γλώσσα των μενού, την χώρα, να επαναλάβετε τον αυτόματο συντονισμό των καναλιών (π.χ. σε περίπτωση μετακόμισης κατοικίας), ή να αλλάξετε ξανά την διάταξη των καναλιών, μπορείτε να το κάνετε επιλέγοντας το κατάλληλο μενού στο (Ρύθμιση).




1 Συνδέστε το φις της τηλεόρασης projection στην πρίζα (220-240V CA, 50 HZ).

Πιέστε το διακόπτη On / Off **①** στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης projection για να ενεργοποιήσετε.


Την πρώτη φορά που θα πιέσετε αυτό το πλήκτρο, το μενού **Language / Country** (Γλώσσα / Χώρα) θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη.

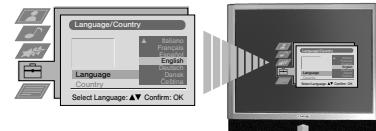


2 Πιέστε το joystick του τηλεχειριστηρίου προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε την γλώσσα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **OK**, για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Από αυτή τη στιγμή, όλα τα μενού θα εμφανιστούν στην επιλεγμένη γλώσσα.

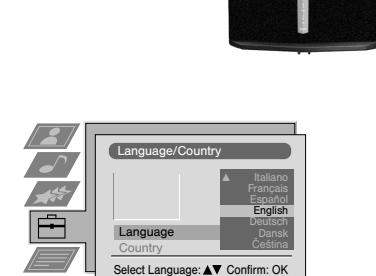


3 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε την χώρα που επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί η τηλεόραση projection και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **OK** για την επιβεβαίωση της επιλογής.

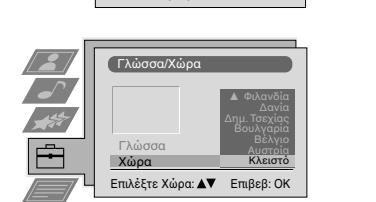


(i) Επιλέξτε « Κλειστό » στη θέση μιας χώρας, εάν δεν επιθυμείτε να αποθηκευτούν τα κανάλια (τηλεοπτικοί σταθμοί) σε μια προσδιορισμένη διάταξη που θα αρχίζει από την θέση του προγράμματος αριθμός 1.

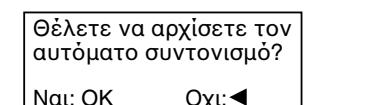

4 Το μενού αυτόματου συντονισμού θα εμφανιστεί, στην οθόνη της τηλεόρασης, στην επιλεγμένη γλώσσα. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για την επιλογή « **Ναι** ».

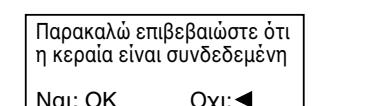

5 Στην οθόνη εμφανίζεται αυτόματα ένα νέο μενού, έτσι ώστε να επιβεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη. Επιβεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να αρχίσει ο αυτόματος συντονισμός.

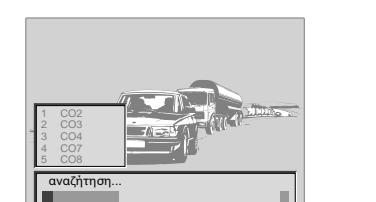


(i) Η τηλεόραση projection αρχίζει τον αυτόματο συντονισμό και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων καναλιών (τηλεοπτικών σταθμών).

⚠ Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Κάντε υπομονή και μην πιέζετε κανένα πλήκτρο όσο χρόνο χρειάζεται να γίνει ο συντονισμός, αντίθετα η διαδικασία δεν θα αποπερατωθεί.

Συνεχίζει



Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά

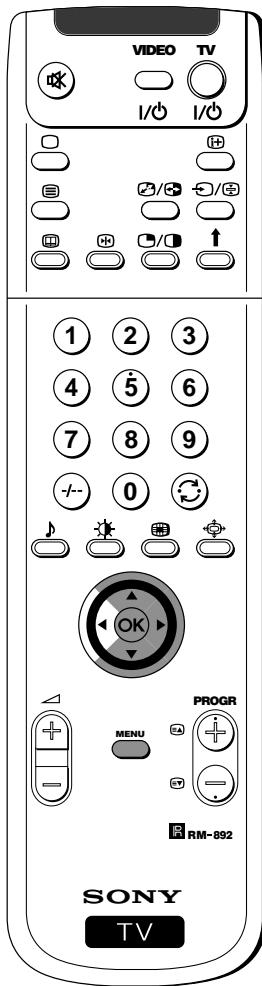

6 **(i)** Όταν η τηλεόραση projection ολοκληρώσει την διαδικασία αυτόματου συντονισμού και αποθήκευσης όλων των καναλιών (τηλεοπτικών σταθμών), στην οθόνη εμφανίζεται αυτόματα το μενού Ταξινόμιση Προγραμμάτων, έτσι ώστε να μπορείτε να αλλάξετε την σειρά εμφάνισης των καναλιών στην οθόνη.

- Εάν δεν επιθυμείτε να αλλάξετε την διάταξη των καναλιών, ανατρέξτε στο στάδιο 7.
- Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την διάταξη των καναλιών :
 - Πιέστε το joystick του τηλεχειριστηρίου προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε τον αριθμό του προγράμματος με το κανάλι (τηλεοπτικός σταθμός) του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη θέση και στη συνέχεια πιέστε προς το ►.
 - Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για την επιλογή του νέου αριθμού προγράμματος, στην μνήμη του οποίου επιθυμείτε να παραμείνει το επιλεγμένο κανάλι (τηλεοπτικός σταθμός) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **OK**.
- Το επιλεγμένο κανάλι περνά στη νέα θέση προγράμματος και τα υπόλοιπα κανάλια αλλάζουν αναλόγως.



- 7** Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

Η τηλεόραση projection είναι έτοιμη για λειτουργία.

GR

Ρύθμιση της καταχώρησης χρώματος (Σύγκλιση)

(i) Λόγου του μαγνητισμού της γης η εικόνα της τηλεόρασης μπορεί να παρουσιαστεί ακαθόριστη, αναμειγνύοντας διάφορα χρώματα στις άκρες των εικόνων. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται στη συνέχεια.



Αυτόματη σύγκλιση των κόκκινων, πράσινων και μπλε γραμμών

1 Πιέστε το κάλυμμα στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης (πιέστε επάνω στο σημείο για να ανοίξετε τον πίνακα ελέγχου).


2 Πιέστε το πλήκτρο το οποίο βρίσκεται στην δεξιά πλευρά του πίνακα ελέγχου.

Αρχίζει η αυτόματη σύγκλιση η οποία διαρκεί 10 δευτερόλεπτα περίπου. Όταν εξαφανιστεί ο άσπρος σταυρός από την οθόνη, η τηλεόραση *projection* είναι έτοιμη να λειτουργήσει.

Σημείωση :

Η λειτουργία αυτόματης σύγκλισης δεν ενεργοποιείται :

- όταν δεν υπάρχει είσοδος σήματος.
- όταν το σήμα εισόδου είναι ασθενικό.
- όταν η οθόνη εκτίθεται σε προβολείς ή άμεσο φως του ήλιου.
- όταν παρακολουθείτε εκπομπή Teletext.
- όταν παρακολουθείτε εκπομπή Next View.

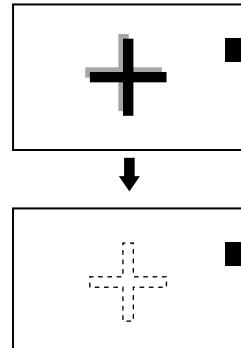


Εισαγωγή στο σύστημα των μενού της οθόνης

(i) Αυτή η τηλεόραση *projection* χρησιμοποιεί ένα σύστημα μενού στην οθόνη για να σας καθοδηγεί στις διάφορες λειτουργίες. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να μετακινήστε στα διάφορα μενού:



1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να εμφανιστεί το πρώτο επίπεδο μενού στην οθόνη.

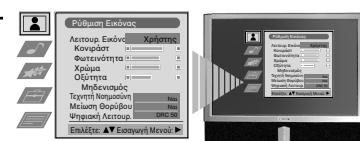


2 • Για να ενεργοποιήσετε το μενού ή την επιθυμητή επιλογή, πιέστε το joystick προς το ή .

• Για να εισέλθετε στο μενού ή στην επιθυμητή επιλογή, πιέστε προς το .

• Για να εισέλθετε στο μενού ή στην επιθυμητή επιλογή, πιέστε προς το .

• Για να μετατρέψετε τις ρυθμίσεις της επιθυμητής επιλογής, πιέστε προς το // ή .


• Για να επιβεβαιώσετε και αποθηκεύσετε την επιλογή, πιέστε το **OK**.

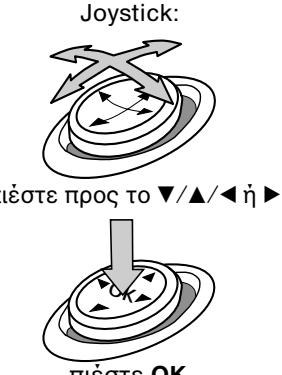

3 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

Σύστημα των μενού

Οδηγός γρήγορης παραπομπής στα διάφορα μενού

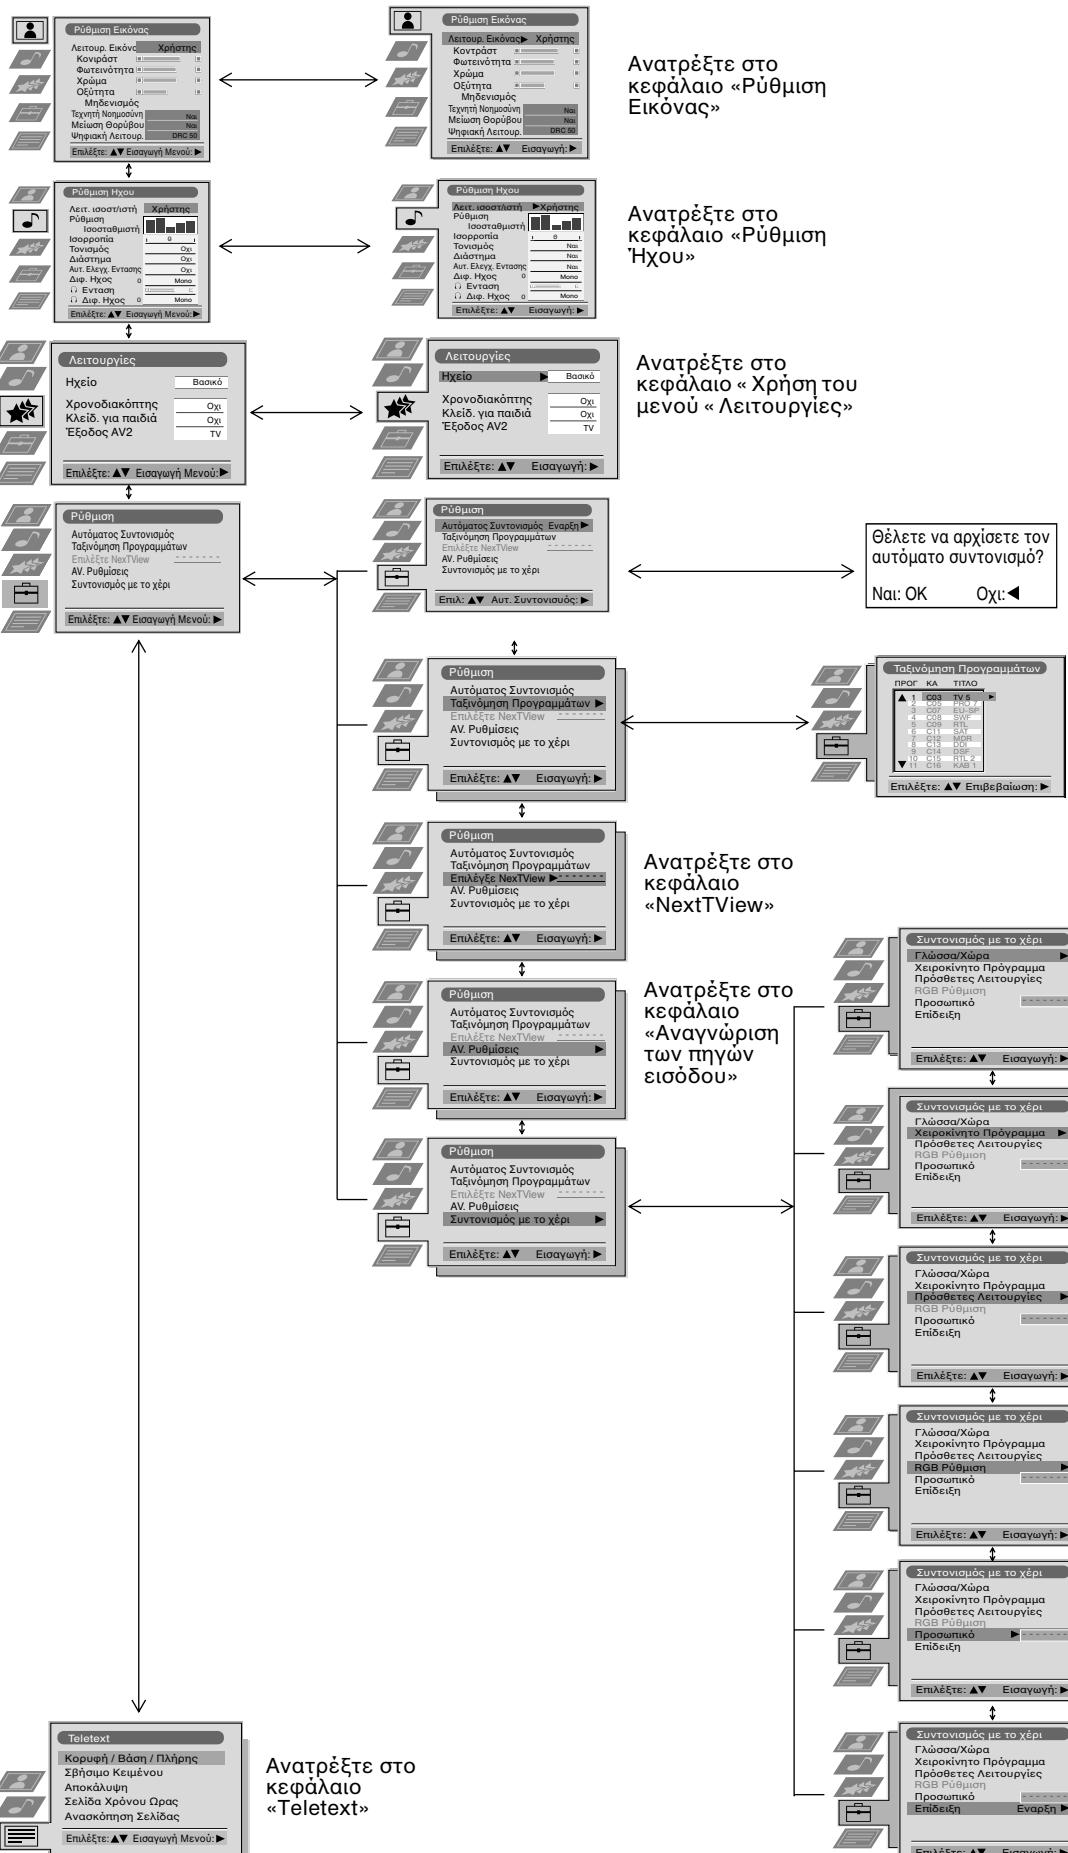

Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο
«Ένεργοποίηση της
τηλεόρασης projection
και αυτόματος
συντονισμός»

Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο
«Ένεργοποίηση της
τηλεόρασης projection
και αυτόματος
συντονισμός»

Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο
«Ενεργοποίηση της
τηλεόρασης projection
και αυτόματος
συντονισμός»

Ανατρέξτε στα κεφάλαια «Συντονισμός της τηλεόρασης με το χέρι», «Προσωπική αναγνώριση τηλεοπτικών σταθμών «και Υπερηπήδησ προονοματών»

Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο «Χρήση της
λειτουργίας
Πρόσθετες
λειτουργίες»

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ρύθμιση της γεωμετρίας της εικόνας για μια πηγή RGB»

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «καταχώριση της Προσωπικής αναγνώρισης»

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Επίδειξη των διαφόρων λειτουργιών»

Ρύθμιση της εικόνας

① Παρόλο που η εικόνα έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο, μπορείτε να την τροποποιήσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.



- Πιέστε το πλήκτρο **MENU** από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Πιέστε το joystick προς το **►** για να εισέλθετε στο μενού **Ρύθμιση Εικόνας**.
- Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και στην συνέχεια πιέστε προς το **►**. Συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα, για να διαλέξετε και να δείτε το αποτέλεσμα που θα σας προσφέρει το κάθε στοιχείο:

Λειτουρ. Εικόνας	▼ Ζωντανή (για ζωντανά προγράμματα)
	Χρήστης (για ατομικές προτιμήσεις)
	Ταινία (για ταινίες))
Κοντράστ	▲ Παιχνίδι (για ηλεκτρονικά παιχνίδια)
Φωτεινότητα*	◀ Λιγότερο ► Περισσότερο
Χρώμα*	◀ Πιο σκούρο ► Πιο ανοιχτό
Οξύτητα*	◀ Πιο σκούρο ► Πιο ανοιχτό
Χροιά **	◀ Απαλότερη ► Εντονότερη
Μηδενισμός	◀ Κοκκινωπή ► Πρασινωπή
Τεχνική Νοημοσύνη	Επαναφέρει τις ρυθμίσεις που έχουν καθοριστεί στο εργοστάσιο.
Μείωση Θορύβου	▲Οχι: Φυσιολογικό ▼Ναι: Αυτόματη προσαρμογή του κοντραστ σε σχέση με το σήμα της τηλεόρασης. ▲Οχι: Φυσιολογικό ▼Ναι: Περιορίζει τον θόρυβο της εικόνας σε περίπτωση σημάτων τηλεόρασης.
Ψηφιακή Λειτουρ.	▲DRC 50: βελτιώνει την διαύγεια της εικόνας και είναι ιδανικό για την ανάγνωση κειμένων στην οθόνη. ▼DRC 100: βελτιώνει την διαύγεια της εικόνας, δημιουργώντας εικόνες χωρίς τρεμούλιασμα.

* Δύναται μόνο να τροποποιηθεί εάν επιλέξετε Χρήστης στην Λειτουρ. Εικόνας.




** Διατίθεται μόνο για το σύστημα χρώματος NTSC (π. χ. βιντεοταινίες των Ηνωμένων Πολιτειών)

- Πιέστε το joystick προς το **▲**, **▼**, **◀/►** για να τροποποιήσετε την ρύθμιση του επιλεγμένου στοιχείου και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **OK** για να αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση.
- Επαναλάβετε τα στάδια 3 και 4 εάν θέλετε να τροποποιήσετε άλλες ρυθμίσεις.
- Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

Γρήγορη αλλαγή του τύπου εικόνας

- ①** Ο τύπος εικόνας δύναται να τροποποιηθεί άμεσα χωρίς την πρόσβαση στο μενού **Ρύθμιση Εικόνας**.

- Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **OK** από το τηλεχειριστήριο για άμεση πρόσβαση και επιλέξτε τον τύπο εικόνας που επιθυμείτε (**Ζωντανή**, **Χρήστης**, **Ταινία** ή **Παιχνίδι**).
- Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

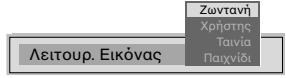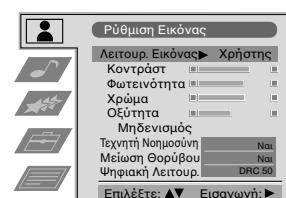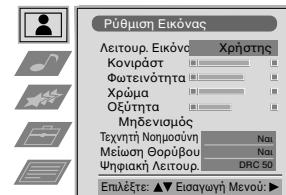

Ρύθμιση του ήχου

① Παρόλο που ο ήχος έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο, μπορείτε να τον τροποποιήσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.



1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.

2 Πιέστε το joystick προς το **▼** για να επιλέξετε το σύμβολο **♪** και στην συνέχεια πιέστε προς το **►** για να εισέλθετε στο μενού **Ρύθμιση Ήχου**.

3 Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και στην συνέχεια πιέστε προς το **►**. Συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα, για να διαλέξετε και να δείτε το αποτέλεσμα που θα σας προσφέρει το κάθε στοιχείο:

Λειτουρ. Ισοστ/ιστή **▼ Χρήστης** (για ατομικές προτιμήσεις)

Φωνικά

Τζαζ

Ροκ

Ποπ

▲ Επίπεδη (σταθερή τιμή, δεν μπορεί να ρυθμιστεί)

***Ρύθμιση του Ισοσταθμιστή**

Πιέστε το joystick προς το **►** ή **◀** για να επιλέξετε τη μπάντα συχνότητας που θέλετε να αλλάξετε και στην συνέχεια πιέστε προς το **▼** ή **▲** για να την ρυθμίσετε. Τέλος πιέστε **OK** για να αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση.

Ισορροπία

◀ Αριστερό **► Δεξιό**

Τονισμός

▼ Οχι: φυσιολογικό

▲ Ναι: για μουσικά προγράμματα

Διάστημα

▼ Οχι: φυσιολογικό

▲ Ναι: για ειδικά ακουστικά εφέ

Αυτ. Ελεγχ. Έντασης **▼ Οχι:** η ένταση αλλάζει ανάλογα με το σήμα εκπομπής.

▲ Ναι: η ένταση των καναλιών διατηρείται ανεξάρτητα από το σήμα εκπομπής (π. χ. σε διαφημίσεις).

Διφ. Ήχος

• Για στερεοφωνικές εκπομπές:

▼ Mono

▲ Stereo

• Για δίγλωσσες εκπομπές:

▼ Mono (για το κανάλι τοπο εάν διατίθεται)

Α (για το κανάλι 1)

Β (για το κανάλι 2)

▲ PAP (μόνο εάν το PAP είναι ενεργοποιημένο)

Ακουστικά:

◀ Χαμηλότερη **► ψηλότερη**

Ω Διφ. Ήχος

• Για στερεοφωνικές εκπομπές:

▼ Mono

▲ Stereo

• Για δίγλωσσες εκπομπές:

▼ Mono (για το κανάλι τοπο εάν διατίθεται)





Α (για το κανάλι 1)

Β (για το κανάλι 2)

▲ PAP (μόνο εάν το PAP είναι ενεργοποιημένο)

* Μπορεί να αποθηκευτεί μόνιμα μόνο εάν έχει επιλεγεί Χρήστης σε Λειτ. Ισοστ/ιστή. Οι υπόλοιπες επιλογές Φωνικά, Τζαζ, Ροκ ή Ποπ δύνανται να αποθηκευτούν μέχρι την επόμενη αλλαγή της Λειτουργίας ισοσταθμιστή.

συνεχείζει

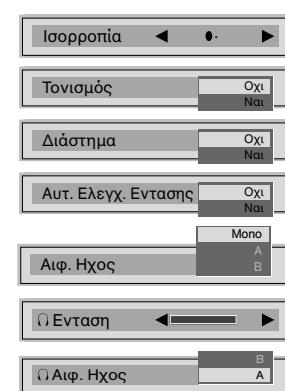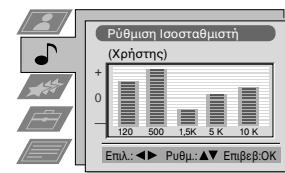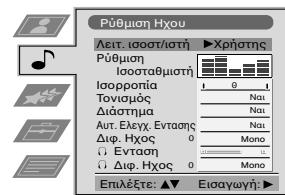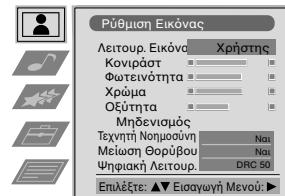

GR



- 4** Πιέστε το joystick προς το ▼, ▲, ◀ ή ► για να τροποποιήσετε την ρύθμιση του επιλεγμένου στοιχείου και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **OK** για να αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση.

- 5** Επαναλάβετε τα στάδια 3 και 4 εάν θέλετε να τροποποιήσετε άλλες ρυθμίσεις.

- 6** Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

Γρήγορη αλλαγή του τύπου ήχου

Ο τύπος ήχου δύναται να τροποποιηθεί άμεσα χωρίς την πρόσβαση στο μενού Ρύθμιση Ήχου.

- 1** Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ↪ από το τηλεχειριστήριο για άμεση πρόσβαση και επιλογή του είδους ήχου που επιθυμείτε (**Χρήστης**, **Φωνικά**, **Τζαζ**, **Ροκ**, **Ποπ** ή **Επιπεδη**).

- 2** Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.



Χρήση του μενού « Λειτουργίες »

ⓘ Αυτό το μενού επιτρέπει:

- α) Να επιλέξετε σάν θέλετε να ακούσετε τον ήχο κατευθείαν από την τηλεόραση projection ή μέσου ενός εξωτερικού ενισχυτή.
- β) Να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα μετά από το οποίο η τηλεόραση projection περνά αυτόματα στη θέση προσωρινής απενεργοποίησης (Standby).
- γ) Να δεσμεύσετε τα πλήκτρα της τηλεόρασης projection, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει χρησιμοποιώντας μόνο πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.
- δ) Προς τούτο πρέπει να επιλέξετε την πηγή εξόδου για τον Euro connector $\ominus 2/\ominus 2$ (SMARTLINK). Με αυτόν τον τρόπο και μέσου αυτού του Euro connector μπορείτε να γράψετε, κατά την διάρκεια του χρόνου που εσείς βλέπετε μια εκπομπή από κάποια άλλη πηγή (εάν το βίντεο σας μπορεί να δεχτεί Smartlink, δεν είναι απαραίτητη αυτή η εργασία).



1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.

2 Πιέστε το joystick του τηλεχειριστηρίου προς το **▼** για να επιλέξετε το σύμβολο **★** και στην συνέχεια πιέστε προς το **▶** για να εισέλθετε στο μενού **Λειτουργίες**.

3 Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε την επιλογή που επιθυμείτε και στην συνέχεια πιέστε προς το **▶**.
(συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα, για να διαλέξετε και να δείτε το αποτέλεσμα που θα σας προσφέρει η κάθε επιλογή)

4 Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να τροποποιήσετε την ρύθμιση της επιλογής που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **OK** για την αποθήκευσή της.

5 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

Λειτουργίες	Αποτέλεσμα / Λειτουργία
-------------	-------------------------

Ηχείο ▼ **Βασικό** (ήχος της τηλεόρασης projection)
▲ **Center in** (ήχος ενός εξωτερικού ισοσταθμιστή)

Χρονοδιακόπτης ▲ **Οχι**
10 Λεπ.
20 Λεπ.




...

90 Λεπ.


- ⓘ**
- Ένα λεπτό πριν τεθεί σε λειτουργία η αυτόματη προσωρινή απενεργοποίηση (Standby) της τηλεόρασης projection, ο χρόνος που απομένει θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη.
 - Για να δείτε το χρόνο που απομένει μέχρι την απενεργοποίηση, πιέστε το πλήκτρο **(+)**.
 - Για να μπορέσετε να βάλετε την τηλεόραση projection σε λειτουργία από την κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης, πιέστε το πλήκτρο **I/O** από το τηλεχειριστήριο.

Κλειδ. Για παιδιά ▼ **Οχι** (φυσιολογική λειτουργία)
▲ **Ναι** (τα πλήκτρα της τηλεόρασης projection δεν λειτουργούν, η τηλεόραση projection μπορεί να λειτουργήσει μόνο με το τηλεχειριστήριο).

Έξοδος AV2 ▼ **TV** (σήμα ήχου / εικόνας της κεραίας)
AV1 (σήμα ήχου / εικόνας Euro connector $\ominus 1/\ominus 1$).
AV2 (σήμα ήχου / εικόνας Euro connector $\ominus 2/\ominus 2$ SMARTLINK).
AV3 (σήμα ήχου / εικόνας Euro connector $\ominus 3/\ominus 3$).
▲ **AV4** (σήμα ήχου / εικόνας μέσου της σύνδεσης $\ominus 4$ που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης projection.

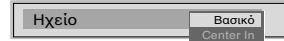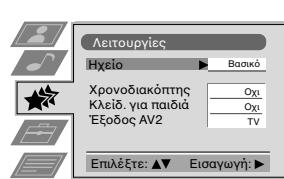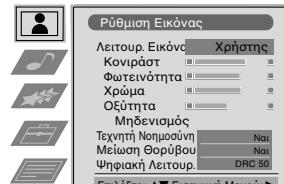

GR

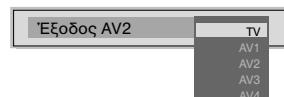

Συντονισμός της τηλεόρασης με το χέρι

ⓘ Κάντε χρήση αυτής της λειτουργίας για να συντονίσετε ένα - ένα και στην διάταξη προγραμμάτων που εσείς επιθυμείτε, τα κανάλια (τηλεοπτικούς σταθμούς) ή μια είσοδο βίντεο.



1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.

2 Πιέστε το joystick του τηλεχειριστηρίου προς το **▼** για να επιλέξετε το σύμβολο **■** και στην συνέχεια πιέστε προς το **▶** για να εισέλθετε στο μενού **Ρύθμιση**.

3 Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε **Συντονισμός με το χέρι** και στην συνέχεια πιέστε προς το **▶**.

4 Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε **Χειροκίνητο Πρόγραμμα** και στην συνέχεια πιέστε προς το **▶**.

5 Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε τον αριθμό προγράμματος (θέση) στο οποίο επιθυμείτε να συντονιστεί το κανάλι (τηλεοπτικό σταθμός) ή το κανάλι του βίντεο (για το κανάλι του βίντεο συνίσταται να επιλέξετε τον αριθμό προγράμματος «0»). Πιέστε 2 φορές το joystick προς το **▶** για να συναντήσετε τον πίνακα **ΣΥΣ**.

6 Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε το σύστημα εκπομπής της τηλεόρασης και του βίντεο (**B/G** για την Δυτική Ευρώπη, **L** για την Γαλλία, **I** για τη Μεγάλη Βρετανία ή **D/K** για την Ανατολική Ευρώπη) ή ένα σήμα εξωτερικής εισόδου (EXT). Στη συνέχεια πιέστε το joystick προς το **▶** για να βρείτε τον πίνακα **KAN**.

7 Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε τον τύπο του καναλιού «**C**» για κανονικά κανάλια (για τηλεοπτικά κανάλια ή για το κανάλι του βίντεο), «**S**» για καλωδιακά κανάλια ή «**F**» για εισόδους κατευθείαν συχνότητας. Στη συνέχεια πιέστε το joystick προς το **▶**.

8 a) Εάν γνωρίζετε τον αριθμό του τηλεοπτικού καναλιού, του σήματος του καναλιού του βίντεο ή της συχνότητας, πιέστε τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα για την άμεση καταχώρηση. Στη συνέχεια πιέστε **OK** για αποθήκευση.

b) Εάν δεν γνωρίζετε τον αριθμό του καναλιού, πιέστε το joystick προς το **▼** για να επιλέξετε **ANAZHT.** (αναζήτηση) και η τηλεόραση projection θα αρχίσει αυτόματα να ψάξει να βρει το επόμενο διαθέσιμο κανάλι τηλεόρασης ή το κανάλι του βίντεο.






Εάν δεν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το κανάλι που βρέθηκε, πιέστε το joystick προς το **▼** για να συνεχιστεί η αναζήτηση. Όταν βρείτε το κανάλι που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε, πιέστε το πλήκτρο **OK**.

γ) Για εξωτερικές πηγές εισόδου (EXT), πιέστε το joystick προς το **▼** για να επιλέξετε τη πηγή εισόδου που είναι συνδεδεμένη η συσκευή (AV1, AV2, AV3 ή AV4). Στη συνέχεια πιέστε **OK** για αποθήκευση.

9 Επαναλάβετε τα στάδια 4 έως 8 α), β) ή γ) εάν θέλετε να συντονίσετε και να αποθηκεύσετε και άλλα κανάλια.

10 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

Η τηλεόραση *projection* είναι έτοιμη για λειτουργία.

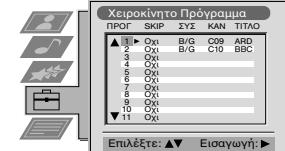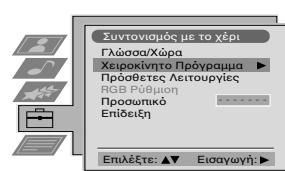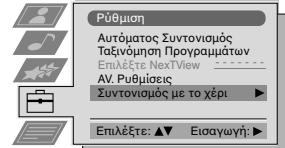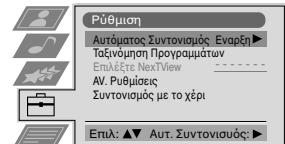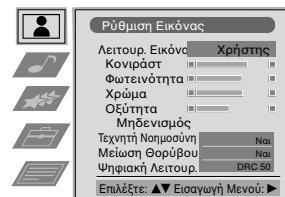

Προσωπική αναγνώριση τηλεοπτικών σταθμών

ⓘ Συνήθως τα ονόματα των καναλιών (τηλεοπτικών σταθμών), λαμβάνονται αυτόματα μέσου του Teletext, όταν αυτό διατίθεται. Παρόλα αυτά μπορείτε να καταχωρίσετε ένα όνομα μέχρι πέντε χαρακτήρων (γράμματα ή αριθμοί) σε ένα κανάλι ή σε ένα σήμα εισόδου βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αναγνωρίσετε εύκολα το κανάλι (τηλεοπτικό σταθμό) ή την πηγή του βίντεο που εμφανίζεται στην οθόνη.



- Πιέστε το πλήκτρο **MENU** από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Πιέστε το joystick προς το **▼** για να επιλέξετε το σύμβολο **█** και στην συνέχεια πιέστε προς το **►** για να εισέλθετε στο μενού **Ρύθμιση**.
- Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε **Συντονισμός με το χέρι** και στη συνέχεια πιέστε προς το **►**.
- Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε **Χειροκίνητο Πρόγραμμα** και στην συνέχεια πιέστε προς το **►**.
- Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε τον αριθμό προγράμματος με το κανάλι που επιθυμείτε να ονομάσετε.
- Πιέστε το joystick προς το **►** επανειλημμένα μέχρι να ξεχωρίσει το πρώτο στοιχείο της σειράς **ΤΙΤΛΟ**.
- Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε ένα γράμμα, έναν αριθμό «+» ή ένα κενό και στη συνέχεια πιέστε προς το **►** για την καταχώρηση αυτού του χαρακτήρα. Επιλέξτε τους τέσσερες άλλους χαρακτήρες με τον ίδιο τρόπο.
- Όταν επιλέξτε όλους τους χαρακτήρες πιέστε το πλήκτρο **OK**.
- Επαναλάβετε τα στάδια 5 έως 8 για την καταχώρηση και άλλων καναλιών.
- Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

👉 Με την επιλογή ενός καταχωρημένου καναλιού, το όνομα εμφανίζεται για ορισμένα δευτερόλεπτα στην οθόνη της τηλεόρασης.




GR

Σύστημα των μενού

Υπερπήδηση προγραμμάτων

① Μπορείτε να προγραμματίσετε αυτή την τηλεόραση projection ώστε να προσπερνά τα ανεπιθύμητα προγράμματα όταν τα επιλέγετε με τα πλήκτρα PROGR +/- . Εάν αργότερα επιθυμείτε να επανακτήσετε το υπερτηδημένο πρόγραμμα, εκτελέστε τις Λειτουργίες που στη συνέχεια αναφέρονται, αλλά επιλέξτε Οχι αντί του Ναι στο στάδιο αριθμός 6.

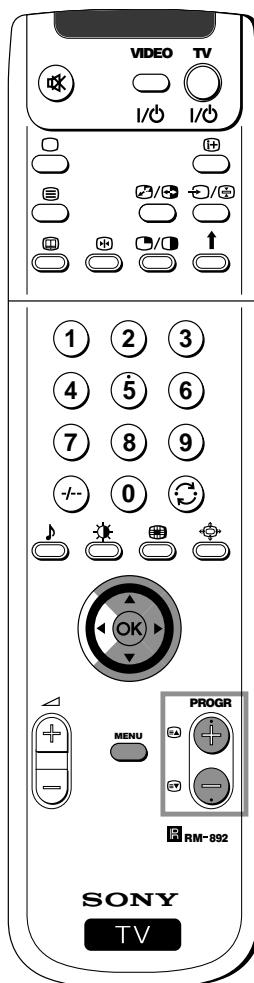

- **1** Πιέστε το πλήκτρο **MENU** από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.

2 Πιέστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε το σύμβολο και στην συνέχεια πιέστε προς το ► για να εισέλθετε στο μενού **Ρύθμιση**.

3 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Συντονισμός με το χέρι** και στη συνέχεια πιέστε προς το ►.

4 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Χειροκίνητο Πρόγραμμα** και στην συνέχεια πιέστε προς το ►.

5 Πιέστε το joystick προς το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε την θέση του προγράμματος που επιθυμείτε να υπερπηδηθεί και στη συνέχεια πιέστε προς το ► για να συναντήσετε τον πίνακα **SKIP**.

6 Πιέστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε το **Nαι** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **OK** για αποθήκευση.

7 Επαναλάβετε τα στάδια 5 και 6 για την υπερπηδηση και άλλων θέσεων προγράμματος.

8 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

 Με την επιλογή του καναλιού (τηλεοπτικού σταθμού) μέσου του πλήκτρου **PROGR +/-**, το κανάλι δεν εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Παρόλα αυτά, το κανάλι δύναται να επιλεχθεί πατώντας τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα από το τηλεχειριστήριο.




Χρήση της λειτουργίας «Πρόσθετες λειτιυργίες»


- ⓘ** Η λειτουργία αυτή επιτρέπει:
- α) Την ελάττωση της έντασης του σήματος ενός συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού όταν το σήμα της τοπικής κεραίας είναι πολύ έντονο (γραμμές στην εικόνα).
 - β) Την ξεχωριστή ρύθμιση της έντασης κάθε καναλιού.
 - γ) Η λειτουργία αυτόματου μικροσυντονισμού (AFT) είναι πάντα ενεργοποιημένη. Παρόλα αυτά, εάν η εικόνα ενός καναλιού είναι παραμορφωμένη, μπορείται να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία του μικροσυντονισμού της τηλεόρασης με το χέρι, για να έχετε λήψη καλύτερης εικόνας.
 - δ) Τον συντονισμό της εξόδου AV για τις θέσεις του προγράμματος με κωδικοποιημένο σήμα, για παράδειγμα, ενός αποκωδικοποιητή τηλεόρασης με πληρωμή. Με αυτόν τον τρόπο ένα βίντεο συνδεδεμένο με την τηλεόραση projection θα γράψει το αποκωδικοποιημένο σήμα.




1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη.

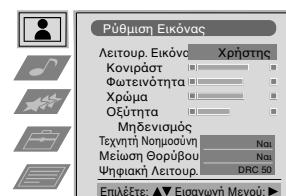


2 Πιέστε το joystick προς το **▼** για να επιλέξετε το σύμβολο **◀** και στην συνέχεια πιέστε προς το **▶** για να εισέλθετε στο μενού **Ρύθμιση**.

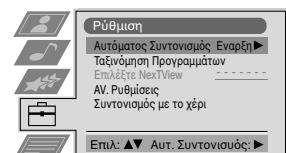

3 Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε **Συντονισμός με το χέρι** και στη συνέχεια πιέστε προς το **▶**.

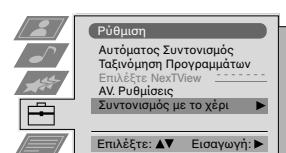

4 Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε **Πρόσθετες λειτουργίες** και στην συνέχεια πιέστε προς το **▶**.

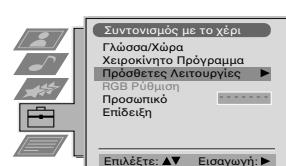

5 Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε τον αντίστοιχο αριθμό του προγράμματος και στη συνέχεια πιέστε προς το **▶** επανειλημμένα για να επιλέξετε:

- a) **ATT** (Περιοριστικό RF)
- b) **ENT** ('Ενταση)
- c) **AFT** (Αυτόματος μικροσυντονισμός)
- d) **ΑΠΟΚΩΔ.** (Αποκωδικοποιητής)

Το επιλεγμένο σήμα αλλάζει χρώμα.

6 a) ATT

Πιέστε το joystick προς το **▼** για να επιλέξετε **Ναι** και στην συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **OK**. Επαναλάβετε τα στάδια 5 και 6 α) εάν θέλετε να ελαττώσετε την ένταση και άλλων καναλιών.

β) ENT

Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του καναλιού -7 έως +7 και στην συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **OK**. Επαναλάβετε τα στάδια 5 και 6 β) εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου και άλλων καναλιών.





γ) AFT

Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να ρυθμίσετε την συχνότητα του καναλιού από -15 έως +15 και στην συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **OK**. Επαναλάβετε τα στάδια 5 και 6 γ) για τον μικροσυντονισμό και άλλων καναλιών.

δ) ΑΠΟΚΩΔ

Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε **AV1** (για έναν αποκωδικοποιητή συνδεδεμένο στον Euro connector $\ominus 1/\ominus 2$) ή **AV2** (για έναν αποκωδικοποιητή συνδεδεμένο στον Euro connector $\ominus 2/\ominus 2$ (SMARTLINK) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **OK**. Επαναλάβετε τα στάδια 5 και 6 δ) για να επιλέξετε την έξοδο AV1 ή AV2 σε άλλες θέσεις προγράμματος.

ⓘ Κατά την σύνδεση ενός αποκωδικοποιητή σε ένα βίντεο συνδεδεμένο στον Euro connector $\ominus 1/\ominus 2$ ή $\ominus 2/\ominus 2$ (SMARTLINK), που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης projection, η εικόνα αυτού του αποκωδικοποιητή θα εμφανιστεί σε αυτόν τον αριθμό προγράμματος.

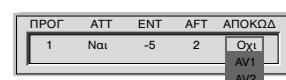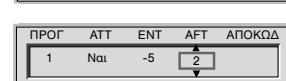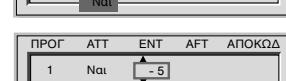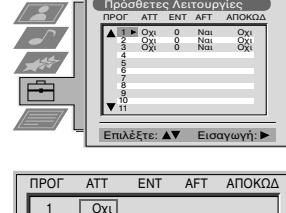

7 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

Η τηλεόραση *projection* είναι έτοιμη για λειτουργία.

Καταχώριση της προσωπικής αναγνώρισης


ⓘ Μπορείτε να καταχωρίσετε στην τηλεόραση projection ένα κωδικό αναγνώρισης ο οποίος θα έχει μέχρι έντεκα χαρακτήρες (γράμματα ή αριθμούς). Αυτό θα διευκολύνει την αναγνώριση σε περίπτωση κλοπής.

⚠ !Αυτός ο κωδικός μπορεί να καταχωρηθεί μια μόνο φορά.


!Σημειώστε τον κάπου (π. χ. σε αυτό το εγχειρίδιο), δεν πρέπει να τον ξεχάσετε.




1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.

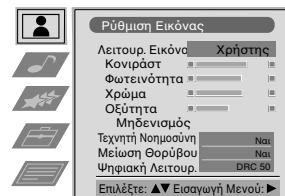


2 Πιέστε το joystick προς το **▼** για να επιλέξετε το σύμβολο **█** και στην συνέχεια πιέστε προς το **▶** για να εισέλθετε στο μενού **Ρύθμιση**.

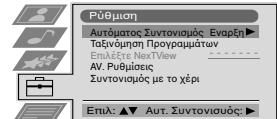


3 Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε **Συντονισμός με το χέρι** και στη συνέχεια πιέστε προς το **▶**.

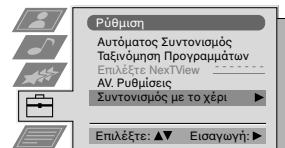


4 Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε **Προσωπικό** και στην συνέχεια πιέστε προς το **▶**.

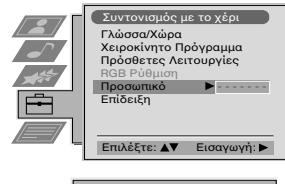


5 Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε ένα γράμμα, έναν αριθμό, «+» ή ένα κενό και στη συνέχεια πιέστε προς το **▶** για την καταχώριση αυτού του χαρακτήρα. Επιλέξτε τους δέκα άλλους χαρακτήρες με τον ίδιο τρόπο.

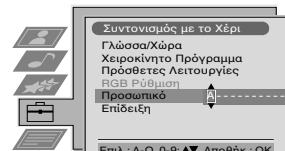

6 Όταν επιλέξτε όλους τους χαρακτήρες πιέστε το πλήκτρο **OK**. Ένα νέο μενού θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη με την ερώτηση εάν θέλετε οπωσδήποτε να αποθηκευτεί ο καταχωριμένος κώδικας.

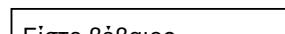

7 a) Εάν δεν επιθυμείτε την αποθήκευση αυτού του κώδικαι πιέστε το joystick προς το **◀** και επαναλάβετε τα στάδια 4 έως 6 για την καταχώριση ενός νέου κώδικα.

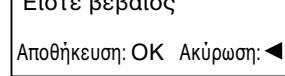

β) Εάν είναι αυτός ο κώδικας που επιθυμείτε, πιέστε το πλήκτρο **OK**.



⚠ Έχετε υπόψη ότι αυτός ο κώδικας μπορεί να καταχωρηθεί μια μόνο φορά.



8 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.



👉 Όταν εισέρχεστε στο μενού **Συντονισμός με το χέρι**, στην επιλογή **Προσωπικό**, εμφανίζεται πάντα ο κωδικός που καταχωρίσατε και δεν θα μπορέσετε ποτέ να εισέλθετε σε αυτή την επιλογή.




Επίδειξη των διαφόρων λειτουργιών


① Αυτή η λειτουργία προσφέρει μια σφαιρική εικόνα ορισμένων λειτουργιών που διαθέτει η τηλεόραση projection.




1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.

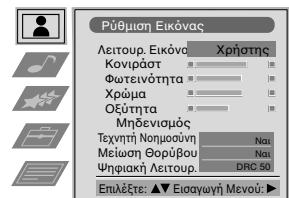


2 Πιέστε το joystick προς το **▼** για να επιλέξετε το σύμβολο και στην συνέχεια πιέστε προς το **►** για να εισέλθετε στο μενού **Ρύθμιση**.

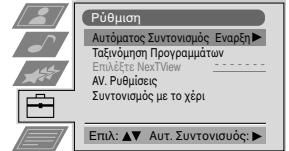

3 Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε **Συντονισμός με το χέρι** και στην συνέχεια πιέστε προς το **►**.

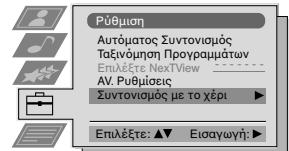

4 Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε **Επίδειξη** και στην συνέχεια πιέστε προς το **►** για να αρχίσει η επίδειξη.

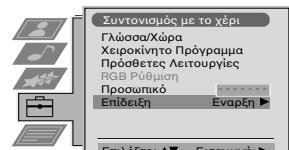

Αρχίζει η παρουσίαση μιας σειράς των περισσότερων λειτουργιών που διαθέτει η τηλεόραση projection.

Σημείωση :

Πιέστε το πλήκτρο **□** από το τηλεχειριστήριο για να διακοπεί η επίδειξη και για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

GR

Σύστημα των μενού

Ρύθμιση της γεωμετρίας της εικόνας για μια πηγή RGB


ⓘ Μετά την σύνδεση μιας πηγής σημάτων RGB, όπως ενός DVD (ψηφιακή αναπαραγωγή βίντεο - δίσκων) στο Euro connector 1 / , μπορεί να χρειαστεί μια ρύθμιση της γεωμετρίας της εικόνας.




- 1** Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο από το τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το σύμβολο 1 στην οθόνη της τηλεόρασης.




- 2** Πιέστε το πλήκτρο **MENU** από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.

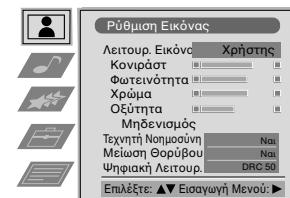


- 3** Πιέστε το joystick προς το για να επιλέξετε το σύμβολο και στην συνέχεια πιέστε προς το για να εισέλθετε στο μενού **Ρύθμιση**.

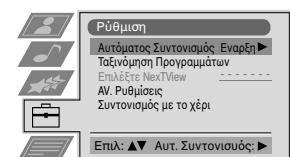


- 4** Πιέστε το joystick προς το ή για να επιλέξετε **Συντονισμός με το χέρι** και στη συνέχεια πιέστε προς το .

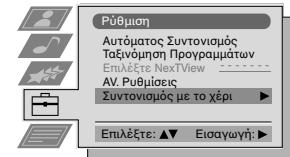

- 5** Πιέστε το joystick προς το ή για να επιλέξετε **RGB Ρύθμιση** και στη συνέχεια πιέστε προς το .

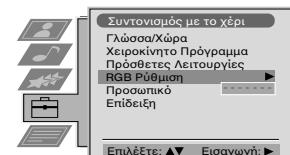

- 6** Πιέστε το joystick προς το για να επιλέξετε **Κέντρο** και στη συνέχεια πιέστε προς το ή για να ρυθμίσετε μεταξύ -10 και +10 το κέντρο της εικόνας. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για την αποθήκευση.

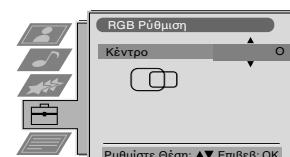

- 7** Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.






Αναγνώριση των πηγών εισόδου

ⓘ Η λειτουργία αυτή επιτρέπει να καταχωρήσετε ένα όνομα μέχρι πέντε χαρακτήρων (γράμματα ή αριθμοί) στην προαιρετική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση projection.




- Πιέστε το πλήκτρο **MENU** από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Πιέστε το joystick προς το **▼** για να επιλέξετε το σύμβολο **█** και στη συνέχεια πιέστε προς το **▶** για να εισέλθετε στο μενού **Ρύθμιση**.
- Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε **AV Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πιέστε προς το **▶**.
- Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε το σήμα εισόδου που επιθυμείτε να ονομάσετε (π. χ. AV2) και στη συνέχεια πιέστε προς το **▶** μέχρι να ξεχωρίσει το πρώτο στοιχείο της σειράς **ΤΙΤΛΟ**.
- Πιέστε το joystick προς το **▼** ή **▲** για να επιλέξετε ένα γράμμα, έναν αριθμό, «+» ή ένα κενό και στη συνέχεια πιέστε προς το **▶** για την καταχώρηση αυτού του χαρακτήρα. Επιλέξτε τους τέσσαρες άλλους χαρακτήρες με τον ίδιο τρόπο.
- Όταν επιλέξτε όλους τους χαρακτήρες πιέστε το πλήκτρο **OK**.
- Επαναλάβετε τα στάδια 4 έως 6 για την καταχώρηση και άλλων καναλιών εισόδου.
- Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

👉 Με την επιλογή μιας συσκευής στην οποία καταχωρήθηκε ένα όνομα στο σήμα εισόδου, το όνομα αυτό θα εμφανίζεται για ορισμένα δευτερόλεπτα στην οθόνη της τηλεόρασης.

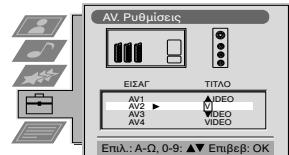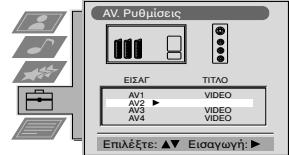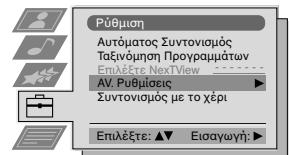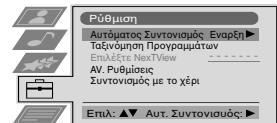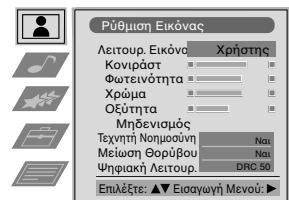

Πολλαπλές εικόνες (Multi PIP)

ⓘ Αυτή η λειτουργία (Multi PIP από τα Αγγλικά Multi Picture in Picture) προσφέρει μια σειρά 12 στατικών εικόνων και μια δέκατη τρίτη σε κίνηση. Μπορείτε να επιλέξετε το κανάλι που επιθυμείτε να δείτε, αυτό μπορείτε να το δείτε σε ολόκληρη την εικόνα ή σε πολλαπλές εικόνες.

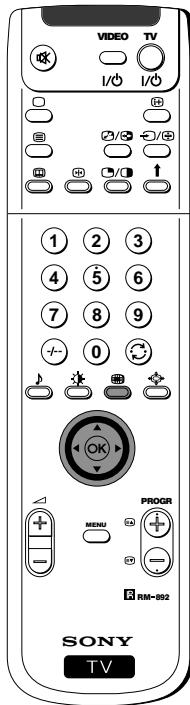


- 1 Πιέστε το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε τον τύπο πολλαπλών εικόνων. Στην οθόνη εμφανίζονται 13 αριθμοί προγραμμάτων, με αυτό το οποίο βλέπατε στο κέντρο.

- 2 Πιέστε το joystick προς το για να μετακινηθείτε επάνω στα 13 προγράμματα.

- 3 Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε το σημειωμένο κανάλι. Αυτό το κανάλι θα μεταφερθεί στο κέντρο.

- 4 Πιέστε το πλήκτρο για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

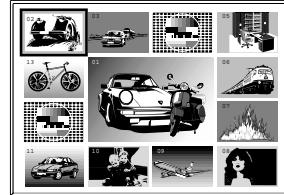


2 Εικόνες στην οθόνη (PAP)

ⓘ Αυτή η λειτουργία (PAP από τα Αγγλικά Picture And Picture) χωρίζει την εικόνα στα δυο, για την επισκόπηση δυο καναλιών συγχρόνως (με μια εικόνα βίντεο στη μια, εάν το επιθυμείτε). Ο ήχος της αριστερής οθόνης προέρχεται από τα ηχεία της τηλεόρασης projection, ενώ τον ήχο της δεξιάς οθόνης μπορείτε να τον ακούσετε μέσου των ακουστικών.



Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του PAP

Πιέστε το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου για να δείτε τις δυο οθόνες σε αναλογίες εικόνας 4:3, πιέστε ξανά για να βγείτε από τον τύπο PAP και να επιστρέψετε στην κανονική τηλεοπτική εικόνα.

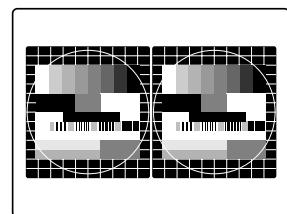

Επιλογή της πηγής PAP


- 1 Για να αλλάξετε την εικόνα της αριστερής οθόνης: Βρισκόμενοι μέσα στον τύπο PAP, πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου (για να επιλέξετε ένα τηλεοπτικό κανάλι) ή πιέστε το πλήκτρο (για να επιλέξετε μια είσοδο βίντεο).
- 2 Για να αλλάξετε την εικόνα της δεξιάς οθόνης: Βρισκόμενοι μέσα στον τύπο PAP, πιέστε το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου. Όταν εμφανιστεί το σύμβολο στο κάτω μέρος της δεξιάς οθόνης, πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου (για να επιλέξετε ένα τηλεοπτικό κανάλι) ή πιέστε το πλήκτρο (για να επιλέξετε μια είσοδο βίντεο).

Εναλλαγή οθονών

Βρισκόμενοι μέσα στον τύπο PAP, πιέστε το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου για να κάνετε την εναλλαγή των δυο οθονών.

Μεγέθυνση των διαστάσεων των οθονών

Βρισκόμενοι μέσα στον τύπο PAP, πιέστε επανειλημμένα το joystick προς το για να αλλάξετε τις διαστάσεις των δυο οθονών.

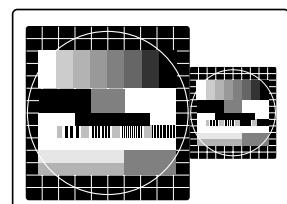

Επιλογή του ήχου της δεξιάς οθόνης

Βρισκόμενοι μέσα στον τύπο PAP, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Ρύθμιση Ήχου» αυτού του εγχειριδίου και ρυθμίστε «Ω Διφ. Ήχος» στο «PAP».

Teletext

① Το Teletext είναι μια υπηρεσία πληροφοριών που μεταδίδεται από τους περισσότερους τηλεοπτικούς σταθμούς. Η σελίδα περιεχομένων του Teletext (συνήθως είναι η σελίδα 100) παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης αυτής της υπηρεσίας.

⚠ Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι με δυνατό σήμα, αντίθετα θα μπορούσαν να παρουσιαστούν προβλήματα στο Teletext.



Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Teletext

- 1 Επιλέξτε το κανάλι της τηλεόρασης που παρέχει την υπηρεσία Teletext που θέλετε να παρακολουθήσετε.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **█** από το τηλεχειριστήριο μια φορά για να δείτε εικόνα τηλεόρασης και Teletext συγχρόνως. Η οθόνη χωρίζει στα δυο, με το πρόγραμμα τηλεόρασης δεξιά και την σελίδα του Teletext αριστερά.
- 3 **①** Βρισκόμενοι μέσα στον τύπο εκπομπής εικόνας τηλεόρασης και Teletext συγχρόνως, πιέστε το πλήκτρο **█/OK** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα PROGR +/- για να αλλάξετε το κανάλι στην οθόνη της τηλεόρασης. Πιέστε το joystick προς το **◀** ή **▶** για να αλλάξετε το μέγεθος της οθόνης της τηλεόρασης. Πιέστε ξανά το πλήκτρο **█/OK** για να επιστρέψετε στην κανονική τηλεοπτική εικόνα.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο **█** δύο φορές για να επιλέξετε μόνο Teletext.
- 5 Πιέστε το πλήκτρο **█** τρεις φορές για να δημιουργήσετε υπέρθεση του κειμένου Teletext στην εικόνα της τηλεόρασης.
- 6 Πιέστε το πλήκτρο **█** για τέταρτη φορά ή πιέστε το πλήκτρο **█** για να βγείτε έξω από την υπηρεσία.

Επιλογή μιας σελίδας του Teletext

Πληκτρολογήστε τρία ψηφία του αριθμού σελίδας που επιθυμείτε να δείτε, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου. Εάν κάνετε λάθος, πληκτρολογήστε τρία οποιαδήποτε ψηφία και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ξανά τον αριθμό της σελίδας που επιθυμείτε.

Χρήση άλλων λειτουργιών του Teletext

Μετάβαση στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα

Πιέστε τα πλήκτρα **█** (PROGR +) ή **█** (PROGR -) του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα.

Επιλογή μιας δευτερεύουσας σελίδας

Μια σελίδα του Teletext μπορεί να αποτελείται συγχρόνως από αρκετές δευτερεύουσες σελίδες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μετά από ορισμένα δευτερόλεπτα, εμφανίζεται μια σειρά πληροφοριών, στο κάτω μέρος της οθόνης, με τον αριθμό από τις δευτερεύουσες σελίδες που περιέχει αυτή η σελίδα. Πιέστε το joystick προς το **▲** ή **▼** για να επιλέξετε την δευτερεύουσα σελίδα.

Πάγωμα μιας σελίδας Teletext

Πιέστε το πλήκτρο **█** για να παγώσετε μια σελίδα (έτσι δεν μπορεί να αλλάξει). Πιέστε ξανά για να ακυρώσετε το πάγωμα.

Επίδειξη της σελίδας περιεχομένων

Πιέστε το πλήκτρο **█** για να δείτε την σελίδα περιεχομένων (συνήθως είναι η σελίδα 100).

Fastext




(είναι διαθέσιμο μόνο όταν ο τηλεοπτικός σταθμός εκπέμπει σήματα Fastext)

Όταν εκπέμπει Fastext το μενού κωδικοποιηνένο με χρώματα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Πιέστε το χρωματιστό πλήκτρο (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο ή μπλε) από το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί η σελίδα με το αντιστοιχό χρώμα.


Σύλληψη μιας εικόνας

- 1 Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε μια σελίδα του Teletext η οποία έχει αρκετούς αριθμούς σελίδας (π. χ. την σελίδα των περιεχομένων).
- 2 Πιέστε **OK**.
- 3 Πιέστε το joystick προς το **▲** ή **▼** για να επιλέξετε τον αριθμό της σελίδας που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε **OK**. Η σελίδα που επιλέξατε εμφανίζεται στην οθόνη μετά από ορισμένα δευτερόλεπτα.

Συνεχίζει.....

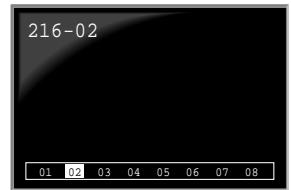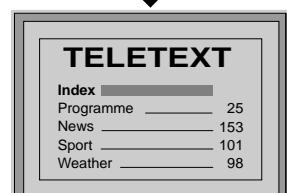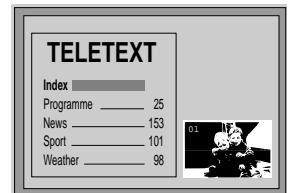


GR

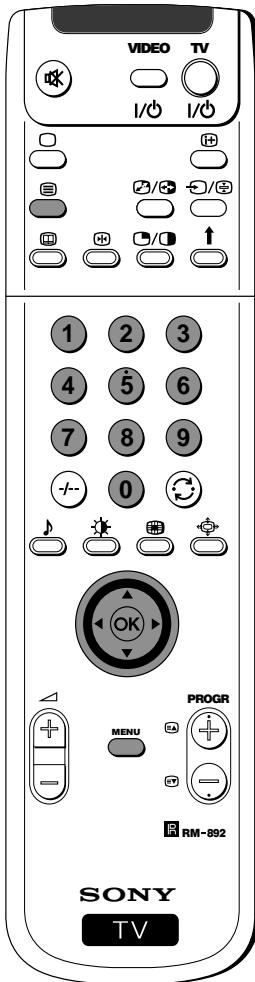

Χρήση του μενού του Teletext

- Βρισκόμενοι μέσα στην υπηρεσία του Teletext, πιέστε το πλήκτρο **MENU** από το τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού του Teletext στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Πιέστε το joystick προς το ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την επιλογή που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε προς το ► για να εισέλθετε σε αυτήν την επιλογή.
- Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από το μενού του Teletext της οθόνης.

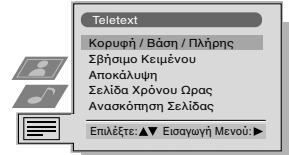

Κορυφή:▲ Βάση:▼ Πλήρης:OK

Κορυφή / Βάση / Πλήρης

Αυτή η επιλογή επιτρέπει την μεγέθυνση διαφόρων περιοχών της σελίδας του Teletext. Πιέστε το joystick προς το ▲ για να μεγαλώσει η μισή επάνω πλευρά της οθόνης ή πιέστε το ▼ για να μεγαλώσει η μισή κάτω πλευρά. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για την επιστροφή του φυσιολογικού μεγέθους της σελίδας.

Σβήσιμο Κειμένου

Μετά την επιλογή αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να δείτε ένα κανάλι τηλεόρασης ενώ περιμένετε την επιλεγμένη σελίδα του Teletext. Όταν η σελίδα είναι διαθέσιμη, το σύμβολο αλλάζει χρώμα. Για να δείτε τη σελίδα πιέστε το .

Αποκάλυψη


Ορισμένες σελίδες του Teletext περιέχουν κρυμμένες πληροφορίες που δύνανται να αποκαλυφθούν, όπως για παράδειγμα απαντήσεις ενός κουίζ. Μετά την επιλογή αυτής της λειτουργίας, η κρυμμένη πληροφορία εμφανίζεται στην οθόνη.

Σελίδα Χρόνου Ήρας

(εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της υπηρεσίας του Teletext)

Μπορείτε να συμβουλευτείτε μια κωδικοποιημένη σελίδα χρόνου, όπως για παράδειγμα μια σελίδα χρόνου ώρας σε μια συγκεκριμένη ώρα. Μετά την επιλογή αυτής της λειτουργίας και αφού εμφανιστεί το δευτερεύον μενού της σελίδας χρόνου ώρας στην οθόνη:

- Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα από το τηλεχειριστήριο για να καταχωρίσετε τα τρία ψηφία της σελίδας που επιθυμείτε.
- Πιέστε ξανά τα αριθμητικά πλήκτρα για να καταχωρίσετε τα τέσσερα ψηφία της ώρας που επιθυμείτε.
- Πιέστε **OK** για να αποθηκευτεί η ώρα που καταχωρίσατε. Η ώρα εμφανίζεται στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης.
Η σελίδα θα εμφανιστεί στην οθόνη στην καθορισμένη ώρα.

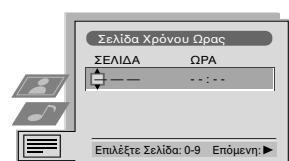

Ανασκόπηση Σελίδας


(εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της υπηρεσίας του Teletext)

Σε αυτό το δευτερεύον μενού, οι σελίδες της τάξης και της ομάδας του TOP - Text οργανώνονται σε δυο στήλες για να δύνανται να επιλέξει ο χρήστης την σελίδα με μεγαλύτερη ευκολία. Για κάθε σελίδα της τάξης της πρώτης στήλης, στη δεύτερη εμφανίζονται οι αντίστοιχες σελίδες της ομάδας. Πιέστε το joystick προς το ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την σελίδα της τάξης που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε προς το ► για να μπείτε στην στήλη της σελίδας της ομάδας. Πιέστε το joystick προς το ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την σελίδα της τάξης που επιθυμείτε. Τέλος πιέστε **OK** για να δείτε αυτή την σελίδα.

NexTView *

* (εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της υπηρεσίας)

- ①** NexTview είναι ένας ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων (EPG) ο οποίος περιέχει πληροφορίες περί του προγράμματος διαφόρων εκπομπών τηλεόρασης.

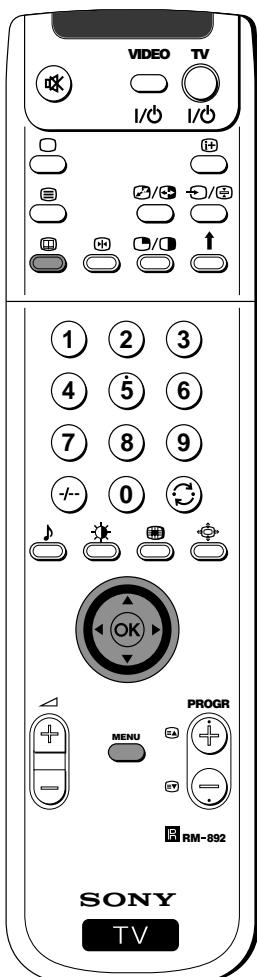

Επιλογή του προμηθευτή του NexTview

- ①** Η τηλεόραση projection επιλέγει αυτόμata τον καλύτερο προμηθευτή του NexTview. Αυτός ο προμηθευτής θα είναι διαθέσιμος κατά την διάρκεια 30 λεπτών μετά από τον συντονισμό στο κανάλι. Παρόλα αυτά, εάν το επιθυμείτε μπορείτε να αλλάξετε προμηθευτή.
- Πιέστε το πλήκτρο **MENU** από το τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
 - Πιέστε το joystick προς το **▲** ή **▼** για να επιλέξετε το σύμβολο **▶** και στη συνέχεια πιέστε προς το **■** για να εισέλθετε στο μενού **Ρύθμιση**.
 - Πιέστε το joystick προς το **▲** ή **▼** για να επιλέξετε το **Επιλέξτε NexTView** και στη συνέχεια πιέστε προς το **▶**. Στην οθόνη εμφανίζεται ένας κατάλογος με όλους τους διαθέσιμους προμηθευτές του NexTview.
 - Πιέστε το joystick προς το **▲** ή **▼** για να επιλέξετε τον προμηθευτή που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **OK**.
 - Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

Ενεργοποίηση του NexTview





- Πιέστε το πλήκτρο **■** από το τηλεχειριστήριο επανειλημμένα, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το NexTview.
* Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρειάζεται επίσης να πιέσετε το joystick προς το **◀** για να δείτε τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγραμμάτων (EPG) της Sony.
- Πιέστε το joystick προς το **▲**, **▼**, **◀** ή **▶** για να μετακινήσετε τον κέρσορα στην οθόνη.
- Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επικυρώσετε την επιλογή.
 - Εάν πιέσετε το πλήκτρο **OK** στις στήλες της ημερομηνίας, ώρας ή εικόνων (θέματα), ο κατάλογος προγραμμάτων αλλάζει σύμφωνα με την επιλογή.
 - Εάν πιέσετε το πλήκτρο **OK** στον κατάλογο προγραμμάτων, θα δείτε κατευθείαν το κανάλι έχει μια εκπομπή αυτή τη στιγμή ή θα εμφανιστεί το μενού Εκπομπές σε Εκρεμότητα εάν η εκπομπή πρόκειται να πραγματοποιηθεί αργότερα.

Ανεξάρτητη Ρύθμιση Προγραμμάτων


- ①** Μπορείτε να προετοιμάσετε έναν προσωπικό κατάλογο με τους τύπους προγραμμάτων της αρεσκείας σας.

- Πιέστε το joystick προς το **▲** ή **▼** για να επιλέξετε την εικόνα **☺** και στη συνέχεια πιέστε προς το **▶** για να εισέλθετε στο μενού Ανεξάρτητη ρύθμιση.
- Πιέστε το joystick προς το **▲** ή **▼** για να επιλέξετε την επιλογή στην οθόνη και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε.
- Επαναλάβετε το στάδιο 2 για να επιλέξετε όλα τα στοιχεία που επιθυμείτε να έχετε στον κατάλογό σας.
- Όταν τελειώσετε με τον κατάλογο πιέστε προς το **▶** για επιλέξετε την εικόνα **➡**.
- Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
- Πιέστε το joystick προς το **▲** ή **▼** για να επιλέξετε την εικόνα **☺** και στη συνέχεια πιέστε **OK** για να ενεργοποιήσετε την Ανεξάρτητη Ρύθμιση Προγραμμάτων.

Συνεχίζει

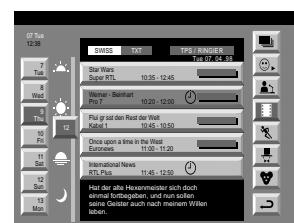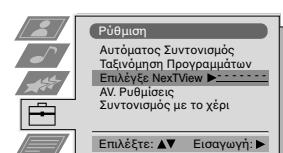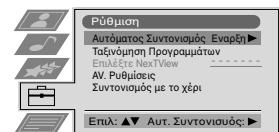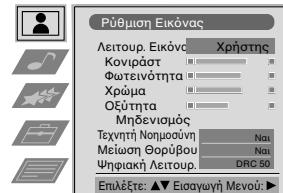

Ευρετήριο	
Πλήρης κατάλογος επιλογής	Προσωπική επιλογή
Μεταδόσεις ειδήσεων	Ταινίες
Αθλητικά	Ψυχαγωγία
Παιδικά	Επιστροφή στο τελευταίο μενού

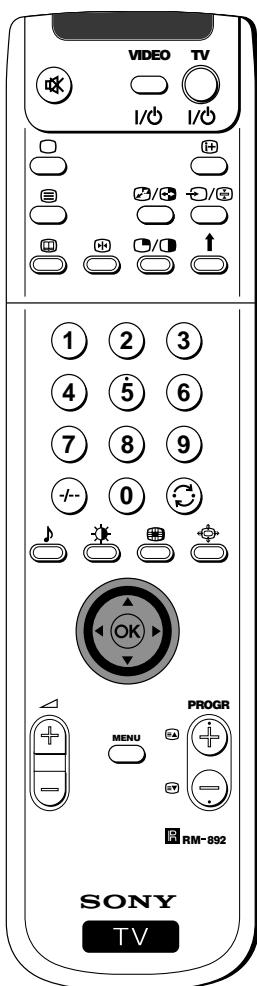


Μενού Εκπομπές σε Εκρεμότητα

Ι Με αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη ή να γράψετε επιλεγμένα προγράμματα.

- 1 Πιέστε το joystick προς το ▲ ή ▼ για να επιλέξετε από την στήλη του καταλόγου προγραμμάτων, ένα πρόγραμμα του οποίου η εκπομπή πρόκειται να γίνει αργότερα.
- 2 Πιέστε **OK** για να εισέλθετε στο μενού Εκπομπές σε Εκρεμότητα.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

Πιέστε το joystick προς το ◀ ή ► για να συναντήσετε την εικόνα ☺ και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη ή Ακύρωση Χρονοδιακόπτη. Εάν επιλέξετε Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη, το πρόγραμμα μαρκάρετε με το σύμβολο ενός ρολογιού και πριν αρχίσει το πρόγραμμα, εμφανίζεται στην οθόνη ένα μικρό μήνυμα με την ερώτηση αν επιθυμείτε να το δείτε.

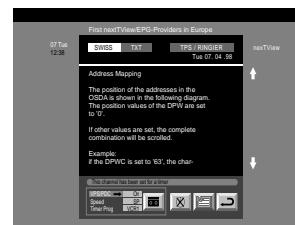

Επισκόπηση του προγραμματισμένου καταλόγου

Πιέστε το joystick προς το ◀ ή ► για να συναντήσετε την εικόνα ☺ και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **OK** για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προγραμματισμένου καταλόγου. Αυτός ο κατάλογος παρουσιάζει τα προγράμματα τα οποία ρύθμισε ένας χρονοδιακόπτης. (Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη μέχρι με 5 προγράμματα).

Εγγραφή προγραμμάτων*

*(μόνο όταν το βίντεο διαθέτει Smartlink)

- 1 Συνδέστε το βίντεο.
- 2 Πιέστε το joystick προς το ◀ ή ► για να επιλέξετε ☐ και στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να φορτωθούν οι πληροφορίες στο βίντεο.
- 3 Για την ρύθμιση του βίντεο:

VPS/PDC

Πιέστε το joystick προς το ◀ ή ► για να επιλέξετε **VPS / PDC** και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε **Nai** ή **Όχι**. Με αυτή τη ρύθμιση έχετε εξασφαλισμένη την εγγραφή ολόκληρης της εκπομπής έστω και αν υπάρχουν αλλαγές προγράμματος (λειτουργεί μόνο αν το επιλεγμένο κανάλι μεταδίδει ένα σήμα VPS / PDC).



Ταχύτητα

Πιέστε το joystick προς το ▼ για να επιλέξετε **Ταχύτητα** και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε «**SP**» (κανονική διάρκεια) «**LP**» (μεγάλη διάρκεια). Με την επιλογή μεγάλη διάρκεια, μπορούμε να γράψουμε τον διπλάσιο χρόνο στην ταινία του βίντεο, έστω και αν η ποιότητα της εικόνας μπορεί να είναι ελαττωματική.

Ρύθμιση της συσκευής βίντεο


Πιέστε το joystick προς το ν για να επιλέξετε **Ρύθμιση βίντεο** και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε το βίντεο που επιθυμείτε να προγραμματίσετε, **VCR1** ή **VCR2**.

- 4 Τέλος, πιέστε το joystick προς το ► για να επιλέξετε την εικόνα ↞ και στη συνέχεια πιέστε **OK** για να επανέλθει η κανονική τηλεοπτική εικόνα.

Εξωτερικές συνδέσεις

Σύνδεση εξωτερικών συσκευών

ⓘ Μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόραση projection μια μεγάλη σειρά εξωτερικών συσκευών όπως φαίνεται στη συνέχεια.

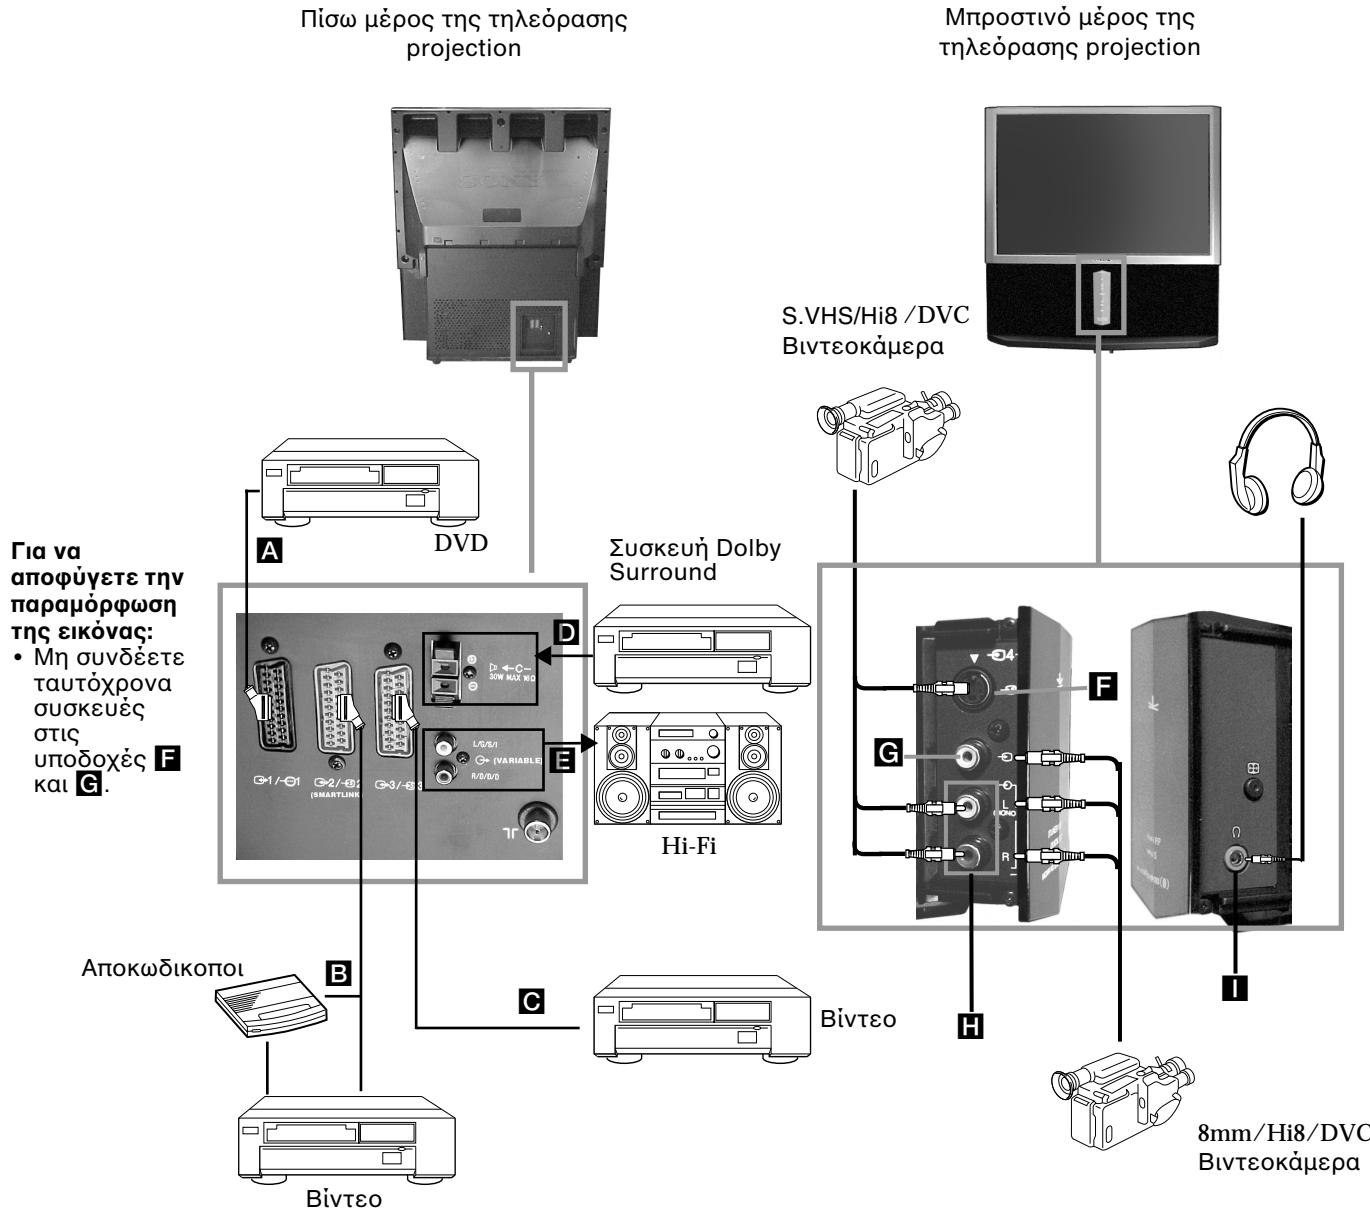

Αποδεκτά σήματα εισόδου

- A** Σήματα εισόδου ήχου / εικόνας και RGB
- B** Σήματα εισόδου ήχου / εικόνας και βίντεο S
- C** Σήματα εισόδου ήχου / εικόνας και βίντεο S
- D** Είσοδος του κεντρικού ηχείου. Στο μενού «Λειτουργίες», ρυθμίστε την επιλογή «Ηχείο» στο «Center in.»
- E** Καμιά είσοδος
- F** Σήμα βίντεο S
- G** Σήμα βίντεο
- H** Σήμα ήχου
- I** Καμιά είσοδος

Διαθέσιμα σήματα εξόδου

- Εικόνα / ήχος του συντονιστή της τηλεόρασης
- Εικόνα / ήχος της επιλεγμένης πηγής
- Εικόνα / ήχος που φαίνονται στην οθόνη (έξοδος του monitor)
- Καμιά έξοδος
- Σήμα ήχου
- Καμιά έξοδος
- Καμιά έξοδος
- Καμιά έξοδος
- Σήμα ήχου για τα ακουστικά

Χρήση εξωτερικών συσκευών

Πρόσθετες πληροφορίες για την σύνδεση μιας συσκευής

Σύνδεση βίντεο

Συνδέστε το βίντεο στον Euro connector **B** ή **C** στο πίσω μέρος της τηλεόρασης projection. Εάν δεν έχετε στη διάθεσή σας καλώδιο Euro connector, σας προτείνουμε να συντονίσετε το σήμα του βίντεο στο πρόγραμμα με τον αριθμό «0». Για λεπτομέρειες συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Συντονισμός της τηλεόρασης με το χέρι» αυτού του εγχειριδίου.

Συμβουλευτείτε επίσης το βιβλίο οδηγιών του βίντεο για να δείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να έχετε το κανάλι δοκιμής του σήματος βίντεο.

Εάν το βίντεο μπορεί να δεχθεί Smartlink ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Smartlink» αυτού του εγχειριδίου.

Σύνδεση ενός εξωτερικού στερεοφωνικού συγκροτήματος.

1 Για να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης projection μέσου της συσκευής Hi - Fi :

Εάν επιθυμείτε να ενισχύσετε την έξιδο του ήχου της τηλεόρασης projection, συνδέστε το στερεοφωνικό συγκρότημα στους ακροδέκτες **E** της πίσω όψης της τηλεόρασης projection. Η ένταση της συσκευής που είναι συνδεδεμένη με τους ακροδέκτες **E** δύναται να μετατραπεί, αλλάζοντας την ρύθμιση της έντασης των ακουστικών. Προς τούτο συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Ρύθμιση του ήχου» αυτού του εγχειριδίου.

2 Για να ακούσετε τον ήχο της συσκευής Hi - Fi μέσου της τηλεόρασης projection :

Εάν επιθυμείτε να ακούσετε τον ήχο της συσκευής Hi - Fi από τα ηχεία της τηλεόρασης projection, συνδέστε την συσκευή Hi - Fi στους ακροδέκτες **D** της πίσω όψης της τηλεόρασης projection. Εάν έχετε στην διάθεσή σας έναν ενισχυτή Dolby, συνδέστε την κεντρική έξιδο του ενισχυτή σε αυτούς τους ακροδέκτες έτσι ώστε αυτός να λειτουργήσει σαν κεντρικό ηχείο. Προς τούτο συμβουλευτείτε το κεφάλαιο Ρύθμιση και επιλέξτε «Center in» στην επιλογή «Ηχείο».


⚠ Έχετε υπόψη ότι η μέγιστη ισχύ εισόδου αυτής της υποδοχής είναι 30W. Σιγουρευτείτε ότι δεν υπερβαίνετε αυτό το όριο.

Σύνδεση συσκευών Mono (μονοφωνικών)

Συνδέστε το καλώδιο της συσκευής στον ακροδέκτη L/G/S/I που βρίσκεται στην εμπρός όψη της τηλεόρασης projection και επιλέξτε το σήμα εισόδου **→ 4** ακολουθώντας τις παρακάτω αναφερόμενες οδηγίες.

Επιλογή και παρακολούθηση του σήματος εισόδου

① Για να μπορείτε να δείτε, στην οθόνη της τηλεόρασης, το σήμα εισόδου της συνδεδεμένης συσκευής, επιλέξτε το σήμα της σύνδεσης στην οποία συνδέσατε τη συσκευή. Έτσι, αν στην υποδοχή της οποίας το σύμβολο είναι **→ 1** **→ 1** συνδέστε μια συσκευή, πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **→** από το τηλεχειριστήριο, μέχρι να παρουσιαστεί το σύμβολο **→ 1** στην οθόνη.

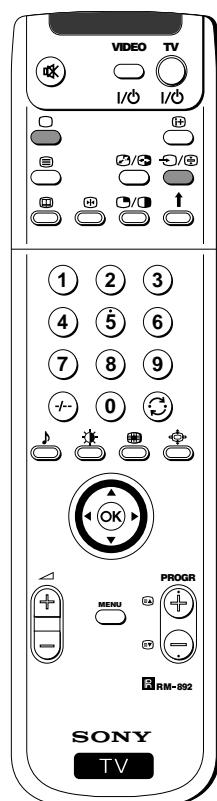

1 Συνδέστε την προαιρετική συσκευή στην κατάλληλη υποδοχή της τηλεόρασης projection έτσι όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη σελίδα.

2 Ανοίξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει.

3 Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **→** από το τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το κατάλληλο σήμα εισόδου.

Σύμβολο Σήματα εισόδου

→ 1 • Σήμα εισόδου ήχου / εικόνας μέσου του Euro connector **A** ή *RGB μέσου του Euro connector **A**

→ 2 • Σήμα εισόδου ήχου / εικόνας μέσου του Euro connector **B** ή *Βίντεο S μέσου του Euro connector **B**.

→ 3 • Σήμα εισόδου μέσου του Euro connector **C** ή *Βίντεο S μέσου του Euro connector **C**.

→ 4 • Σήμα εισόδου μέσου Βίντεο S μέσου της σύνδεσης 4 ακίδων **F** ή *είσοδος βίντεο μέσου της σύνδεσης RCA **G** και το σήμα ήχου μέσου των συνδέσεων RCA **H**.

*(αυτόματη επισήμανση του σήματος, ανάλογα με την συνδεδεμένη συσκευή)

4 Για να επιστρέψετε στην κανονική εικόνα της τηλεόρασης, πιέστε το πλήκτρο **□** από το τηλεχειριστήριο.

Εξωτερικές συνδέσεις

Smartlink

ⓘ Το Smartlink είναι μια άμεση σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόρασή σας projection και ένα βίντεο.

Πίσω μέρος της τηλεόρασης projection

Για το Smartlink χρειάζεστε:

- Ένα βίντεο που να υποστηρίζει Smartlink, NexTVView Link, Easy Link ή Megalologic.

ⓘ Megalologic είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Grundig Corporation.
Easy Link είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Philips Corporation.


- Ένα καλώδιο Euro connector πλήρους συνδεσμολογίας για να συνδέσετε το βίντεο στον Euro connector $\square/2-\square/2$ (SMARTLINK) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης projection.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Smartlink είναι:

- Πληροφορίες συντονισμού καθώς τα γενικά στοιχεία του καναλιού φορτώνονται από την τηλεόραση στο βίντεο.
- Άμεση εγγραφή από τηλεόραση: Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, αρκεί να πιέσετε ένα μόνο πλήκτρο στο βίντεο για να γράψετε το πρόγραμμα.
- Τηλεόραση projection σε θέση αναμονής (standby): Πιέστε το πλήκτρο «Play ►» του βίντεο και η τηλεόραση projection θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία.

⚠ Εάν έχετε συνδεδεμένο αποκωδικοποιητή σε ένα βίντεο που δέχεται Smartlink επιλέξτε το μενού Πρόσθετες Λειτουργίες στο **Ευντονισμός με το χέρι** και επιλέξτε **ΑΠΟΚΩΔ** (Αποκωδικοποιητής) στην θέση AV2 για κάθε κωδικοποιημένο κανάλι. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο « Χρήση της Λειτουργίας « Πρόσθετες Λειτουργίες ».

⚠ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Smartlink παρακαλούμε ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης του βίντεο.

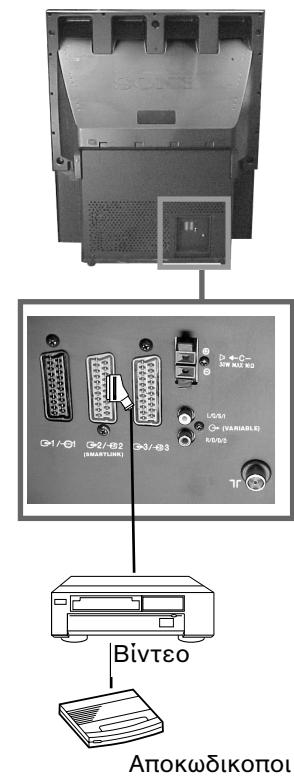


Τηλεχειριστήριο άλλων συσκευών Sony

GR

ⓘ Με τα πλήκτρα που βρίσκονται κάτω από την τάπα του τηλεχειριστηρίου μπορεί να λειτουργήσει μια άλλη συσκευή Sony.

- Ανοίξτε την τάπα του τηλεχειριστηρίου.
- Ρυθμίστε τον επιλογέα VTR 1234 DVD ανάλογα με την συσκευή που θέλετε να λειτουργήσει:
 - VTR1 Βίντεο
 - VTR2 Βίντεο 8 χιλιοστών
 - VTR3 Βίντεο
 - VTR4 Ψηφιακό βίντεο (DCR-VX 1000/9000 E, VHR - 1000)
 - DVD Ψηφιακή συσκευή δίσκων βίντεο.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα από το τηλεχειριστήριο, που βρίσκονται κάτω από την τάπα, για να μπορέσετε να ελέγξετε την συσκευή.

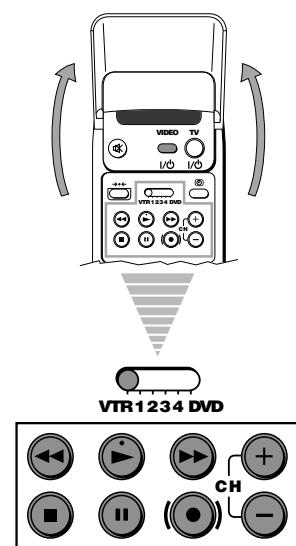


- ⚠**
- Εάν η συσκευή σας διαθέτει επιολογέα COMMAND MODE, ρυθμίστε τον στην ίδια θέση του επιλογέα VTR 1234 DVD του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης projection.
 - Εάν η συσκευή σας δεν διαθέτει κάποια λειτουργία, το αντίστοιχο πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου δεν λειτουργεί.


Βέλτιστη ακτίνα τηλεθέασης

❶ Εάν επιθυμείτε μια ιδανική ποιότητα εικόνας, τοποθετείστε την τηλεόραση projection κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να βλέπετε την οθόνη από τις θέσεις που δίδονται στη συνέχεια.

Ακτίνα οριζόντιας τηλεθέασης

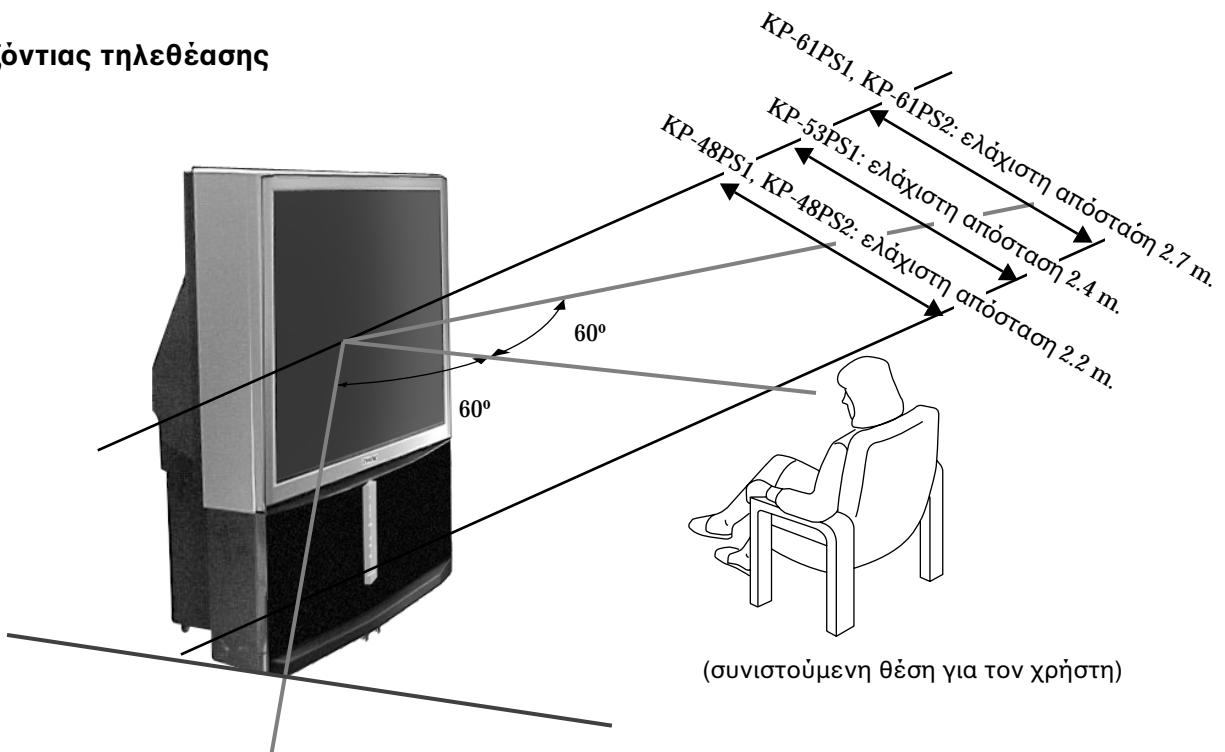

Ακτίνα κάθετης τηλεθέασης

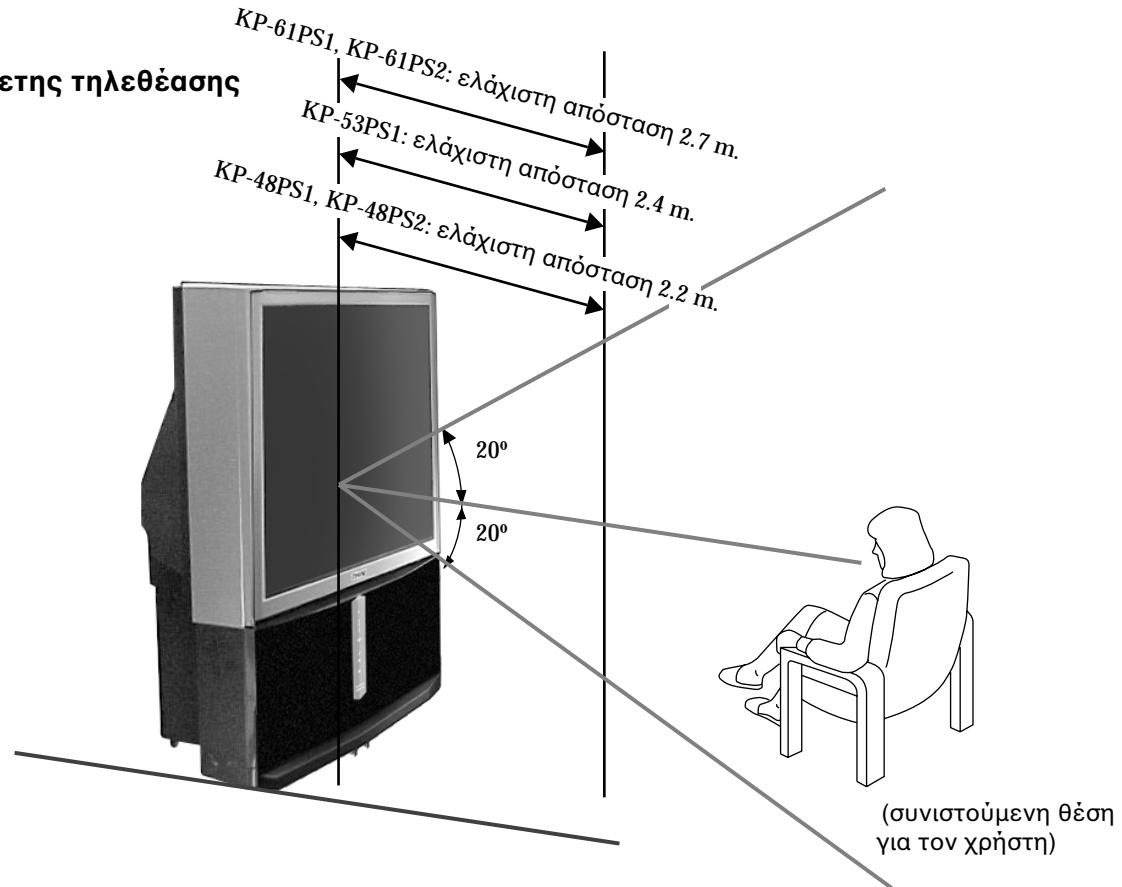

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τηλεοπτικό σύστημα

B/G/H, D/K, I, L

Έγχρωμο σύστημα

PAL, SECAM

NTSC, 3.58, 4.43 (μόνο Video in)

Κάλυψη καναλιών

VHF: E2-E12

UHF: E21-E69

CATV: S1-S20

HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

I: UHF B21-B69

L: F2-F10, B-Q, F21-F69

Οθόνη

KP-61PS1, KP-61PS2:

61 ίντσες (περίπου 154 cm. Εικόνα σε διαγώνια μέτρηση)

KP-53PS1:

53 ίντσες (περίπου 134 cm. Εικόνα σε διαγώνια μέτρηση)

KP-48PS1, KP-48PS2:

48 ίντσες (περίπου 121 cm. Εικόνα σε διαγώνια μέτρηση)

Πίσω μέρος

- - Υποδοχές εισόδου κεντρικού ηχείου (2 υποδοχές).
- - Έξοδοι ήχου (αριστ. δεξ.) - συνδέσεις RCA.
- 1 / - Υποδοχή 21 ακίδων Euro connector (πρότυπο CENELEC) που περιλαμβάνει είσοδο για σήματα ήχου / εικόνας, είσοδο RGB, έξοδο ήχου / εικόνας τηλεόρασης.
- 2 / 2 - Υποδοχή 21 ακίδων Euro connector (SMARTLINK) (πρότυπο CENELEC) που περιλαμβάνει είσοδο για σήματα ήχου / εικόνας, είσοδο βίντεο S, έξοδο ήχου / εικόνας επιλεγόμενη.
- 3 / 3 - Υποδοχή 21 ακίδων Euro connector (πρότυπο CENELEC) που περιλαμβάνει είσοδο για σήματα ήχου / εικόνας, είσοδο βίντεο S, έξοδο ήχου / εικόνας (έξοδος monitor).

Μπροστινό μέρος

Είσοδοι AV4:

είσοδος βίντεο S - DIN 4 ακίδων

είσοδος βίντεο - σύνδεσης RCA

είσοδος ήχου - συνδέσεις RCA

Υποδοχή ακουστικών - μίνι στέρεο υποδοχή

Η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οικολογικό χαρτί - Δεν περιέχει χλώριο



Πρόσθετες πληροφορίες

Οδηγός βλαβών

ⓘ Ακολουθούν μερικές απλές λύσεις σε προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στην εικόνα και τον ήχο της τηλεόρασης.

Πρόβλημα	Λύση
Δεν υπάρχει εικόνα (η οθόνη είναι σκοτεινή), δεν υπάρχει ήχος.	<ul style="list-style-type: none">Συνδέστε την τηλεόραση projection στο ρεύμα.Πιέστε το πλήκτρο ① στο μπροστινό μέρος της συσκευής.Εάν η ένδειξη ④ είναι αναμμένη, πιέστε το πλήκτρο I/④ από το τηλεχειριστήριο.Ελέγχετε τη σύνδεση της κεραίας.Κλείστε την τηλεόραση για 3 ή 4 δευτερόλεπτα και ανοίξτε την ξανά με το πλήκτρο ① από το μπροστινό μέρος της συσκευής.
Κακή ή καθόλου εικόνα (η οθόνη είναι σκοτεινή), αλλά με καλό ήχο.	<ul style="list-style-type: none">Χρησιμοποιώντας το σύστημα των μενού, επιλέξτε Ρύθμιση Εικόνας και ρυθμίστε Κόντραστ, Χρώμα και Φωτεινότητα.
Κακή ποιότητα εικόνας όταν παρακολουθείτε RGB βίντεο.	<ul style="list-style-type: none">Πιέστε το πλήκτρο ④ από το τηλεχειριστήριο επανειλημένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο ④.
Καλή εικόνα, αλλά όχι ήχος.	<ul style="list-style-type: none">Πιέστε το πλήκτρο ④ +/- από το τηλεχειριστήριο.Χρησιμοποιώντας το σύστημα των μενού, ελέγχετε αν στο μενού «Λειτουργίες» είναι επιλεγμένο «Ηχείο» στο «Βασικό».
Εικόνα ασπρόμαυρη σε έγχρωμες εκπομπές.	<ul style="list-style-type: none">Χρησιμοποιώντας το σύστημα των μενού, επιλέξτε Ρύθμιση Εικόνας και ρυθμίστε το χρώμα.
Παραμορφωμένη εικόνα όταν αλλάζετε προγράμματα ή επιλέγετε Teletext.	<ul style="list-style-type: none">Κλείστε την τροφοδοσία από οποιαδήποτε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο 21 πόλων Euro connector στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
Η εικόνα εμφανίζεται με κλίση.	<ul style="list-style-type: none">Μέσω του συστήματος των μενού, ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Γλώσσα/Χώρα» και επιλέξτε τη χώρα λειτουργίας της τηλεόρασης.
Εμφανίζονται γραμμές στην εικόνα.	<ul style="list-style-type: none">Ρυθμίστε με τον (ATT). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Χρήση της λειτουργίας» «Πρόσθετες λειτουργίες»
Εικόνα με θόρυβο.	<ul style="list-style-type: none">Χρησιμοποιώντας το σύστημα των μενού, ρυθμίστε τον μικροσυντονισμό καναλιών AFT, για να εξασφαλίσετε καλύτερη εικόνα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Χρήση της λειτουργίας» «Πρόσθετες λειτουργίες».
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none">Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Η ένδειξη προσωρινής αναμονής (Standby) αναβοσβήνει.	<ul style="list-style-type: none">Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Sony Service.



- Εάν τα προβλήματα συνεχιστούν, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο Service.
- ΠΟΤΕ μην ανοίγετε την τηλεόραση οι ίδιοι.

Önsöz

Retroproyektor 100 Hz Sony'i seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Retroproyektor cihazını kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve gelecekte danışmak için saklayınız.

• Bu kılavuzda kullanılan semboller:

- Muhtemel riskler.
- Önemli bilgi.
- Fonksiyon hakkında bilgi.
- 1,2.. İzlenecek talimatların sırası.

- Uzaktan kumanda cihazındaki gölgeli tuşlar, muhtelif komutları yerine getirmek üzere basılması gereken tuşları göstermektedir.
- Komutların sonucunu bildiren bilgi.

İndeks

Önsöz 3

Güvenlik bilgileri 4

Genel tanıtım

Cihazla verilen aletlerin kontrol edilmesi 5

Retroproyktörün düğmelerinin işlevlerinin genel açıklaması 5

Uzaktan kumanda tuşlarının genel açıklaması 6

Cihazın kurulması

Uzaktan kumandaya cihazıma pil takılması 7

Anten ve Video bağlantısı 7

TV'nin ilk kez çalıştırılması

Televizyon açma ve otomatik kanal ayarı 8

Renklerin üst üste konum ayarı (Aynı noktada birleşme) 10

Menü sistemi

Menü sisteminin ekranda tanıtımı 10

Menüler arasında hareket edebilmek için hızlı kılavuz 11

Menü sisteminin kullanımı:

Resim ayarı 12

Ses ayarı 13

«Özellikler» Menüsünün kullanımı 15

TV cihazının manuel(elle) ayarı 16

Vericinin bireysel tanıtımı 17

Program konumlarını atlanması 18

«Daha başka program ayarları» fonksiyonunun kullanımı 19

Kişisel bilgi girimi 20

Değişik görevler gösterimi 21

RGB kaynak için resim geometrik ayarı 22

Giriş kaynaklarının tanıtımı 23

Çok resimli (multi PIP) 24

Ekranda 2 resim (PAP "Resim ve Resim") 24

Teletext

NexTView seçimi 25

Bağlantı seçimi

İsteğe bağlı cihazların bağlantıları 29

İsteğe bağlı cihazların kullanımı 30

«Smartlink» 31

Diğer Sony cihazlarını uzaktan kumandası 31

Ek bilgiler














Mükemmel görüntü açısı 32

Özellikler 33

Sorunların çözümü 34

TR


Güvenlik bilgileri

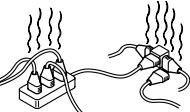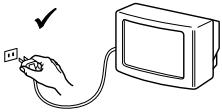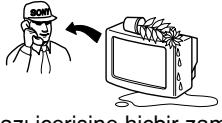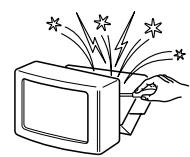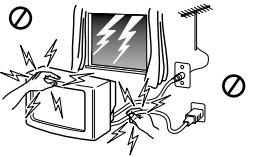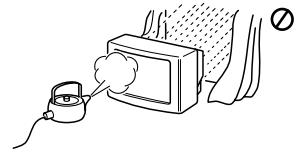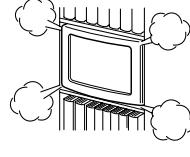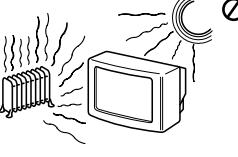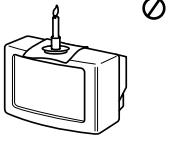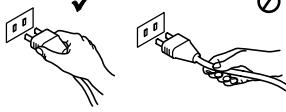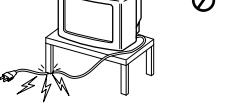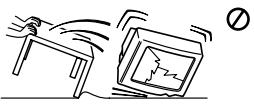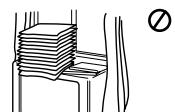 <p>Bu cihaz yalnızca 220-240 V cereyan ile çalışır. Yangın ve elektrik kontağına sebep olabileceğinden aynı fişe çok fazla elektrikli cihaz takamamaya dikkat ediniz.</p>	 <p>Çevre ve güvenlik nedenleriyle TV cihazlarının kullanılmadıkları zaman Standby modunda bırakılmaları önerilmektedir. Fişten çekiniz.</p>	 <p>TV cihazı içerisinde hiçbir zaman birşey itmeyiniz, bu yanına yada elektrik şoku neden olabilir. Cihaz içine asla akıcı bir madde dökmemeyiniz. Eğer herhaengi bir sıvı yada katı madde cihaz içine düşerse, TV'yi çalıştırmayın. Derhal bir servis tarafından kontrol edilmesini sağlayın.</p>
 <p>TV'nin arka panelini veya kasasını açmayın. Cihazınızın kontrolü için yalnızca yetkili servis personeline danışın.</p>	 <p>Güvenliğiniz için gök gürültülü (şimşekli) Fırtinalarda TV'nin fişineyada anten çıkıştı gibi hiçbir parçasına dokumayın.</p>	 <p>Yangın ve şoktan korumak için TV'yi yağmur yada neme maruz bırakmayın.</p>
 <p>TV'nin havalandırmalarını örtmeyiniz. Hava akımı sağlanamak için, cihaz çevresinde en az 10 cm. lik bir alanı boş bırakınız.</p>	 <p>TV'yi asla sıcak, nemli yada aşırı tozlu mekanlarda bırakmayın. TV'yi mekanik titreşime maruz kalabileceği mekanlarda kurmayınız.</p>	 <p>Yangın tehlikesini önlemek için yanıcı yada açık alevli (örneğin mum) objeleri TV'den uzak tutunuz.</p>
 <p>TV'yi yumuşak, hafif nemli bez ile temizleyin. Temizlik için benzin, tiner yada diğer kimyasalları kullanmayın. TV ekranını çizmeyezin. Güvenlik tedbirleri olarak temizlemeden önce cihazı elektrikten çekiniz.</p>	 <p>Elektrik kordonunu fişten tutarak çekiniz. Kordondan asılmayınız.</p>	 <p>Bir zarara yol açmamak için güç kablosu üzerine ağır maddeler koymamaya dikkat ediniz. Sarkan kabloları TV cihazının arkasında yer alan tutacaklar çevresine sarmanızı öneriz.</p>
 <p>TV'yi güvenli bir sehpaya üzerine koyun. Çocukların üzerine tırmanmasına izin vermeyin. TV'yi yan yüzeyi üzerine yada ekran yukarı gelecek şekilde koymayın.</p>	 <p>TV'yi taşımadan evvel fişten çekiniz. Engebeli yüzeyler, eşikler ve fazla güç uygulamasından uzak durunuz. Eğer cihaz düşer yada zarar görürse derhal yetkili bir servis tarafından incelenmesini sağlayınız.</p>	 <p>TV cihazının havalandırma boşluklarını perde yada gazete gibi maddelerle kapatmayın.</p>

Ek güvenlik kuralları

- ⚠ •Eğer retroprojektörün yeri sıcak bir yerden soğuk bir yere deyişir veya odada olabilecek ani bir ısısı değişimi, görüntülerin bazı bölümlerinde meydana gelebilecek silik ve kötü renklere neden olabilir. Bunun nedeni aletin içindeki aynaların ve lenslerin nemlenmesinden kaynaklanır. Retroprojektörü kullanmadan önce nemin kaybolmasını bekleyiniz.
- Berrak bir görüntü için, direk ekrana yönelebilecek ışıkta kaçının. Mümkün ise tavandaki ışıklandırma'yı kullanınız.
- Resim dondurma süre aralığı uzadığı taktirde, mesela, video oyun veya bilgisayar ve 16:9 formatlı programlara bakmak, bu görüntü tüpüne zarar verebilir. Bunu önlemek için resim kontrastının ayarını alçaltınız.
- Ekran Çizmemek için sakın elinizi sürmeyin.


Cihazla verilen aletlerin kontrol edilmesi

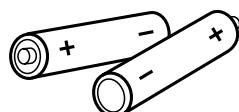

İki pil (R6 tipi)

Bir uzaktan kumanda cihazı
(RM-892 veya RM-903)

Retroprojektörün düğmelerin işlevlerinin genel açıklaması

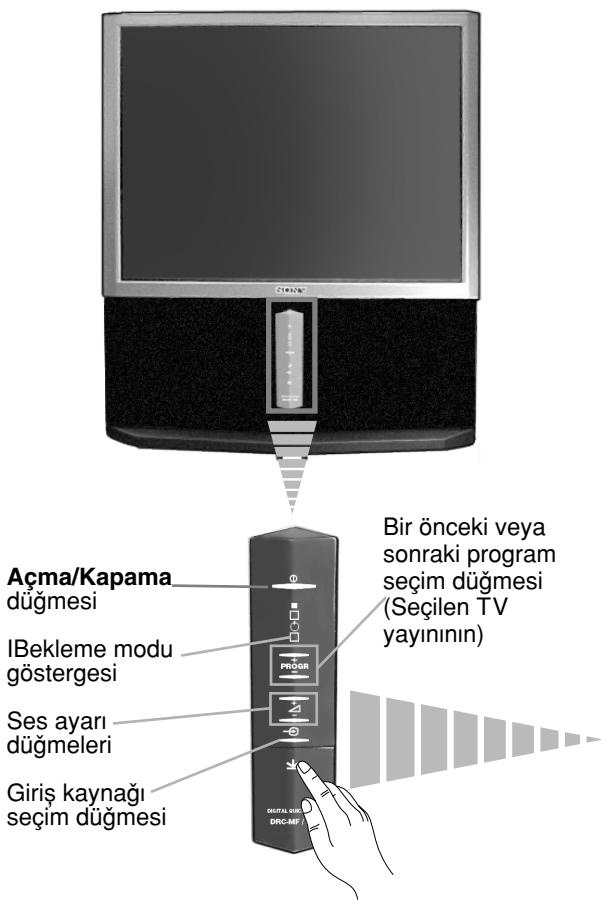


Retroprojektörün ön tarafındaki işaretine basarak ön kumanda panelini açınız.

(Sol taraftaki bağlantılar)



(Sağ taraftaki bağlantılar)

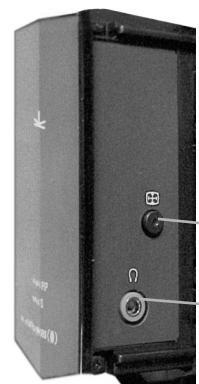

TR

Uzaktan kumanda tuşlarının genel açıklaması

Fabrikadan çıkan ayarların kontrolü

Düğmeye sadece fabrikadan ses ve görüntü ayarı yapılmış olarak çıkan TV'nin kontrolü için değil, hemde TV'yi sakinlikle kurulmuş gibi basınız. Daha sonra menüde «Dil/Ülke» görünecek ekranla, bunu kilavuz kitabındaki «Retroprojectör açma ve otomatik ayar» bölümündeki maddeleri uyguluyarak devam ediniz.

Video açma/Kapama

Video'yu açmak ve kapamak için basınız.

Ses kesme tuşu

Sesi kesmek için basınız.

TV modunun seçimi

Teletexti veya Videoyu devreden çıkarmak için bu tuşa basınız.

PAP (2 resimli ekran)

Daha çok bilgi için «Ekran 2 resim (PAP)» maddesine başvurunuz.

Teletext seçimi

Teletexti görüntülemek için bu tuşa basınız.

Elektronik program rehberini görüntülemek için

Ekranda (EPG) Elektronik program rehberini görüntülemek ve tekrar iptal için basınız.

Resim dondurma tuşu

TV'deki resmi dondurmak ve tekrar basılarak normale dönmek için basınız.

Kanal seçimi

Kanal seçmek için bu tuşlara basılır.

İki dijital numaralar için, mesela 23, ilk -/- ve devamında 2 ve 3 numaralarına basın.

Eğer ilk dijitte hata yaparsanız, ikinci dijiti girerek devam ediniz.(0 dan 9 a) ve devamında işlemi tekrarlayın.

Ses modunun seçimi


Ses modunu değiştirmek için bu tuşa basınız.

Görüntü modunun seçimi

Görüntü modunu değiştirmek için bu tuşa basınız.

Ses ayarı

Ses şiddetini ayarlamak için bu tuşa basınız.

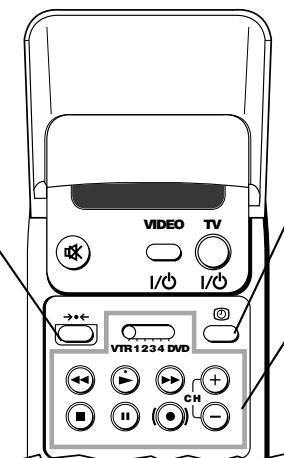


Saatin görüntülenmesi

Saatin devreye sokmak ve çıkarmak için bu tuşa basın(Sadece Teletext yanında olduğunda saatin görüntülenmesi için kullanılır).

Videonun kullanımı

Daha çok bilgi için «Uzaktan kumanda ve diğer Sony cihazları» maddesine başvurun.

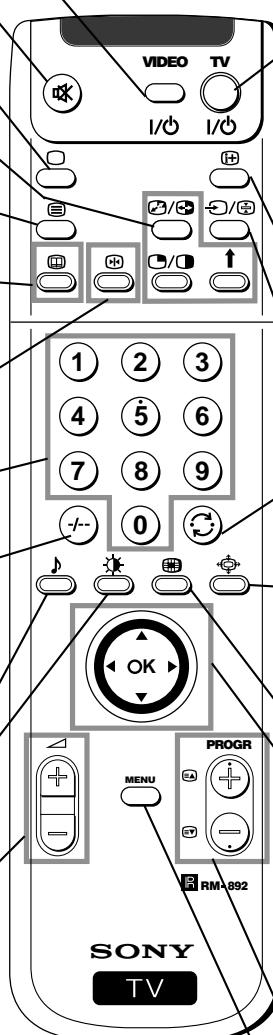

TV cihazının geçici olarak kapatılması

TV cihazının geçici olarak kapatmak için bu tuşa basın. (bekleme modu yanacaktır). Tekrar çalıştırma için aynı tuşa yeniden basın.(standby) *Enerjide tasarruf için cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda tamamen kapatmanızı öneririz.*

15-30 dakika süreyle TV sinyali alınması yada düğmeye basılmaması durumunda TV otomatik olarak bekleme/standby konumuna geçecektir.

Ekranda bilgileri görüntülemek için

Ekrandaki tüm göstergeleri görüntülemek ve silmek için bu tuşa basın.

Giriş kaynaklarının seçimi

Arzu edilen giriş simbolü ekranda görününceye kadar bu tuşa basın.

En son seçilen kanala dönüş

Son seçilen kanalı tekrar görmek için bu tuşa basın.(görmek istenilen kanal daha önce en az 5 saniye ekranda kalmış olmalıdır).

Ekrana formatının seçimi

Ekrana formatını değiştirmek için kullanılır. 4:3 klasik görüntü ve 4:3 veya 16:9 geniş benzeri ekran için. (16:9 formatı sadece kullanılabilir, eğer Resim ayar menüsünde digital modu DRC 100 (Pal sistemi) seçersiniz.

Çok resimli (Multi PIP)

Devreye sokmak ve çıkarmak için bu tuşa basın.

Joystick menü seçimi için

- MENU faliyette olduğu zaman:
 - ▲ Bir yukarı noktaya çıkmak
 - ▼ Bir aşağı noktaya inmek
 - ◀ Bir önceki menü veya seçime dönmek
 - ▶ Bir sonraki menü veya seçime gitmek
- OK Seçimi onaylamak
- MENU faliyette olmadığı zaman:
 - ◀ Direk olarak en son seçilen menüye girmek
- OK genel programların bir listesini görmek

Kanal seçimi

Önceki veya sonraki kanalı seçmek için bu tuşa basın.

Menü sisteminin çalıştırılması

Menüyü ekranda görüntülemek, silmek ve normal TV ekranına dönmek için bu tuşa basın.

(1) Bütün renkli tuşlar televizyonun yanı sıra Teletext işlemlerinde de kullanılır. Daha ayrıntılı bilgi için bu kullanım kılavuzunun «Teletext» bölümünü okuyun.

Cihazın kurulması




Uzaktan kumanda cihazına pil takılması

⚠ Pilleri doğru olarak yerleştirdiğinizden emin olunuz.
Kullanılmış pilleri çevreye zarar vermeyecek bir şekilde yok ediniz.



Anten ve Video bağlantısı

① Bağlantı kabloları cihazla beraber tedarik edilmez.

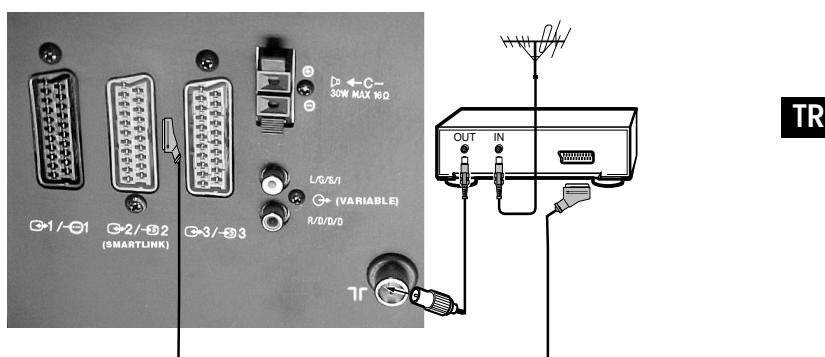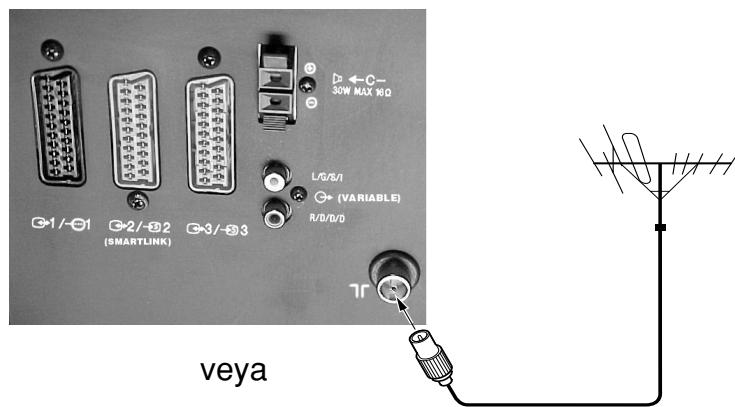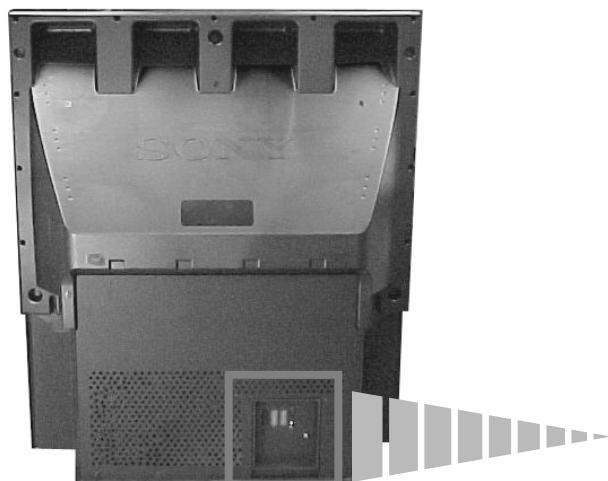

① Eurokonektör kablo tercih edilebilirsiniz.
Eğer bu yolu seçerseniz, Bu bağlantıyla daha iyi bir görüntü ve ses alabilirsiniz.

⚠ Eğer Eurokonektör kullanmazsanız, Retroprojektöre otomatik kanal ayarı yaptıktan sonra birde manuel(elle) videonun kanal ayarını yapmanız gereklidir. Bu bilgileri «TV» nin manuel(ele) ayarı bölümünden alabilirsiniz. Sizin videonuzun kılavuz kitabına bakarakta videonuzun kanal sinyalini nasıl alabığınızı öğrenebilirsiniz.


TV' nin ilk kez çalıştırılması

Televizyon açma ve otomatik kanal ayarı


- (i)** İlk kez televizyonu açtığımızda ekrana menünün bazı bölgeleri gelecektir, bunlar 1) Menü dil seçimi 2) Ülke seçimi 3) Olabilecek tüm kanalları aramak ve otomatik olarak hafızaya almak (TV yayınlarının) 4) Kanal sıralamasını istediğiniz gibi seçmek. Elbette, bir zaman sonra şayet dili, ülkeyi, tekrar kanal otomatik ayarını veya kanal sıralamasını istediğiniz zaman menüdeki  (Ayar), bölümüne girerek değiştirebilirsiniz.




- 1** Retroprojektörün fişini pirize sokun, elektrik akımı (220-240V, 50HZ). TV' nin ön panelinde **Açma/Kapama**  düğmesine basın. Bu düğmeye ilk kez basıldığında, menü **Language/Country** (Dil / Ülke) otomatik olarak ekrana gelecek.

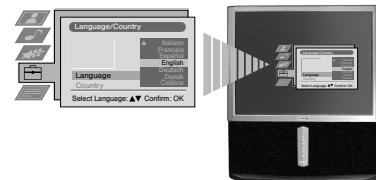

- 2** Joystick uzaktan kumanda cihazını  veya  doğru dil seçimi için bastırın ve devamında, seçimin kabulu için **OK** tuşuna basın. Bundan sonra, bütün menülerde seçilen dil otomatik olarak ekrana gelecek.

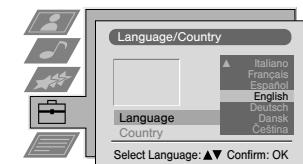

- 3** Joystick uzaktan kumanda cihazını  veya  doğru retroprojectörü Hangi ülkede kullanmak istediğiniz seçmek için ve devamında seçimin kabulu için **OK** tuşuna basın.

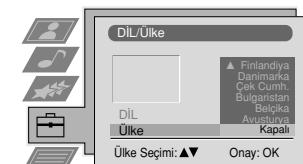


- (i)** Eğer TV kanallarının kesin bir sırayla hafızaya alınmasını istemiyorsanız Ülke seçiminizi **Kapalı** tuşlayın ve böylece programların pozisyonu numara 1'den başlayacak.

Otomatik kanal ayarlama başlasın mı?
Evet: OK Hayır: 

- 4** Seçtiğiniz dil otomatik arama menüsü ile ekrana gelecek. **Evet** için **OK** tuşuna basın.

Lütfen antenin bağlı olduğundan emin olunuz
Evet: OK Hayır: 


- 5** Otomatik olarak yeni bir menü gelecek ekrana ve size antenin bağlı olmadığını soracak. Antenin bağlı olup olmadığı kontrol ettikten sonra cihazın Otomatik kanal aramaya gecmesi için **OK** tuşuna basın.

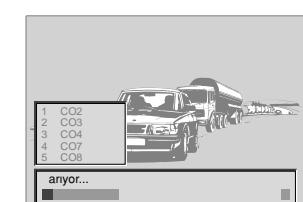

- (i)** Retroprojektor olabilecek tüm kanalları aramaya ve otomatik olarak Hafızaya almaya başlayacak.

- !** Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Sabırlı olun ve işlemin yardımına kesilmemesi için işlem boyunca hiç bir tuşa basmayın.

Devam ediyor...


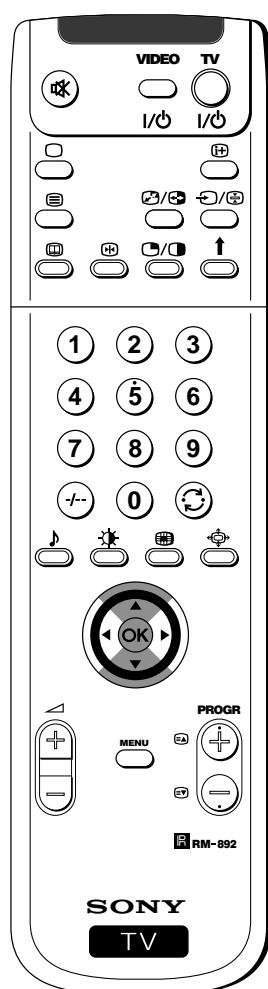


TV'nin ilk kez çalıştırılması



- 6** Retroprojektor bütün kanalları ayarlayıp hafızasına aldıktan sonra menüde otomatik olarak program sıralama ekrana gelecek ve böylece kanalları istediğiniz sırada koymaınız mümkün kılınacaktır.

- Eğer kanal sıralamasını değiştirmek istemiyorsanız, 7'inci bölüme bakın.
 - Eğer kanal sıralamasını değiştirmek isterSENİZ:
 - Joystick uzaktan kumanda cihazını ▼ veya ▲ doğru bastırın ve sırasını değiştirmek istediğiniz program kanalın numarasını seçin daha sonra ► doğru bastırın.
 - Tekrar joysticki hafızaya almak istediğiniz yeni kanal numarasını seçmek için ▼ veya ▲ doğru bastırın ve devamında **OK** tuşuna basın.
- Seçilen kanal yeni program pozisyonuna geçecek ve diğer kanallar uyumlu olarak yer değiştirecektir.
- Eğer diğer kanalların yerlerini değiştirmek isterSENİZ 1) ve 2)'i tekrarlayın.

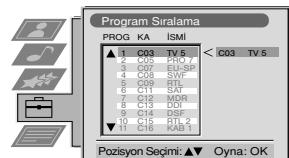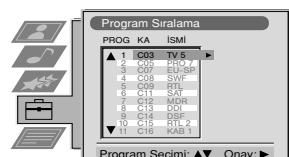

- 7** Tekrar normal televizyon ekranına dönmek için **MENU** tuşuna basın.

Retroprojektörün çalışmaya hazır.

TR

Renklerin üst üste konum ayarı (Aynı noktada birleşme)

(i) Yerdeki mıknatıslaşmadan dolayı, görüntü belirsiz ve renklerde birbirine karışma gözlenebilir. Bu durumda devamında size sunduğumuz işlemleri takip ediniz.



Kırmızı, yeşil ve mavi renk hatlarının otomatik aynı noktada birleşme ayarı

1 TV'nin ön kısmındaki işaretine basarak ön kumanda panelini açınız.


2 Ön kısım bağlantılarının sağ tarafında bulunan tuşuna basınız.

Böylece hemen hemen 10 saniye sürecek olan otomatik aynı noktada birleşme işlemi başlar. Beyaz artı işaretini ekrandan kaybolduğuunda, retroprojektor çalışmaya hazır demektir.

Notlar:

Otomatik aynı noktada birleşme ayarının etkisiz olduğu zamanlar:

- Giriş sinyali yok.
- Giriş sinyali yetersiz.
- Ekran direk olarak güçlü bir spot ışığı veya güneş ışığı alıyor.
- Teletext işlemde
- • NexTV'i işlemde

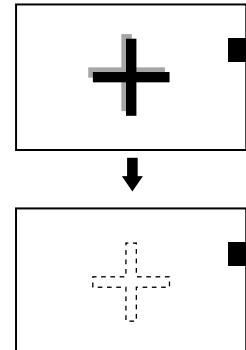


Menü sisteminin ekranada tanıtımı

(i) Bu retroprojektor değişik operasyonlara rehberlik için ekranada bir menü sistemi kullanır. Menülerde yer değiştirmek için bu uzaktan kumanda düğmelerine basınız.



1 İlk menü basamağını ekranada görüntülemek için **MENU** tuşuna basınız.

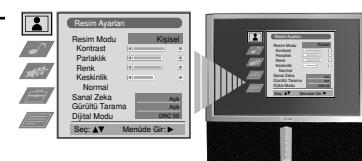


2 • Menü veya istenilen seçimi değiştirmek için joysticki veya doğru bastırın.
• Menüye ve yapılan tercihi girmek için joysticki bastırın.
• Menüdeki bir önceki tercihe dönmek için joysticki bastırın.
• Seçilen obsiyonun ayarlarını değiştirmek için , , veya bastırın.
• Seçimi hafızaya almak ve teyit etmek için **OK** tuşuna basın.



Joystick:



Joystick: , , , veya bastırın.


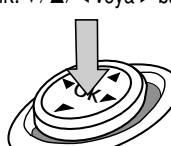


OK tuşuna basın.



3 Tekrar normal televizyon ekranına dönmek için **MENU** tuşuna basın.

Menü sistemi

Menüler arasında hareket edebilmek için hızlı kılavuz

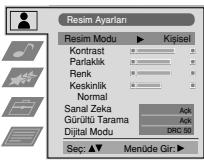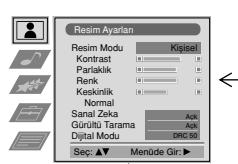



Daha ayrıntılı bilgi için «Resim ayarı» bölümünü okuyunuz.

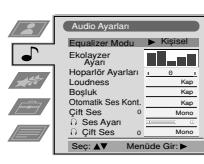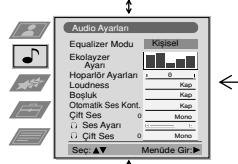

Daha ayrıntılı bilgi için «Ses ayarı» bölümünü okuyunuz.




Daha ayrıntılı bilgi için «Özellikler» menüsünün kullanımı bölümünü okuyunuz.

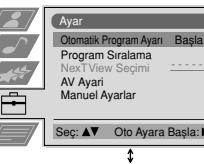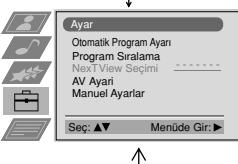

Otomatik kanal ayarlama başlasın mı?
Evet: OK Hayır: ◀

Daha ayrıntılı bilgi için «Televizyon açma ve otomatik kanal ayarı» bölümünü okuyunuz.

Daha ayrıntılı bilgi için «NextView» bölümünü okuyunuz.

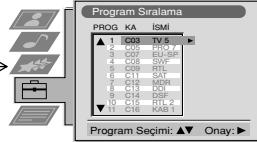


Daha ayrıntılı bilgi için «Televizyon açma ve otomatik kanal ayarı» bölümünü okuyunuz.

Daha ayrıntılı bilgi için «Giriş kaynaklarının tanımı» bölümünü okuyunuz.



Daha ayrıntılı bilgi için «Televizyon açma ve otomatik kanal ayarı» bölümünü okuyunuz.

Daha ayrıntılı bilgi için «AV Ayarı» bölümünü okuyunuz.

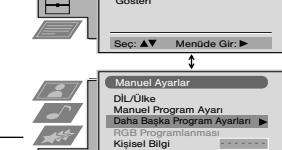

Daha ayrıntılı bilgi için «TV cihazının manuel(elle) ayarı», «Vericinin bireysel tanımı» ve «Program konumlarını atlatması» bölümünü okuyunuz.

Daha ayrıntılı bilgi için «Daha başka program ayarları» bölümünü okuyunuz.



Daha ayrıntılı bilgi için «Daha başka program ayarları» bölümünü okuyunuz.

Daha ayrıntılı bilgi için «RGB kaynak için resim geometrik ayarı» bölümünü okuyunuz.



Daha ayrıntılı bilgi için «Kullanıcı bilgi girişi» bölümünü okuyunuz.

Daha ayrıntılı bilgi için «Değişik görevler gösterimi» bölümünü okuyunuz.



Daha ayrıntılı bilgi için «Teletext» bölümünü okuyunuz.

TR

Menü sistemi

Resim ayarı

(i) Fabrikada ayarlanması rağmen, görüntü ayarını kendi ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.



1 Menüyü TV ekranında görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındaki **MENU** tuşuna basın.

2 Resim Ayarları menüsüne girmek için joysticki **►** bastırın.

3 Değiştirmek istediğiniz modu seçmek için joysticki **▼** veya **▲** ve devamında **►** bastırın.

Her modun işlev ve etkisini görebilmek için aşağıdaki tabloya başvurunuz:

Resim modu	▼ Canlı (Canlı yayınlar için) Kişisel (Kişisel tercihler için) Film (Filmler için) ► Oyun (Elektronik oyunlar için)
Kontrast	◀ Daha az ► Daha çok
Parlaklık *	◀ Daha koyu ► Daha açık
Renk *	◀ Daha az ► Daha çok
Keskinlik *	◀ Daha yumuşak ► Daha keskin
Renk doyması*	◀ Kırmızımsı ► Yeşilimsi
Normal	Fabrikada ayarlanan görüntü düzeyine döner.
Sanal zeka	▲ Kap: Normal ▼ Ačk: TV sinyal görevini otomatik olarak en iyi kontrast durumuna getirir.
Gürültü tarama	▲ Kap: Normal ▼ Ačk: TV zayıf sinyalinden kaynaklanan gürültülerini azaltır.
Dijital modu	▲ DRC 50: görüntüyü daha iyiye duruma getirmek ve ekranda belirecek yazıların okunması için idealdir. ▼ DRC 100: görüntüyü daha iyiye duruma getirmek ve ışiktan göz kamaştırmayan net görüntü sağlar.




* Değişiklik sadece Resim modunun **Kişisel** bölümü seçilirse yapılabilir.

** Sadece NTSC renk sistemi için kullanılabilir.(mesela, Amerikan video kasetleri)

4 Seçilen işlevin ayarını değiştirmek için joysticki **▲**, **▼**, **◀** / **►** bastırın ve ardından yeni ayarı hafızaya almak için **OK** tuşuna basın.

5 Diğer ayarları değiştirmek için 3 - 4 . safhaları tekrarlayın.


6 Normal TV ekranına dönmek için **MENU** tuşuna basınız.

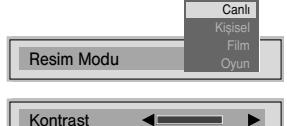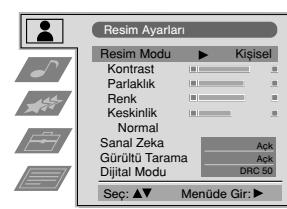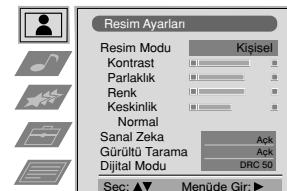

Resim modunun hızlı değiştirilmesi

(i) Menüdeki **Resim ayarı** bölümüne hiç girmeden resim modunu hızlıca değiştirebilirsiniz.

1 İstediğiniz Resim moduna **Canlı**, **Kişisel**, **Film** ve **Oyun** doğrudan girebilmek için uzaktan kumanda cihazının **✳** tuşuna basın.

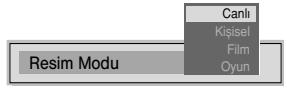

2 Normal TV ekranına dönmek için **OK** tuşuna basınız.

Ses ayarı

i Fabrikada ayarlanması rağmen, ses ayarını kendi ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.



1 Menüyü TV ekranında görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındaki **MENU** tuşuna basın.

2 ▼ simbolünü seçmek için joysticki ▶ bastırın ve ardından **Audio Ayarları** menüsüne girmek için ▶ bastırın.

3 Değiştirmek istediğiniz modu seçmek için joysticki ▼ veya ▲ ve devamında ▶ bastırın. Her modun işlev ve etkisini görebilmek için aşağıdaki tabloya başvurunuz:

Equalizer Modu

- ▼ **Kişisel** (Kişisel tercihler için)
- Vocal**
- Jazz**
- Rock**
- Pop**
- ▲ **Düz** (fiks değer, değiştirilemez)

***Ekolayzer Ayarı** Değiştirmek istediğiniz frekans kanalını seçmek için joysticki ▶ veya ▲ ve devamında ▼ veya ▲ bastırarak ayarlama işlemini tamamlayın. En sonunda yeni ayarı hafızaya almak için **OK** tuşuna basın.

Hoparlör Ayarları ◀ Sol ▶ Sağ

Loudness ▼ **Kap:** Normal

Boşluk

▲ **Açık:** Müzik programları için

Otomatik Ses Kont. ▼ **Kap:** Ses tonu yayın kanalına göre değişir
▲ **Açık:** Kanalların sesleri bağımsız olarak alınan sinyale göre kalır.(mesela, reklamlar)

Çift Ses

• Stereo yayınlar için:

▼ **Mono**
▲ **Stereo**

• 2 dilde yapılan yayınlar için:

▼ **Mono** (eğer varsa mono kanal için)
A (kanal 1 için)
B (kanal 2 için)

Kulaklık:

□ **Ses Ayarı**

◀ Daha az ▶ Daha çok

□ **Çift Ses**




• Stereo yayınlar için:

▼ **Mono**
▲ **Stereo**

• 2 dilde yapılan yayınlar için:

▼ **Mono** (eğer varsa mono kanal için)
A (kanal 1 için)
B (kanal 2 için)

▲ **PAP** (eğer PAP hazırlısa)

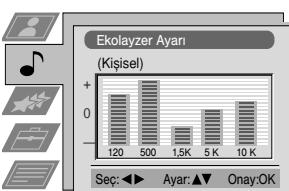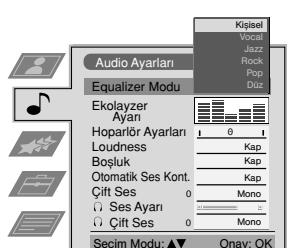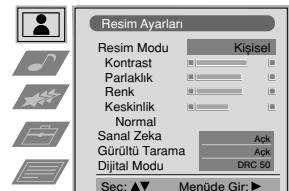

TR

*Sadece Equalizer modunun kişisel imleci kalıcı olarak hafızaya alınabilir. Diğerleri Vocal, Jazz, Rock ve POP equalizer modunda yapılacak en son değişikliğe kadar hafızada kalır.

Devamı var ...



4 Seçilen işlevin ayarını değiştirmek için joysticki ▼, ▲, ◀ / ▶ bastırın ve ardından yeni ayarı hafızaya almak için **OK** tuşuna basın.

5 Diğer ayarları değiştirmek için 3 - 4. sahaları tekrarlayın.

6 Normal TV ekranına dönmek için **MENU** tuşuna basın.

Ses modunun hızlı değiştirilmesi

① Menüdeki Ses ayarı bölümüne hiç girmeden ses modunu hızlıca değiştirebilirsiniz.

1 İstediğiniz Ses moduna **Kişisel**, **Vocal**, **Jazz**, **Rock**, **Pop** ve **Düz** doğrudan girebilmek için uzaktan kumanda cihazının **♪** tuşuna basın.



2 Normal TV ekranına dönmek için **OK** tuşuna basın.

Menü Sistemi

«Özellikler» Menüsünün kullanımı

① Bu menünün size izin verdiği noktalar:





- Eğer Retroprojektörün sesini direk olarak dış anfi(güçlendirici) yoluyla dinlemek isterseniz.
- Sizin belirliyeceğiniz bir süre sonunda otomatik olarak bekleme konumuna(standby) geçer.
- Retroprojektörün tuşlarını bloke eder ve bu durumda sadece uzaktan kumanda cihazı ile Çalışır.
- Euroconector $\ominus 2/\ominus 2$ (SMARTLINK) için çıkış kaynağı seçer ve böylece seğrettiğiniz yayının dışında diğer bir yayını euroconector sayesinde kayıt edebilirsiniz. (Eğer videonuzda (SMARTLINK) hazırlısa bu basamak gereklidir.)




- Menüyü TV ekranında görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındaki **MENU** tuşuna basın.
- ▼ simbolünü seçmek için joysticki \star bastırın ve ardından **Özellikler** menüsüne girmek için \blacktriangleright bastırın.
- Değiştirmek istediğiniz modu seçmek için joysticki \blacktriangledown veya \blacktriangleup ve devamında \blacktriangleright bastırın. (Her modun işlev ve etkisini görebilmek için aşağıdaki tabloya başvurunuz.)
- Seçilen işlevin ayarını değiştirmek için joysticki \blacktriangledown veya \blacktriangleup bastırın ve ardından yeni ayarı hafızaya almak için **OK** tuşuna basın.
- Normal TV ekranına dönmek için **MENU** tuşuna basın.

Özellikler Etki/İşlem

- | | |
|-------------------------|--|
| Hoparlör | \blacktriangledown Normal (Retroprojektorün sesi)
\blacktriangleup Merkez (Dış amplifikatörün sesi) |
| Otomatik kapanma | \blacktriangleup Kap
10 daki.
20 daki.
...
\blacktriangledown 90 daki.
(i) • Retroprojektor bekleme (standby) konumuna bir dakika kala ekranda geri kalan zamanı otomatik olarak gösterir.
• TV'yi seğrederken geri kalan geçici kapanma süresini görmek için \ominus tuşuna basın.
• Geçici bekleme konumundan tekrar TV'yi izlemek için I/O tuşuna basın. |
| Ebeveyn kiliti | \blacktriangledown Kap
\blacktriangleup Açık (Retroprojektörün düğmeleri çalışmaz, sadece uzaktan kumanda ile çalışır.) |
| AV2 çıkışlı | \blacktriangledown TV (Audio/video anten sinyali)
AV1 (Euroconector $\ominus 1/\ominus 1$ audio/video sinyali)
AV2 (Euroconector $\ominus 2/\ominus 2$ (SMARTLINK) audio/video sinyali)
AV3 (Euroconector $\ominus 3/\ominus 3$ audio/video sinyali)
\blacktriangleup AV4 (Retroprojektörün ön kısmında bulunan $\ominus 4$ audio/video bağlantı sinyali) |

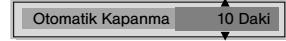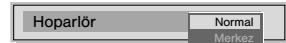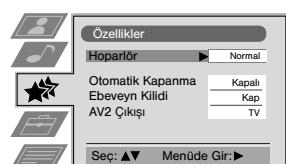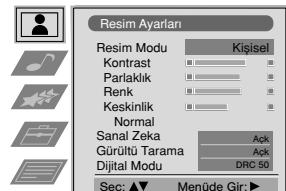

TR

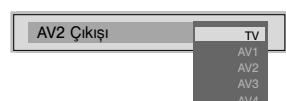

TV cihazının manuel(elle) ayarı

i Yayın veren kanalları veya bir video girişini tek tek istediğiniz sırayla programlamak için kullanılır.



1 Menüyü TV ekranında görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındaki **MENU** tuşuna basın.

2 ▼ simbolünü seçmek için joysticki □ bastırın ve ardından **Ayar** menüsüne girmek için ► bastırın.

3 Manuel Ayarlar seçmek için joysticki ▼ veya ▲ ve devamında ► bastırın.

4 Manuel Program Ayarı seçmek için joysticki ▼ veya ▲ ve devamında ► bastırın.

5 TV yayınlarını ve video kanallarını istediğiniz sırayla programlamak için joysticki ▼ veya ▲ astırın. Video kanalı için «0» nolu programı seçmenizi tavsiye ederiz. **SIS** sütununu vurgulamak için joysticki ► bastırın.

6 Video kanal ve TV yayın sistemini seçmek için joysticki ▼ veya ▲ bastırın. (Batı Avrupa için **B/G**, Fransa için **L**, İngiltere için **I** ve doğu avrupa için **D/K**) veya dış giriş kaynağı (**EXT**). Takibinde **KAN** sütununu vurgulamak için joysticki ► bastırın.

7 Kanal tipini seçmek için joysticki ▼ veya ▲ bastırın. Video kanal ve TV yayın sistemini için «**C**», kablo kanal veya direk frekans girişleri için «**S**», devamında joysticki ► bastırın.

8 a) TV yayın kanallarının ve video sinyal kanallarının numaralarını veya frekanslarını eğer biliyorsanız, bu numaraları doğrudan girin ve devamında hafızaya almak için **OK** tuşuna basın.






b) Eğer kanal numaralarını bilmiyorsanız, **ARAMA** işlemi için joysticki ▼ bastırın. Ve Retroprojektor otomatik olarak en yakın yayın veya video sinyal kanallarını aramaya başlayacaktır. Hafızaya alınmasını istediğiniz bir kanalı atlama ve başka bir kanal aramak için joysticki ▼ bastırın. Hafızaya alınmasını istediğiniz bir kanalı bulduğunuzda **OK** tuşuna basın.

c) Dış giriş kaynakları için (**EXT**). Aletin bağlantısını yaptıığınız giriş kaynağını (AV1, AV2, AV3 ve AV4) seçmek için joysticki ▼ bastırın ve devamında hafızaya almak için **OK** tuşuna basın.

9 Daha fazla kanal ayar ve hafıza işlemleri için 4'ten 8'e a), b), c) işlemlerini tekrarlayın.


10 Normal TV ekranına dönmek için **MENU** tuşuna basınız.

Retroprojektörün çalışmaya hazır.

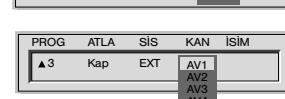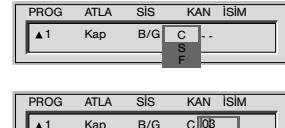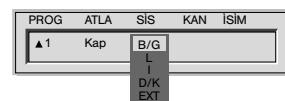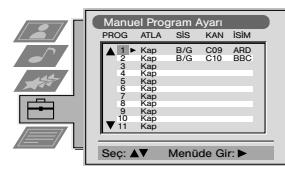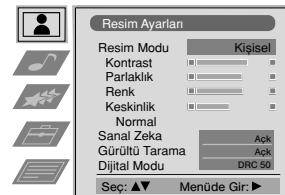

Vericinin bireysel tanıtımı

(i) Genelde, kanalların isimleri (TV yayınları) otomatik olarak teletextte çıkar. Bunun yanında, kanallara veya video sinyal girişlerine en fazla 5 harften oluşan bir isim koymabilirsiniz. Böylece ekranda görünecek olan kanalı daha çabuk tanımlayabilirsiniz.

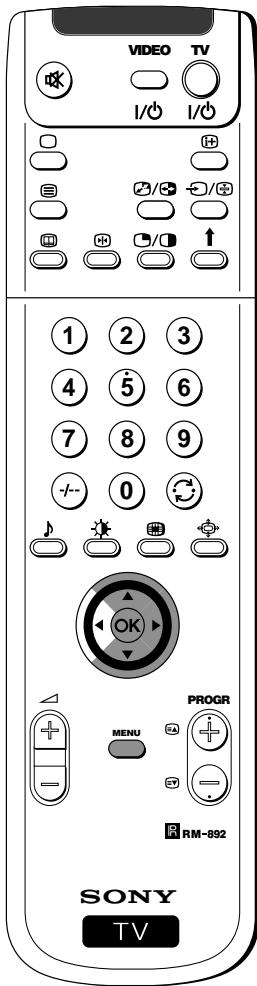

1 Menüyü TV ekranında görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındaki **MENU** tuşuna basın.

2 ▼ simbolünü seçmek için joysticki □ bastırın ve ardından **Ayar** menüsüne girmek için ► bastırın.

3 Manuel Ayarlar seçmek için joysticki ▼ veya ▲ ve devamında ► bastırın.

4 Manuel Program Ayarı seçmek için joysticki ▼ veya ▲ ve devamında ► bastırın.

5 İsim koymak istediğiniz kanalı joysticki ▼ veya ▲ bastırarak seçin.

6 İSİM sütundaki birinci işlevi vurgulamak için joysticki tekrar biçimde ► bastırın.





7 Bir harfi, bir numarayı "+" veya bir hane boşluğunu joysticki ▼ veya ▲ seçin ve devamında karakter kabul işlemini ► bastırarak yapın. Diğer dört karekteri aynı şekilde seçin.

8 Bütün isimlerin seçimi bittiğinde, **OK** tuşuna basın.

9 Diğer kanallar için 5'ten 8'e kadar olan basamakları tekrarlayın.

10 Normal TV ekranına dönmek için **MENU** tuşuna basınız.

İsimlendirilen bir kanal seçildiğinde, isim ekranda birkaç saniye kalır.

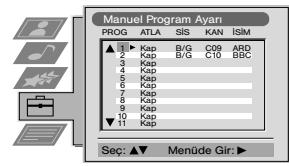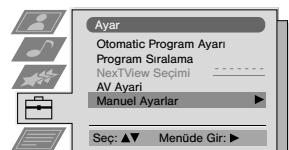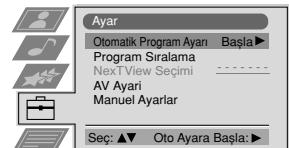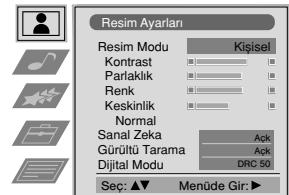

Program konumlarının atlanması


- (i)** Bu retroprojektorü, istenmeyen program numaralarının PROG +/- tuşlarıyla seçildiklerinde atlanmaları için programlayabilirsiniz. Daha sonra, bu atlanan program numaralarını tekrar çağrırmak isterseniz, aşağıda belirtilen talimatları yeniden uygulayınız, yalnız 6. aşamada(maddede) Aćk yerine Kap komutunu seçin.



- 1 Menüyü TV ekranında görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındaki **MENU** tuşuna basın.
- 2 ▼ simbolünü seçmek için joysticki □ bastırın ve ardından **Ayar** menüsüne girmek için ► bastırın.
- 3 **Manuel Ayarlar** seçmek için joysticki ▼ veya ▲ ve devamında ► bastırın.
- 4 **Manuel program ayarı** seçmek için joysticki ▼ veya ▲ ve devamında ► bastırın.
- 5 Atlamak istediğiniz kanalı seçmek için joysticki ▼ veya ▲ bastırın ve devamında **ATLA** sütununa geçmek için joysticki ► bastırın.
- 6 **Aćk** seçimi için joysticki ▼ bastırın ve ardından hafızaya almak **OK** tuşuna basın.
- 7 Diğer program konumlarını atlama için 5-6 ye kadar olan işlemleri tekrarlayın.
- 8 Normal TV ekranına dönmek için **MENU** tuşuna basınız.



Kanal **PROG +/-** tuşıyla seçtiğinizde, kanal görünmeyecektir. Ancak, sözü geçen kanalın program numarası rakamlı tuşlar vasıtasiyla basılarak çağrırlabilimektedir.

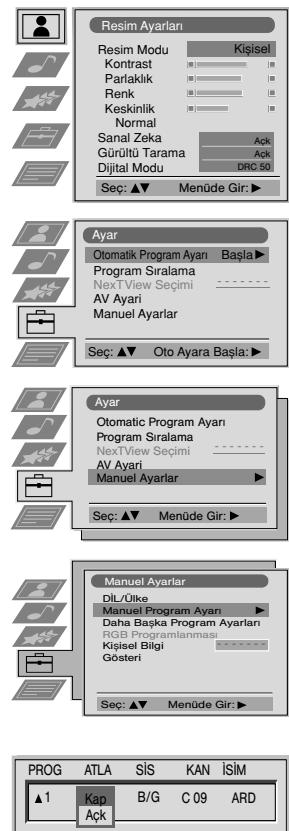

«Daha başka program ayarları» fonksiyonunun kullanımı

(i) Bu menünün size izin verdiği noktalar:

- Yayın anteninden gelen yoğun sinyalin etkisini zayıflatır. (parazitli görüntü)
- Tek tek her kanalın sesini ayarlar.
- Otomatik hassas ayar (AFT) işlemde olmasına rağmen, gürültülü, parazitli gelen bir görüntüyü daha iyi almak için manuel(elle) ayar yapabilirsiniz.
- Kod sinyali program pozisyonları için AV çıkış ayarı, mesela, bir ücretli özel dekoder. Bu durumda retroprojektore bağlı olan bir video cihazı gelen deşifre edilmiş sinyali kayıt edecektir.



1 Menüyü TV ekranında görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındaki **MENU** tuşuna basın.

2 ▼ simbolünü seçmek için joysticki □ bastırın ve ardından **Ayar** menüsüne girmek için ► bastırın.

3 **Manuel Ayarlar** seçmek için joysticki ▼ veya ▲ ve devamında ► bastırın.

4 **Daha Başka Program Ayarları** seçmek için joysticki ▼ veya ▲ ve devamında ► bastırın.

5 Uygun olan program numarasını seçmek için joysticki ▼ veya ▲ bastırın, devamında teyit etmek için birkaç kere ► bastırın:

- ATT** (zayıflatıcı RF)
- VOL** (bireysel ses)
- AFT** (otomatik hassas ayar)
- DEKODER**

Seçilen işlevin rengi değişir.

6 a) ATT

Ağık seçimi için joysticki ▼ bastırın ve ardından hafızaya almak **OK** tuşuna basınız. Diğer kanalları zayıflatmak için 5 ve 6 a) ye kadar olan işlemleri tekrarlayın.

b) VOL

Kanal -7'den +7'ye olan kanalların ses ayarı için joysticki ▼ veya ▲ bastırın. Devamında **OK** tuşuna basın. Diğer kanalların ses ayarları için 5 ve 6 b) işlemlerini tekrarlayın.

c) AFT

Kanal -15'ten +15'e kadar olan kanalların frekans ayarı için joysticki ▼ veya ▲ bastırın. Devamında **OK** tuşuna basın. Diğer kanalların hassas ayarı için 5 ve 6 c) işlemlerini tekrarlayın.







d) DEKODER

AV1 (Dekoder) ve **AV2** (Eurokonektora bağlı dekoder ▼ veya ▲ (SMARTLINK) seçimi için joysticki □/-1/-□ veya □/-2/-□ bastırın, devamında **OK** tuşuna basın. Diğer program pozisyonları için 5 ve 6 d) işlemlerini AV1 ve AV2 çıkış seçimi için tekrarlayın.

(i) Retroprojektörün arkasında bir videoya bağlı Eurokonektör □/-1/-□ veya □/-2/-□ (SMARTLINK) 'e bir dekoder bağlanınca, dekoderin görüntüsü o program numarasında görünecektir.

7 Normal TV ekranına dönmek için **MENU** tuşuna basın.

Retroprojektor çalışmaya hazır.

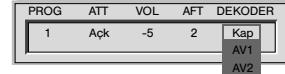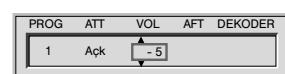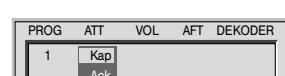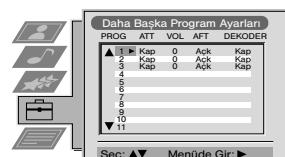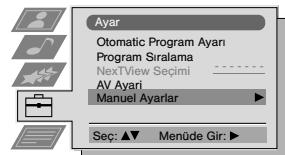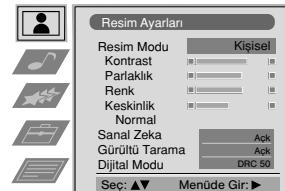

Menü sistemi

Kişisel bilgi girimi

i Cihazınıza en fazla 10 karakterden oluşan bir güvenlik kodu yazabilirsiniz(harf veya numara). Bu kod cihazın çalınması durumda telafi edilmesini kolaylaştırır.

! Bu kod sadece bir kere girilir!
Unutmamak için bu kodu bir tarafa not alın!.



- 1** Menüyü TV ekranında görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındaki **MENU** tuşuna basın.
- 2** ▼ simbolünü seçmek için joysticki □ bastırın ve ardından **Ayar** menüsüne girmek için ► bastırın.
- 3** **Manuel Ayarlar** seçmek için joysticki ▼ veya ▲ ve devamında ► bastırın.
- 4** **Kişisel Bilgi** seçmek için joysticki ▼ veya ▲ ve devamında ► bastırın.
- 5** Bir harfi, bir numarayı "+" veya bir hane boşluğunu joysticki ▼ veya ▲ seçin ve devamında karakter kabul işlemini ► bastırarak yapın. Diğer on karekteri aynı şekilde seçin.
- 6** Seçim işlemi bitince **OK** tuşuna basın. Ekrana yeni bir menü gelecek ve size girilen kodu hafızaya alınmasından emin olup olmadığını soracak.
- 7** a) Hafızaya alınmasını istemezseniz, joysticki ◀ bastırın ve yeni kodlar için 4'ten 6'ya olan işlevleri tekrarlayın.
b) Hafızaya alınmasını isterseniz, **OK** tuşuna basın.
! Unutmayın ki bu kod yalnızca bir kere girilir.
- 8** Normal TV ekran na dönmek için **MENU** tuşuna basın.

! Manuel ayarlar menüsüne girdiğinizde, **Kişisel bilgi** bölümünde her zaman girilen kod görünecek ve asla bu bölüme tekrar girilinmeyecektir.

Değişik görevler gösterimi

 Bu işlev Retroprojektorün sahip olduğu bazı niteliklerin toptan bir perspektifini sunar.



- 1** Menüyü TV ekranında görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındaki **MENU** tuşuna basın.

- 2** ▼ simbolünü seçmek için joysticki □ bastırın ve ardından **Ayar** menüsüne girmek için ► bastırın.


- 3** **Manuel Ayarlar** seçmek için joysticki ▼ veya ▲ ve devamında ► bastırın.

- 4** **Gösteri** seçmek için joysticki ▼ veya ▲ ve devamında başlaması için ► bastırın.

 Retroprojektorün sahip olduğu niteliklerini birbiri ardına ekrana gelmeye başlıyacak.

Not:

Gösterimi durdurmak ve normal TV ekranına dönmek için uzaktan kumandanın □ tuşuna basın.

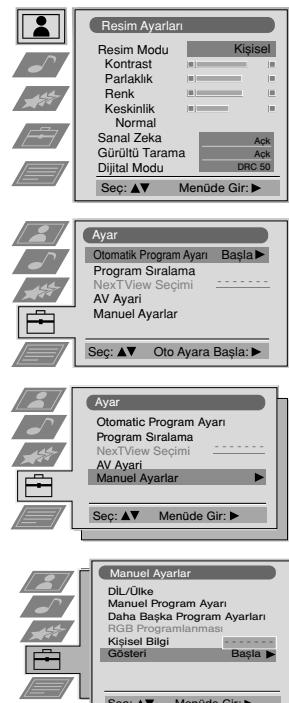

RGB kaynak için resim geometrik ayarı

(i) RGB senyalli bir kaynağa Eurokonektör / bağlantısı için, mesela,DVD (dijital video disk üreticisi), resim geometrik ayarı yapmak gereklidir.



- 1** Uzaktan kumandanın  tuşunu ekrana  simbolü çıkışcaya kadar bir kaç kere basın.




- 2** Menüyü TV ekranında görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındaki **MENU** tuşuna basın.



- 3**  simbolünü seçmek için joysticki  bastırın ve ardından **Ayar** menüsüne girmek için  bastırın.



- 4** **Manuel Ayarlar** seçmek için joysticki  veya  ve devamında  bastırın.

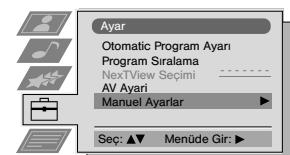

- 5** **RGB Programlanması** seçmek için joysticki  veya  ve devamında  bastırın.



- 6** **H Merkez** seçimi için joysticki  ve devamında, -10 dan +10 olan ayarı merkez ayarı için  veya  bastırın. Hafızaya alınması için **OK** tuşuna basın.



- 7** Normal TV ekranına dönmek için **MENU** tuşuna basın.


Menü sistemi

Giriş kaynaklarının tanıtımı


i Bu işlev Retroproyktörün çıkışına harici istege bağlı bağlanan cihazlara en fazla 5 harf veya rakamla beli etmek için kullanılır.




1 Menüyü TV ekranında görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındaki **MENU** tuşuna basın.

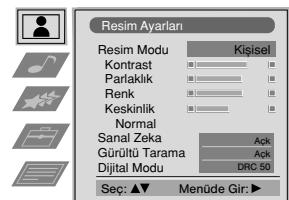


2 ▼ simbolünü seçmek için joysticki □ bastırın ve ardından **Ayar** menüsüne girmek için ► bastırın.

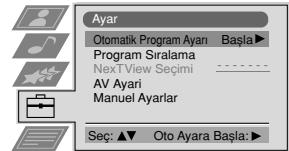


3 **AV Ayarı** seçmek için joysticki ▼ veya ▲ ve devamında ► bastırın.

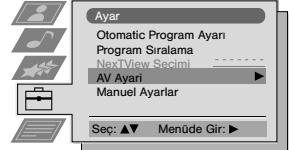

4 Adlandırmak istediğiniz giriş senyali (örneğin AV2) seçimi için joysticki ▼ veya ▲ bastırın, ve devamında, **İŞİM** sütunundaki birinci işlevi vurgulamak için ► bastırın.

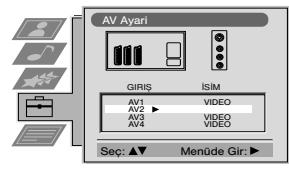

5 Bir harfi, bir numarayı "+" veya bir hane boşluğunu joysticki ▼ veya ▲ seçin ve devamında karakter kabul işlemini ► bastırarak yapın. Diğer dört karakteri aynı şekilde seçin.

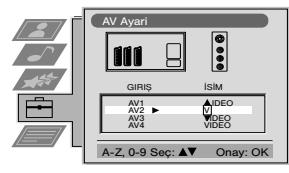

6 Bütün seçim işlemi tamamlandığında, **OK** tuşuna basın.

TR

7 Diğer giriş senyalleri için 4'ten 6'ya olan işlemleri tekrarlayın.


8 Normal TV ekranına dönmek için **MENU** tuşuna basınız.

Giriş senyalini adlandırdığınız bir cihazı seçtiğiniz vakit, verilen isim ekranda bir kaç saniye görünecektir.


Menü sistemi

Çok resimli (Multi PIP)

i Bu işlev (Multi PIP, İngilizcede Multi Picture in Picture (resim içinde bir çok resim) birbiri arkasına 12 sabit resmi ve bir on üçüncü resmi hareketli gösterir. İstenilen kanal seçilebilinir, yani tam ekran şekli veya çok resimli şekli.

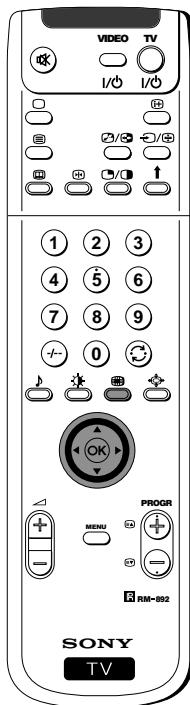

1 Çok resimli şekli seçmek için uzaktan kumandanın tuşuna basın. Ekrana 13 tane program gelecek, merkezde gördüğünüzle birlikte.

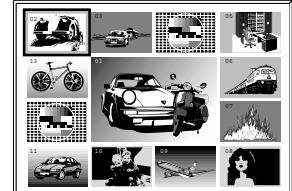

2 13 programın yerlerini değiştirmek için joysticki , , , ve bastırın.

3 Çerçeve içindeki resmi seçmek için **OK** tuşuna basın. Bu kanal yerine merkezdekiyle değiştirecek.

4 Normal TV ekranına dönmek için tuşuna basın.


Ekranda 2 resim (PAP "Resim ve Resim")

i Bu işlev (PAP, İngilizcede Picture and Picture (Resim ve resim) ekranı ikiye böler ve iki kanalı aynı anda görmemize imkan kılardır. (istenirse birinde video izlenebilir) Ekranın sol tarafı Retroproyektörün hoparlörlerinde ve sağ taraf kulaklıklardan dinlenebilir.



PAP devreye sokmak ve çıkarmak

4.3 formatlı 2 ekranı görmek için uzaktan kumandanın / tuşuna basın ve PAP modundan çıkmak için aynı tuşa basın.

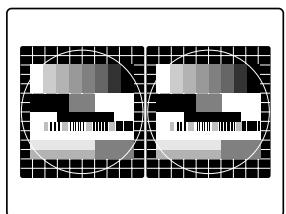


PAP kaynağı seçimi

- 1 Sol taraftaki görüntüyü değiştirmek için: PAP modunda iken, uzaktan kumandanın numaralarını (kanal seçimi için) veya tuşuna basın (video girişi seçimi için).
- 2 Sağ taraftaki görüntüyü değiştirmek için: PAP modunda iken, uzaktan kumandanın tuşuna basın. Sağ ekranın alt tarafında simbolü görününce, numaralı tuşlara (kanal seçimi için) veya basın (video girişi seçimi için).

Ekranların yer değişimi

PAP modunda iken, uzaktan kumandanın / tuşuna basarak ekranların yerleri değiştirilebilir.

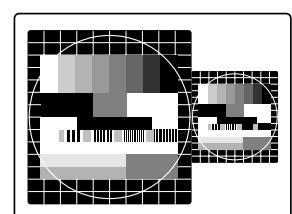

Ekran ebatlarının genişletilmesi

PAP modunda iken, joysticki tekrar tekrar , , , doğru ekranın ebatlarını değiştirmek için basın.

Sağ ekranın ses seçimi


PAP modunda iken, bu kılavuz kitabındaki «Ses ayarı» ve ayar için «PAP» in « Çift Ses» maddelerine baş vurunuz.

Teletext

Teletext

(1) Teletext coğu TV kanallarının yayınladığı bir bilgi hizmetidir. Teletext servisinin içindeki lerin listesi (genelde sayfa 100), bu hizmetin nasıl kullanılacağı hususunda bilgileri oranlı bir biçimde düzenler.

⚠ Teletexi kullanacağınız TV kanalının sinyalinin kuvvetli olduğundan emin olunuz, aksi taktirde teletextte hatalar olabilir.

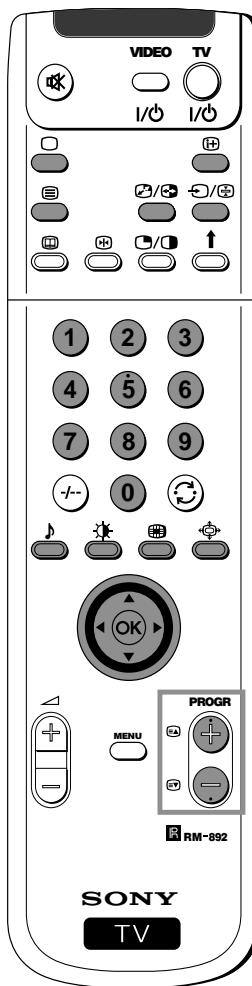

Teletext'i devreye sokmak ve çıkarmak

- 1 Teletextini okumayı arzu ettiğiniz TV kanalını seçin.
- 2 Aynı anda teletext ve görüntüyü görmek için uzaktan kumandanın **≡** tuşuna basın. Ekran ikiye bölünecek; TV programı sağ tarafta ve teletext sol tarafta olmak üzere.
(1) Teletext ve TV görüntüsü aynı anda izlenirken, **OK** tuşuna basın, ve devamında ekranda kanalları değiştirmek için **PROG +**/- tuşlarına basın. Ekran ebatını değiştirmek için joysticki **◀** veya **▶** ve yeniden teletexte başlamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 Yalnız teletexte kalmak için **≡** tuşuna iki kere basın.
- 4 TV görüntülü teletext için **≡** üç kere basın.
- 5 Teletexten çıkmak için **≡** dördüncü kez veya **OK** tuşuna basın.

Teletext sayfa seçimi

Uzaktan kumanda cihazındaki rakamlı tuşları kullanarak okumak istediğiniz sayfanın üç haneli numarasını yazın.(eğer hata yaparsanız herhangi üç haneli bir numara yazın ve ardından doğru sayfa numarasını giriniz.

Teletext'in diğer görevleri

Bir önceki veya bir sonraki sayfa seçimi

Bir önceki veya sonraki sayfa seçimi için uzaktan kumandanın **OK** (PROG+) veya **OK** (PROG -) tuşlarına basın.

Alt sayfa seçimi

Bir teletext sayfası birkaç alt sayfadan meydana gelebilir. Bu durumda, birkaç saniye içinde ekranın alt kısmına alt sayfaları içeren bir bilgi hattı gelecek. İstenilen alt sayfanın seçimi için joysticki **▲** veya **▼** bastırın.

Teletext sayfasının dondurulması

Bir sayfayı dondurmak ve değiştirmesini engellemek için **OK** tuşuna basın ve iptal için aynı tuşa yeniden basın.

Liste sayfasını görüntülemek

Görüntülemek için **OK** tuşuna basın(genelde sayfa 100).

Fastext




(eğer TV verici istasyonu fastext senyalini yolluyorsa)

Fastext yayında olduğunda, teletext sayfasının alt kısmında renkli bir menü çıkacak, ilgili sayfaya ulaşmak için renkli tuşlardan(kırmızı, yeşil, sarı yada mavi) tuşuna basın.

bir sayfayı yakalamak

- 1 Bir çok sayfalı (mesela, liste sayfası) bir teletext sayfasına girmek için, uzaktan kumandanın numaralı tuşlarını kullanın.
- 2 **OK** tuşuna basın.
- 3 sayfa seçimi için joysticki **▲** veya **▼** bastırın ve devamında **OK**. Bir kaç saniye içinde istenilen sayfa ekrana gelecek.

devamı var...

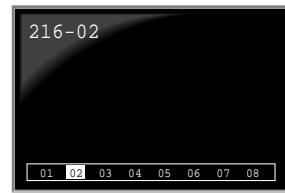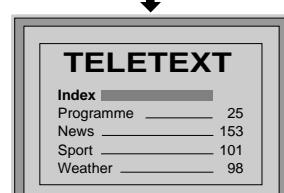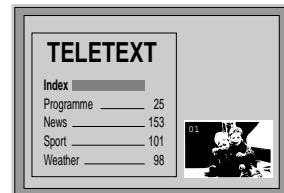

TR



Teletext menüsünün kullanımı

- 1 Teletext hizmette iken, uzaktan kumandanın **MENU** tuşuna basarak teletexti ekrana getirin.
- 2 İstenilen seçimi yapmak için joystickin **▲** veya **▼** bastırın ve seçime girmek için devamında **►** bastırın.
- 3 Teletext ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.



Üst: **▲** Alt: **▼** Tamamı: **OK**

Üst/Alt/Tamamı

Bu seçim teletextin değişik alanlarını genişletmeye izin verir. ekranın yarı üst kısmını genişletmek için joysticki **▲** bastırın veya aşağıdaki yarı için **▼** bastırın. Normale dönmek için **OK** tuşuna basın.

Metni silme

Bu seçimin arkasında teletext sayfası ekrana gelene kadar istediğiniz TV kanalına bakabilirsiniz. Sayfa hazır olduğunda **█** simgesi renk değiştirince sayfayı görmek için **█** basın.

Kapal

Bazı teletext sayfalarında saklı bilgi vardır (mesela, bir bulmaca çözümü), bunları açığa çıkarmak için bu seçimi yapın.

Sayfa zamanlayıcı

(Verilen Teletext hizmetine bağlı)

Saat ayarlanmış bir sayfayı danişmak(mesela, kesin bir saatte bir sayfa zamanlayıcı) Bu seçimin arkasından ekrana sayfa zamanlayıcı alt menüsü gelir:

- 1 uzaktan kumandanın rakamlı tuşlarını kullanarak istediğiniz sayfanın üç haneli numarasını girin.
- 2 Arzulanan saati belirtmek için numaralı tuşlarla dört rakam girin.
- 3 Vakti hafızaya almak için **OK** tuşuna basın. ekranın üst sol köşesinde saat belirecek ve zamanı gelince istenen sayfa ekrana gelecektir.



Sayfalara Bakış

(verilen teletext hizmetine bağlı)

Bu alt menüde, blok halinde gruplu sayfaları ve TOP-Text kullanan kişinin bu sayfaları daha kolay seçmesi için iki sütunda düzenlenirler. Birinci sütundaki her bloklu sayfayı ve ikincide her grupta ilgili sayfaları gösterir. İstenilen blok sayfasına girmek için joysticki **▲** veya **▼** bastırın ve devamında grup sayfaları sütununa girmek için **►** bastırın. Grup seçimi için **▲** veya **▼** bastırın. En son sayfayı görmek için **OK** tuşuna basın.

NexTView *

* (Hazır bulunan hizmetlere bağlı)

- ①** NexTView değişik TV yayın programlarının hakkında bilgi veren bir elektronik rehberdir (EPG).



NexTView provider(Vericinin) seçimi

- ①** Retroprojektor en iyi NexTView vericisini otomatik olarak seçer. Bu verici kanal ayarlandıktan yarı saat sonrasında kadar görev yapar. Eğer isterkeniz vericiyi değiştirebilirsiniz.

- Menüyü TV ekranında görüntülemek için uzaktan kumanda cihazındaki **MENU** tuşuna basın.
- ▲ veya ▼ simbolünü seçmek için joysticki □ bastırın ve ardından **Ayar** menüsüne girmek için ► bastırın.
- NexTView Seçimi** seçmek için joysticki ▲ veya ▼ ve devamında ► bastırın. Ekrana NexTView olan bütün vericilerin bir listesi gelecek.
- İstenilen vericinin seçimi için joysticki ▲ veya ▼ ve devamında **OK** tuşuna basın.
- Normal TV ekranına dönmek için **MENU** tuşuna basın.

NexTView'in faaliyeti

- NexTView faaliyete geçirmek ve çıkarmak için uzaktan kumandanın □ tuşuna tekrar tekrar basın.
* Bazı durumlarda, Sony'nin elektronik program rehberini (EPG) görmek için joysticki ▲ bastırmak gereklidir.
- Ekranda yönün yerini değiştirmek için joysticki ▲, ▼, ▲ veya ▶ bastırın.
- Seçimin teyidi için **OK** tuşuna basın.
 - Tarih, saat ve ikon (tema) sütunları üzerinde **OK** tuşuna basarsanız, program listeleri değişir.
 - Program listeleri üzerinde **OK** tuşuna basarsanız, eğer yayın varsa kanal direk olarak görünecek veya yayının biraz gecikmesi durumunda Beklenen yayın menüsü görünecektir.

Programların kişisel düzenlemeleri

- ①** Hoşunuza giden programların kişisel listesini hazırlamaya bilirsiniz.

- İkon ☺ seçimi için joysticki ▲ veya ▼ bastırın, ve devamında, kişisel düzenlemeler menüsüne girmek için ► basınız.
- Sizin seçiminizi ekrana getirmek için joysticki ▲ veya ▼ bastırın, ve devamında, teyit çin **OK** tuşuna basın.
- İstediğiniz her işlevi listenizde bulundurmak için 2 noyu tekrarlayın.
- Liste hazır olduğunda, ikon ↗ seçimi için ► bastırın.
- Bir önceki menüye dönmek için **OK** tuşuna basın.
- İkon ☺ seçimi için joysticki ▲ veya ▼ bastırın, ve devamında sizin kişisel düzenlemelerinizi faaliyete geçirmek için **OK** tuşuna basın.

devamı var...



Endeks

- 💻 tam seçim listesi
- 😊 kişisel seçim
- 👤 haber yayınları
- 🎬 filmler
- 📡 spor programları
- 📺 eğlence programları
- ❤️ çocuk programları
- ➡️ son menüye dön




Beklenen yayın menüsü

(i) Bu menüyle bir zamanlayıcının ayarını ve seçilen programın kaydını yapabilirsiniz.

- 1 Program liste sütununda daha sonra yayına gelecek olan bir programı joysticki **▲** veya **▼** bastırarak seçin.
- 2 Beklenen yayın menüsüne girmek için **OK** tuşuna basın.

Zamanlayıcıyı ayarlamak için

İkonu vurgulamak için joysticki **▲** veya **▼** bastırın, ve devamında, **OK** tuşuna tekrar tekrar basarak Zamanlayıcıyı kur veya Zamanlayıcıyı iptal et seçimi yapın. Eğer Zamanlayıcıyı kur seçerseniz, programda bir saat sembolü belirecek ve program başlamadan önce ekrana halen görmek istiyormusunuz sorusu gelecek.

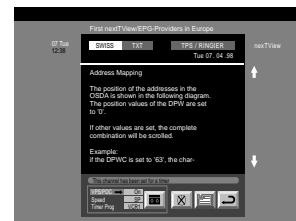

Programlananın listesine bakmak

İkonu vurgulamak için joysticki **◀** veya **▶** bastırın, ve devamında, **OK** tuşuna tekrar tekrar basarak Programa alınan kanalların listesini faaliyete sokun veya çıkarın. Bu liste bize zamanlayıcı ile ayarlanan programların listesini sunar.(En fazla beş program)

Programları kayıt etmek için *

*(eğer videonuzda Smartlink varsa)

- 1 Videoyunuza bağlayın.
- 2 Joysticki için **◀** veya **▶** bastırın, ve devamında, bilginin videoya nakli için **OK** tuşuna basın.
- 3 Video ayarı için:

VPS/PDC

VPS/PDC seçimi için joysticki **◀** veya **▶** bastırın, ve devamında, **OK** tuşuna tekrar tekrar basarak **Açk/Kap** seçimi yapınız. Bu ayarla, programda değişiklik olmasına rağmen bütün yayının kaydı garanti edilir. (Eğer seçilen kanal VPS/PDC sinyali veriyorsa)



Hız

Hız seçimi için joysticki **▼** veya bastırın, ve devamında, **OK** tuşuna tekrar tekrar basarak «**SP**» (standart süre) veya «**LP**» (uzun süre) seçimi yapınız. Uzun süre şekliyle, video kasetinin süresinin iki misli kayıt yapılabilir, yanlışca görüntü kalitesi kötüleşebilir.

Video cihazının ayarı

Video ayarı seçimi için joysticki **▼** veya bastırın, ve devamında, **OK** tuşuna tekrar tekrar basarak programlamak istediğiniz videonun seçimi yapınız,(**VCR1** veya **VCR2**)


- 4 En son olarak, ikon seçimi için joysticki **▶** bastırın, ve devamında, tekrar normal TV ekranına dönmek için **OK** tuşuna basın.

Bağlantı seçimi

İsteğe bağlı cihazların bağlantıları

 Aşağıdada görebileceğiniz gibi bir çok harici, isteğe bağlı cihaz Retroprojektörün bağlanabilir.


Retroprojektörün arka tarafı

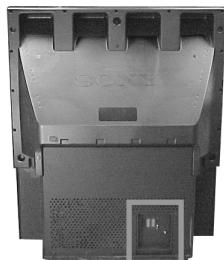

Retroprojektörün ön tarafı



- **F** ve **G** konektörlerine aynı anda cihaz bağlamayınız.

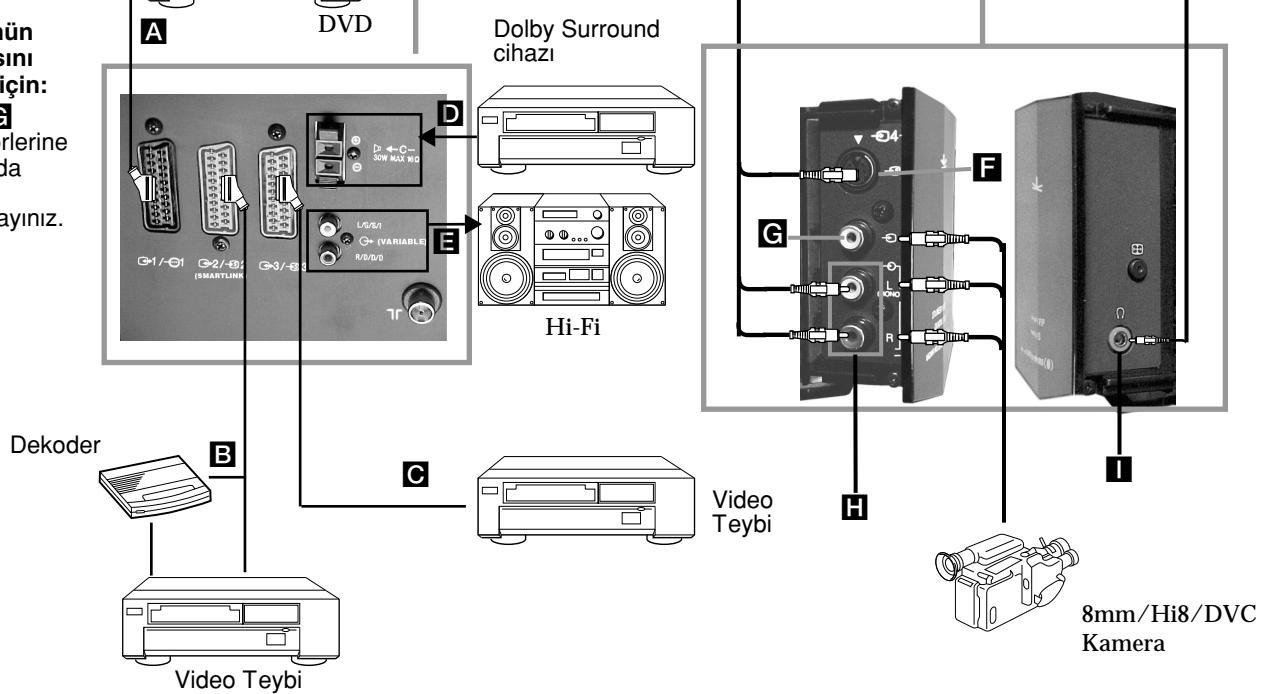

TR

Onanan Giriş sinyalleri

- A** Audio/video ve RGB sinyali
 - B** Audio/video ve S video sinyali
 - C** Audio/video ve S video sinyali
 - D** Merkez hoparlör girişi. Menüdeki "Özellikler" bölümüne girerek, "Hoparlör" ayarını "Merkez" seçimi yaparak tamamlayınız
 - E** Girişiz
 - F** S video sinyali
 - G** Video sinyali
 - H** Audio sinyali
 - I** Girişiz

Onanan çıkış sinyalleri

- Video/audio TV ayar tertibatı.
 - Video/audio seçilen kaynak.
 - Ekrana gelen video/audio (monitor çıkışı).
 - Çıkışsız.
 - Audio sinyali.
 - Çıkışsız.
 - Çıkışsız.
 - Çıkışsız.
 - Kulaklık audio sinyali.

İsteğe bağlı cihazların kullanımı

Bir cihazın bağlantısı için ek bilgi

Video bağlantısı

Videonuzu retroprojektörün arka panelindeki **B** veya **C** eurokonektör girişine takınız. Eğer eurokonektör kablonuz yoksa, bu kılavuzun «TV cihazının elle ayarlanması» bölümünde verilen talimatları uyguluyarak videonun sinyalini «0» no. lu TV programa ayarlamınızı öneririz. Bunun yanında, video sinyalinin kanal testi için videonuzun kılavuz kitabına baş vurunuz. Eğer videonuz Smartlinki kabul ediyorsa, bu kılavuz kitabının Smartlink bölümüne baş vurunuz.

Harici audio cihazlarına bağlantı

1 Retroproyektörün sesini bir Hi-Fi cihazından dinlemek için:

Retroproyektörün audio ses çıkışını güçlendirmek için Hi-Fi cihazını, arka paneldeki **E** sokete takınız. Sokete takılan cihazın sesi **E** kulaklık ses ayarı değiştirilerek yapılabılır. Bunu, kılavuz kitabındaki «Ses ayarı» bakarak yapınız.

2 Dolby Prolojik cihazının sesini retroproyektörden dinlemek için:

Dekoder-Hi-Fi Dolby Prolojik cihazının sesini Retroproyektörün hoparlörlerinden dinlemek isterseniz, cihazını retroproyektörün arka panelindeki **D** soketine giriniz. Ana, merkez hoparlör görevi için güçlendiricinin merkez çıkışını söylenen soketlere bağlayınız. Bunu menü kullanımı «Özellikler»den «Hoparlör» bölümündeki «Merkez» seçime danışın.


unutmayın bu konektöre en fazla güç girişi 30W. Bu sınırı sakın geçmeyin.

Mono cihazların bağlantısı

Retroproyektörün ön panelindeki L/G/S/I konektörüne audio kablosunu girin ve aşağıdaki talimatları izleyerek giriş sinyalini 4 seçin.

Giriş sinyalinin seçilmesi ve görüntülenmesi

(1) Bağlanan cihazın giriş sinyalini TV ekranına çıkarmak için, cihaza bağlanan konektörün simbolünü seçmek gerekir mesala, cihaza bağlanan konektörün simbolü bu 1 / 1, uzaktan kumandanın tuşuna bir kaç defa ekrana 1 simbolü gelinceye kadar basınız.

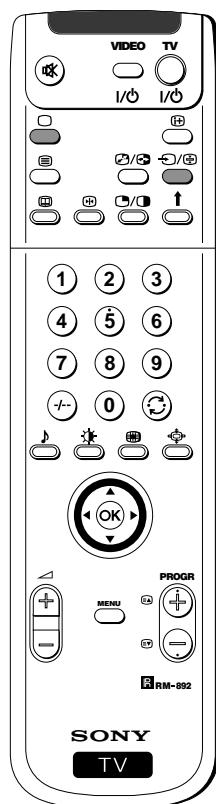

- 1** Bir önceki sayfada gördüğümüz gibi isteğe bağlı cihazı uygun konektöre bağlayınız.
- 2** Bağladığınız cihazı çalıştırın.
- 3** Uzaktan kumandanın tuşuna, doğru giriş simbolü ekranda görünene kadar üstüste basın.

Sembol Giriş sinyalleri

- | | |
|---|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none">• Eurokonektör A üzerinden gelen audio/video giriş sinyali veya Eurokonektör A üzerinden *RGB. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none">• Eurokonektör B üzerinden gelen audio/video giriş sinyali veya Eurokonektör B üzerinden * S video. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none">• Eurokonektör C üzerinden gelen giriş sinyali veya Eurokonektör C üzerinden * S video. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none">• 4 pinsli konektör F üzerinden gelen S Video giriş sinyali veya RCA konektör G üzerinden gelen video giriş sinyali v RCA konektör H üzerinden gelen audio giriş sinyali. |

* (Cihazın seçimine göre otomatik sinyal bulma)

- 4** Normal TV ekranına dönmek için uzaktan kumandanın tuşuna basın.

Bağlantı seçimi


Smartlink

(i) Smartlink video ve Retroprojektor arasındaki direk bir bağdır.

Retroprojektörün
arka tarafı

Smartlink kullanımı için gerekli olan:

- Smartlink, NexTView, Easy link veya Megalogic'i olan bir video cihazı.
- (i)** Megalogic Grundig corporation'ın tescilli bir ticari markasıdır.
Easylink Philips Corporation'in bir ticari markasıdır.
- 21 pimli eurokonektör kablosu, videoyu retroprojektörün arka panelindeki Eurokonektör G-2/-G2 (Smartlink) bağlantısı için.

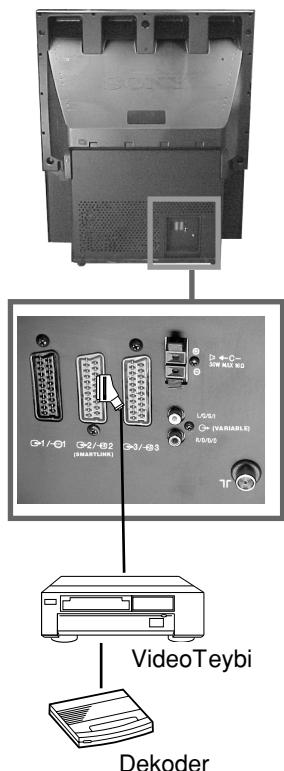

Smartlink'in başlıca özellikleri:

- TV'den video'ya ayar hususunda bilgi yollar (mesela, program listesi).
- TV'den direk kayıt: Televizyonu seyrederken, video'nun kayıt tuşuna basmanız yeterli.
- Otomatik açma: Retroprojektor bekleme konumu (standby) pozisyonunda iken, videonuzun «Play ►» tuşuna bastığınızda Retroprojektor otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

⚠ Smartlink'i olan bir videoya dekoder bağlı ise, «Daha Başka Program Ayarları» menüsündeki elle (Manuel Ayarlar) ayarlar girin ve **DEKODER** işlemini seçin. Her kodlanmış kanal için **AV2** pozisyonunda, daha geniş bilgi için «Daha başka program ayarlar» fonksiyonun kullanımı bölümüne baş vurunuz.

⚠ Smartlink üzerine daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulursa, bunu videonuzun kılavuz kitabına baş vurarak yapınız.


Diğer Sony cihazlarının uzaktan kumandası

(i) Uzaktan kumanda cihazının kapağının altındaki tuşları diğer Sony cihazlarını kontrol edebilirsiniz.

- Uzaktan kumanda cihazının kapağını açın.
- Kontrol etmek istediğiniz cihazı VTR 1234 DVD seçicisi ile ayarlayın.
VTR1 Beta video
VTR2 8mm'lik video
VTR3 VHS video
VTR4 Dijital video (DCR-V\$ 1000/9000 e, VHR-1000)
DVD Dijital videodisk üreticisi
- Uzaktan kumanda cihazının kapağının altındaki tuşları cihazı idare için kullanın.

⚠

- Eğer cihazınızda KUMANDA MODU varsa, onu retroprojektorün uzaktan kumandaki VTR 1234 DVD seçicisiyle aynı pozisyon'a getirin.
- Eğer cihazda bu işlemler yoksa, uzaktan kumandanın ilgili tuşu bu görevi yapmıyacaktır.

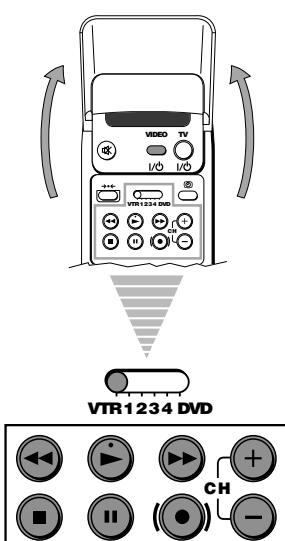


Ek bilgiler


Mükemmel görüntü açısı

(i) Mükemmel bir görüntü kalitesi için retroprojektörün yer seçimine, aşağıdaki açılarda izlenebilmesi için dikkat gösterin.

Yatay görüntü açısı

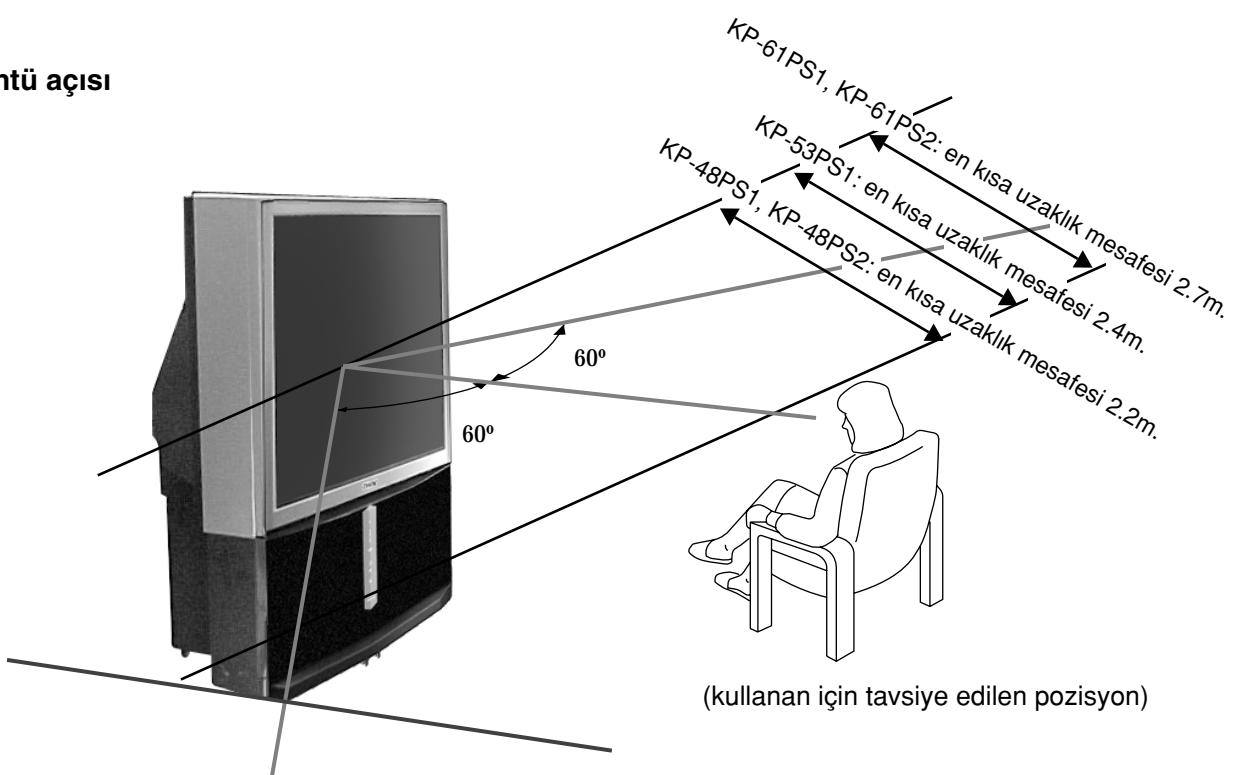

Dik görüntü açısı

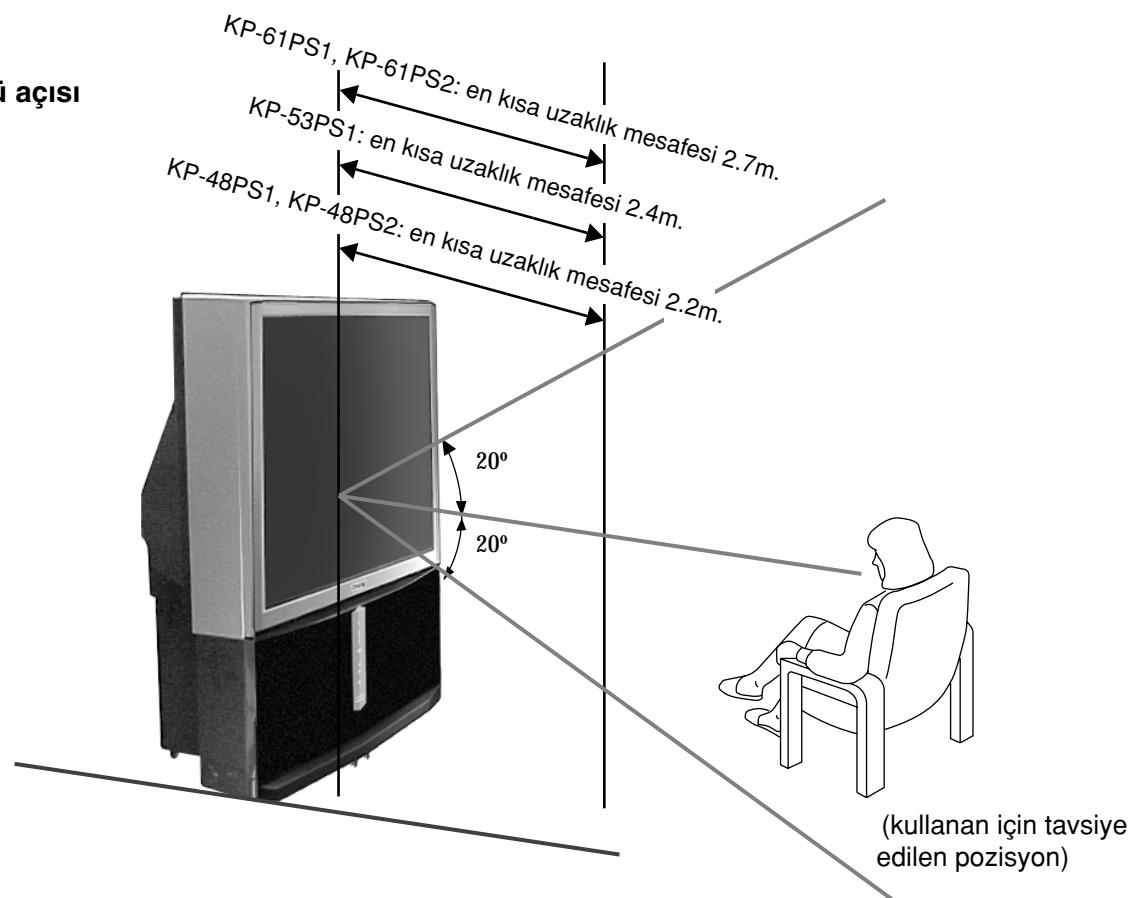

Ek bilgiler

Özellikler

Televizyon sistemi

B/G/H, DK, I, L

Renk sistemi

PAL, SECAM

NTSC, 3.58, 4.43 (yalnızca video girişi)

Kapsadığı kanallar

VHF: E2-E12

UHF: E21-E69

CATV: S1-S20

HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

I: UHF B21-B69

L: F2-F10, B-Q, F21-F69

Resim tübü

KP-61PS1, KP-61PS2:

61 inç (köşeden köşeye yaklaşık 154 cm)

KP-53PS1:

53 inç (köşeden köşeye yaklaşık 134 cm)

KP-48PS1, KP-48PS2:

48 inç (köşeden köşeye yaklaşık 121 cm)

Arka terminaller

- Ana hoparlör giriş terminalleri.
- Audio çıkışı (sol-sağ) RCA konektörleri.
- 1 / 21 pimli eurokonektör (CENELEC standartı)
Audio/video girişi RGB girişi, TV audio/video çıkışı.
- 2 / 21 pimli eurokonektör (CENELEC standardı)
(SMARTLINK) Audio/video girişi S video girişi, seçilebilir audio/video çıkışı.
- 3 / 3 21 pimli eurokonektör (CENELEC standardı)
Audio/video girişi S video girişi, audio/video çıkışı (monitör çıkışı).

Ön terminaller

AV4 girişleri:

- S video girişi - 4 pin DIN
- Video girişi - RCA konektörü
- Audio girişi - RCA girişi

- Kulaklık girişi - mini giriş stereo

Ses çıkışı

2 x 30 W (muzik gücü)

2 x 15 W (RMS)

Ana hoparlör girişi

30 W (RMS) (eğer merkez hoparlör olarak kullanılırsa)

Güç tüketimi

225 W

Geçici bekleme (standby) modu güç tüketimi

< 0,7 W

Boyunlar (an x al x prf)

KP-61PS1, KP-61PS2: yaklaşık 1372 x 1528 x 658 mm

KP-53PS1: yaklaşık 1218 x 1419 x 606 mm

KP-48PS1: yaklaşık 1106 x 1336 x 562 mm

KP-48PS2: yaklaşık 1091 x 1335 x 580 mm

Ağırlık

KP-61PS1, KP-61PS2: yaklaşık 92 kg.

KP-53PS1: yaklaşık 76 kg.

KP-48PS1, KP-48PS2: yaklaşık 68 kg.

Birlikte verilen aksesuarlar

1 uzaktan kumanda cihazı model: RM-892 veya RM-903
2 pil standart IEC

Diğer özellikler

100 hz resim

Dijital tarak filtresi (yüksek çözüm)

Teletext, Fastext, TOPtext

NexView

NICAM

Otomatik kapanma

Smartlink

Dijital gürültü tarama

Grafik ekolayzır

Kişisel bilgi girimi

TR

Tasarım ve özellikler önceden haber vermeden değiştirme hakkı mahfuzdur.

Ekolojik kağıt - Beyazlatmak için klor kullanılmamıştır



Ek bilgiler

Sorunların çözümü

 Aşağıda, görüntü ve sesi etkileyen sorunların giderilmesi için bazı öneriler belirtilmektedir.

Sorun	Çözüm
Görüntü yok (ekran karanlık) ve ses yok	<ul style="list-style-type: none">TV'nin fişini takınız.TV cihazınızın ön tarafındaki  tuşuna basınız. göstergesi yanıyorsa,  tuşuna yada uzaktan kumandanın numaralı bir tuşuna basınız.Anten bağlantısı kontrol ediniz.cihazı 3-4 saniye kapatın ve cihazın ön tarafındaki  düğmesiyle tekrar çalıştırın.
Görüntü kötü ya da hiç yok, ses kalitesi iyi	<ul style="list-style-type: none">Menü sistemini kullanarak «Görüntü ayar menüsüne» girerek görüntü, renk ve parlaklık ayarlarını yapın.
RGB video kaynağından gelen görüntü bozuk	<ul style="list-style-type: none"> simbolü ekranda görünene kadar uzaktan kumandanın  tuşuna birkaç defa basın.
Görüntü iyi, ses yok	<ul style="list-style-type: none">Uzaktan kumanda cihazının  tuşuna basın.Menü sistemini üzerinden, «Özellikler» menüsüne girerek “Hoparlör”ün “Normal” konumda olması gerektiğini kontrol ediniz.
Renkli programlarda renk yok	<ul style="list-style-type: none">Menü sistemini kullanarak «Resim Ayarları» menüsüne giriniz ve renk balansı ayarlarını yapınız.
Program değiştirildiğinde veya Teletext işleme girdiğinde gürültülü görüntü	<ul style="list-style-type: none">TV cihazının arkasına 21 pimli eurokonektörle bağlı olan cihazı kapatın.
Teletext sayfalarında hatalı karakterler.	<ul style="list-style-type: none">Menü sistemi vasıtıyla, “Dil/Ulke” opsyonuna girin ve televizyonun faaliyette olduğu ülke seçimini yapınız.
Görüntüde çizikler beliriyor	<ul style="list-style-type: none">Zayıflatıcı RF (ATT) ayarı yapın. Bunu, « daha başka program ayarları » bölümüne danışınız.
Gürültülü görüntü	<ul style="list-style-type: none">Menü sistemini kullanarak, daha net görüntü için kanalları (AFT) ince ayar yapın.
Uzaktan kumanda cihazı çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none">Pilleri değiştirin.
TV üzerindeki Standby göstergesi yanıp söüyor	<ul style="list-style-type: none">En yakın Sony yetkili servisine baş vurun.



- Sorunlarınız devam ediyorsa, cihazınızı yetkili bir servise gösteriniz.**
- TV cihazının içini KESİNLİKLE kurcalamayın.**

Sony España, S.A.

Printed in Spain

Ecological Paper-Totally Chlorine Free 